
SERVODRIVE POUR UNITE MOTRICE POUR HS/HF/HL TOP

Réf. : AVE110 Page catalogue : 972

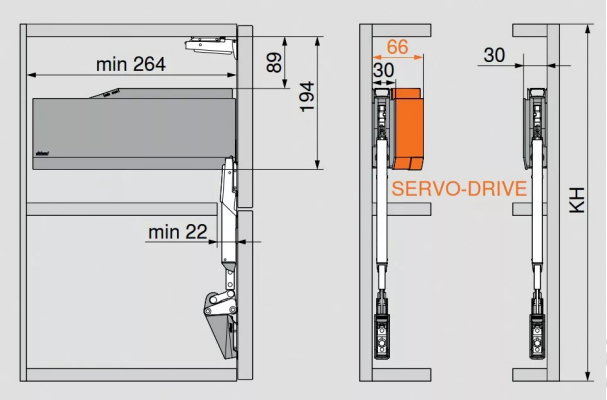

Vendu par 1

Aventos SERVO DRIVE : une légère pression sur la façade avec la main permet l'ouverture automatique de celle-ci. Un jeu de bouton radio permet la fermeture automatique en douceur (Blumotion).

Sécurité totale : même si la fermeture est activée la façade s'arrête si elle rencontre un obstacle.

Bon à savoir : pour constituer un ensemble complet SERVO-DRIVE
il faut : 1 set réservoirs de force, 1 set bras, 1 set charnières,1 barre stabilisatrice si HL, 1 set caches SERVO DRIVE, 1 unité motrice, 1 transformateur, 1 câble de distribution.
En option cache de marquage blanc, gris indium, Orion.

POINTS FORTS

set cache et unité motrice identique pour tous les modèles Aventos (HF, HL, HS Top).

Unité motrice Servo Drive
Livrée avec câble 1,5 m, 1 noeud de connexion et 2 embouts
Unité motrice pour AVENTOS Servo drive HF Top, HS Top, HL Top