


4 adaptateurs différents en fonction de votre machine


- Pour ponceuses orbitales électriques et pneumatiques Festool® ETS et LEX (M8+ adaptateur coloré)

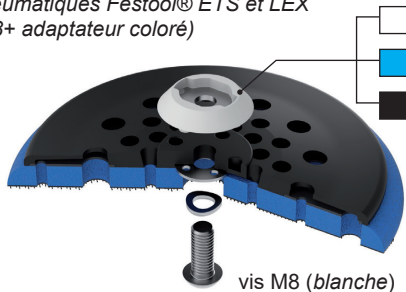


- Pour onceuses orbitales avec attache 5/16"



- Ponceuses orbitales Rupes Skorpio® E (5/16"+ adaptateur rouge)

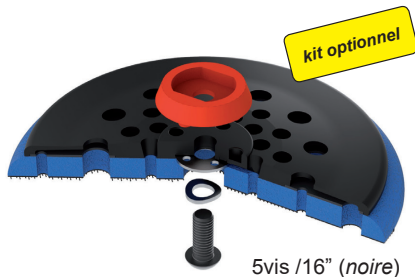

- Ponceuses orbitales pneumatiques Rupes®. (M8+adaptateur argent)

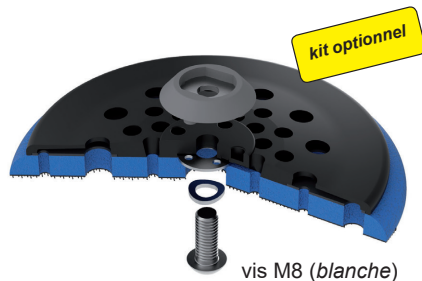

Pour un montage correct, utiliser toujours les rondelles entretoises fournies, en s'assurant que la distance entre le manchon en caoutchouc de la ponceuse et la partie haute du disque de ponçage est minimale et telle à ne pas causer de frottement entre les deux. Serrer à fond la vis. Le disque de ponçage ne doit jamais tourner à vide. De temps en temps, contrer le serrage à fond de la vis.