E BOX

Notice d’installation simplifiée

Un grand merci pour votre confiance en notre E/F BOX !

C’est notre produit coup de coeur de l’année, et on en est très fiers.

On espère qu’il sera à la hauteur de vos attentes… et même un peu plus !

Pour assurer le bon fonctionnement des cellules, il est impératif de brancher la sortie feu clignotant sur la F/E Box. Sans cette connexion, le système risque de fonctionner de manière imprévisible, avec des impacts possibles sur la sécurité et la fiabilité.


Chez My Motor, nous tenons à cœur de vous accompagner avec la meilleure qualité de produits et d’assistance. Mais il est important de rappeler que l’installateur est pleinement responsable de la conformité et de la fiabilité de chaque installation. En cas de non-respect de cette recommandation, notre responsabilité ne saurait être engagée.

Nous comptons sur vous pour une installation impeccable et conforme, afin de garantir satisfaction et sécurité pour tous !

Informations Techniques

Modèle	E-box
Technologie radio	Tri directionnel
Fréquence	Multi de 409.025 MHz - 458.4 MHz
Modulation du signal	FSK
Etanchéité	IP 65
Alimentation	12/24 V AC DC
Nombre de relais	8
Distance du signal	20 mètres
Consommation en veille	0,07 mA
Portée radio	15 m
Contact NO/NF	Réglable par un cavalier
Température de fonctionnement	-20°C / +60°C

Raccordement

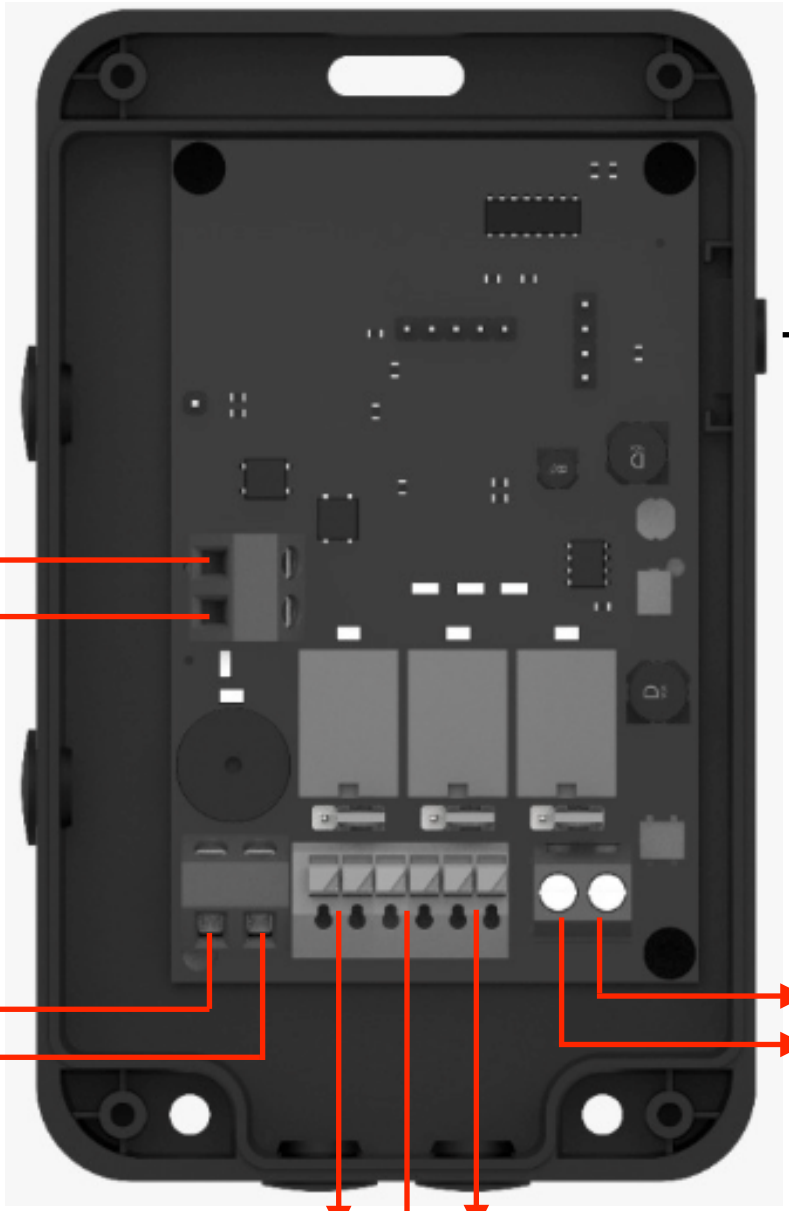

Prog 3secondes

Sortie Flash 230V de la carte du moteur pour réveiller la Ebox

OU

Sortie Flash 12/24V de la carte du moteur pour réveiller la Ebox

Alim 12/24V AC/DC de la carte du moteur

Sortie sécu STOP de la carte du moteur

Sortie sécu Palpeur de la carte du moteur


Sortie sécu cellule NC de la carte du moteur

Action sur les relais

Contact portillon « SD »

Cellule « PE »

Palpeur « SE »

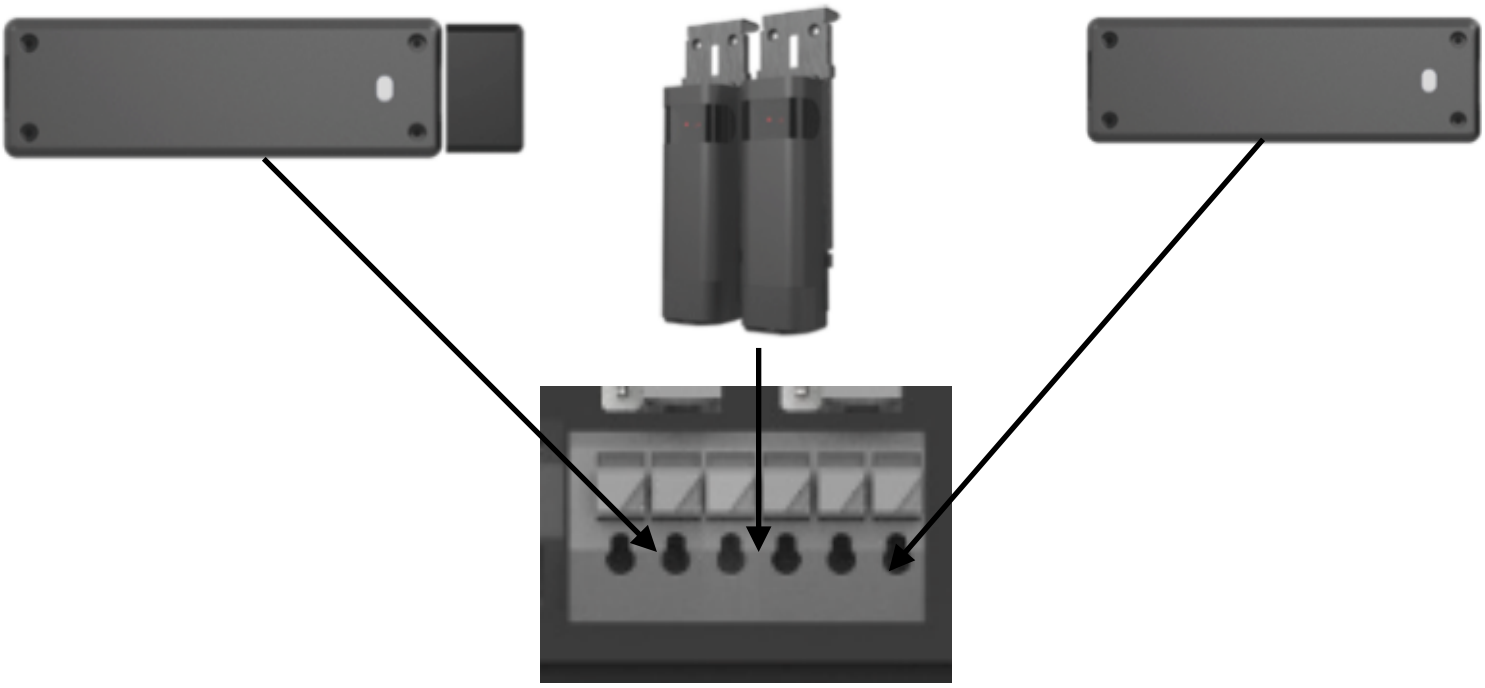

Correspondance des statuts suivant les couleurs émises

	VERT	ROUGE	BLEU CIEL	VIOLET	BLANC
Contact portillon/Mou de cable	Connecté et Non Activé	Sécurité Activé	Batterie Faible et Non Activé	Batterie Faible et Activé	Sécurité Non Connecté
Photocellule	Connecté et Non Activé	Sécurité Activé	Batterie Faible et Non Activé	Batterie Faible et Activé	Sécurité Non Connecté
Sécurité palpeur	Connecté et Non Activé	Sécurité Activé	Batterie Faible et Non Activé	Batterie Faible et Activé	Sécurité Non Connecté

ⓘ **Photocellules**

Si plus de batterie sur la cellule réceptrice la Led passe en blanc (plus de connexion).
Si plus de batterie sur la cellule émettrice la Led passe en rouge (sécurité activé).

ⓘ **Photocellules**

Pendant le fonctionnement, si le buzzer émet un bip par seconde pendant 1 minute, cela signifie que le faisceau photo sans fil est activé depuis trop longtemps.
Veuillez vérifier l'état de l'indicateur du faisceau photo sans fil sur la E-BOX et voir s'il y a une anomalie.


F-SE-résidentiel-01

Notice d’installation simplifiée


Informations Techniques


Modèle	**SE-TX 01**
Technologie radio	Tri directionnel
Fréquence	Multi de 409.025 MHz - 458.4 MHz
Modulation du signal	FSK
Distance du signal	20 mètres intérieur extérieur
Etanchéité	IP 65
Alimentation	3,6V DC (1 X 3,6V pile lithium)
Relais de sécurité	2 relais de sécurité (Stop et inversion de direction moteur)
Capacité batterie	2600mAh
Température de fonctionnement	-20°C / +60°C
Mode de sécurité	Cellule/8,2Kohm
Durée des batteries	Environ 2 ans en utilisation normal

Dimensions

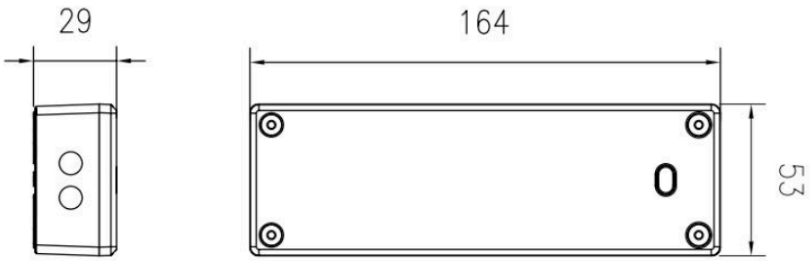

Composition

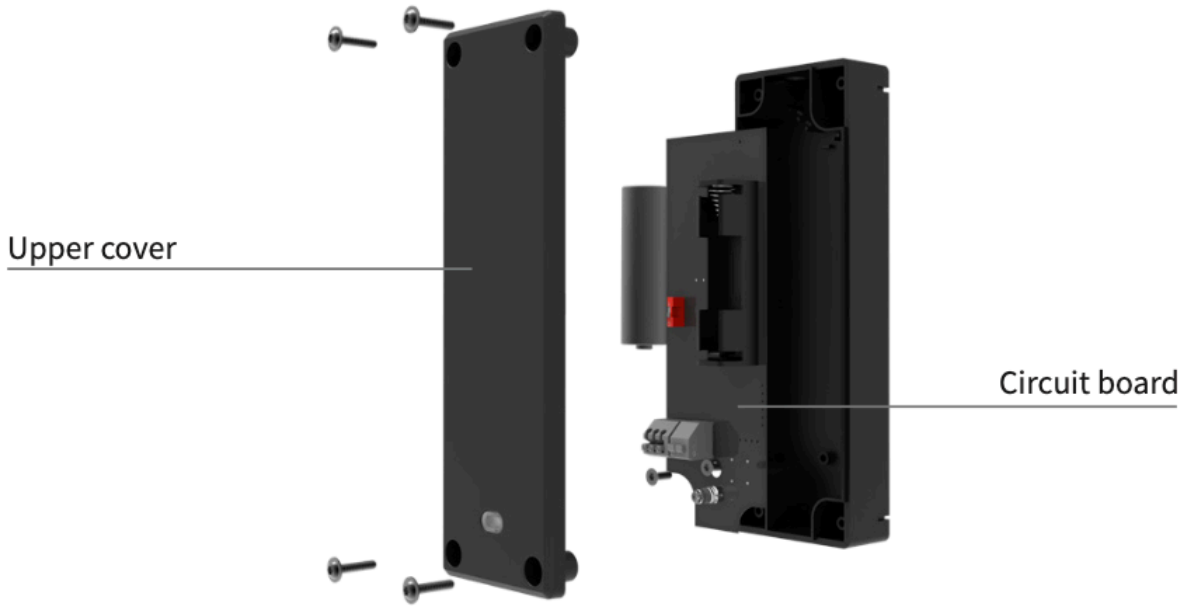

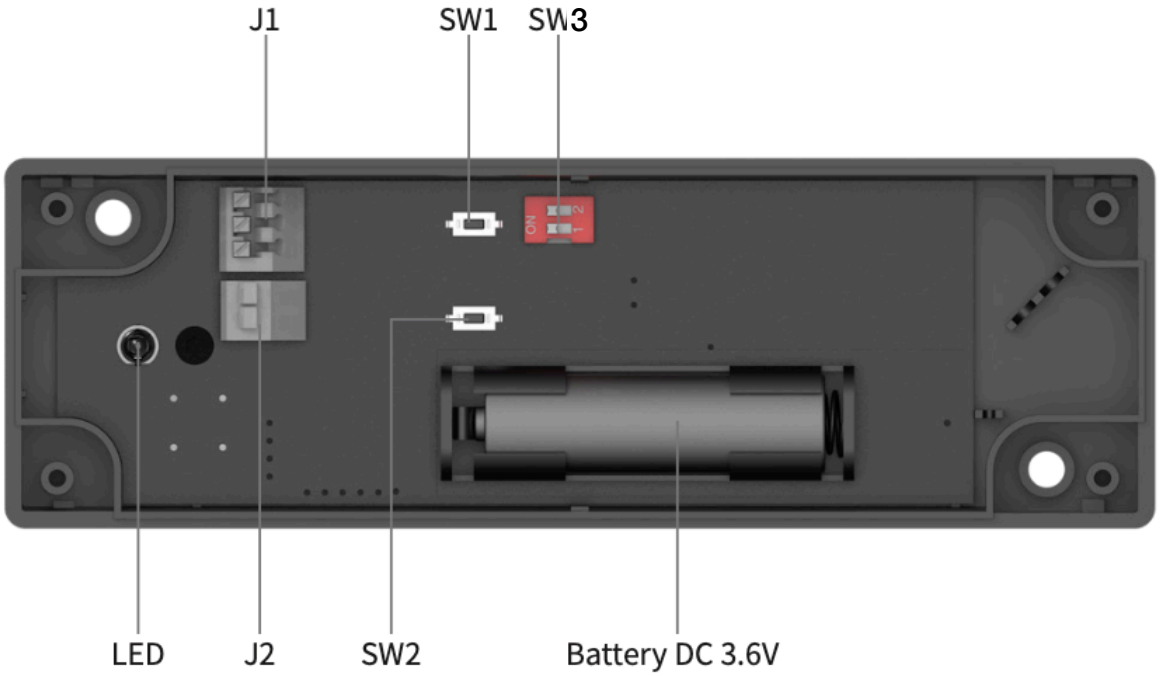


SW1	Bouton d'appairage Port palpeur optique/résistif 8,2kohms
SW2	Bouton d'appairage contact NF mou de câble
SW3	Dip switch de paramètrage palpeur optique ou résistif 8,2kohms
J1	Bornier de câblage palpeur optique/résistif 8,2kohms
J2	Bornier de câblage contact NF mou de câble ou autres
LED	Vert palpeur activé / Rouge mou de câble activé


Selection du type de palpeur

	SW3-DP1	SW3-DP2
Palpeur optique	OFF	OFF
Palpeur résistif 8,2 ohms	ON	OFF


SW3-DP1:OFF SW3-DP2:OFF

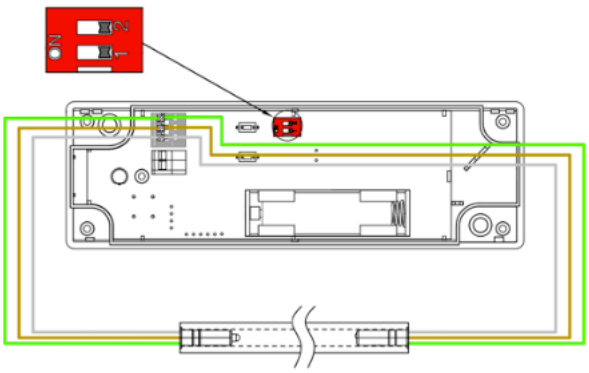

SW3-DP1:ON SW3-DP2:OFF

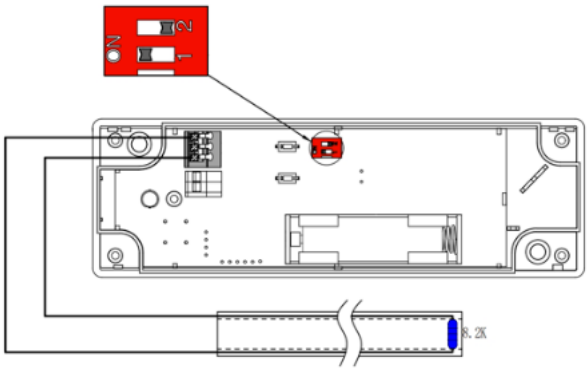

SW3-DP1:ON SW3-DP2:OFF

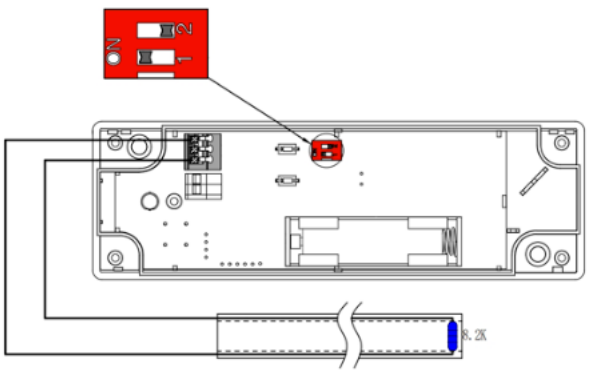

Appairage sur le moteur Multidrive / Moteur en plafond gamme PRO






Appuyer pendant 3 sec sur le bouton de mise en association des éléments radio







Appairage sur la F-BOX

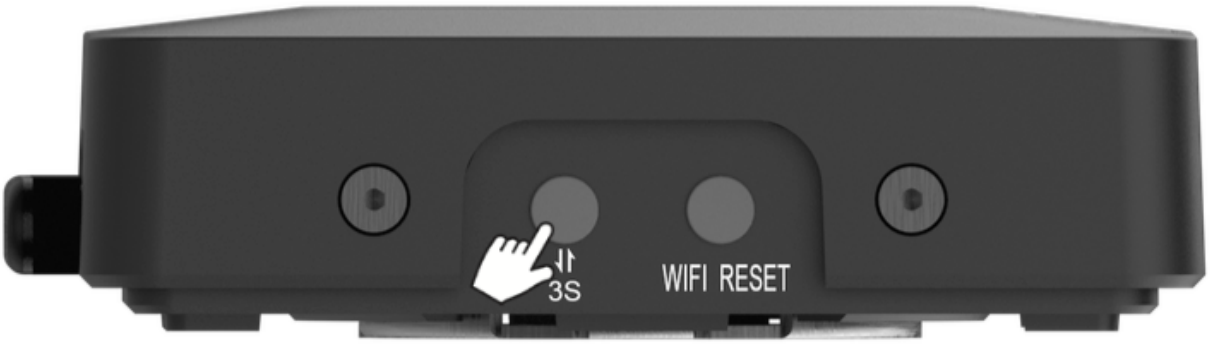


Appuyer sur bouton d’association du palpeur

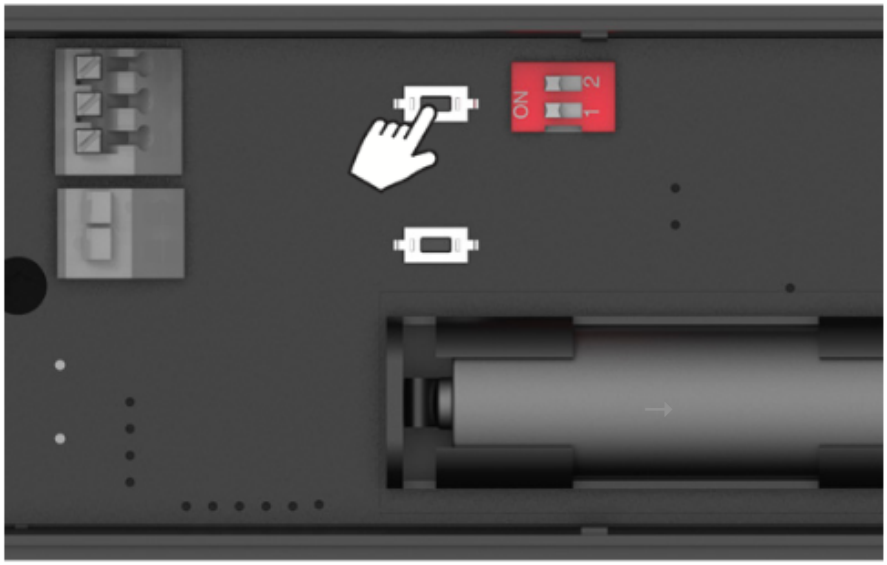

Appuyer sur bouton d’association de la fonction stop -, contact mou de câble

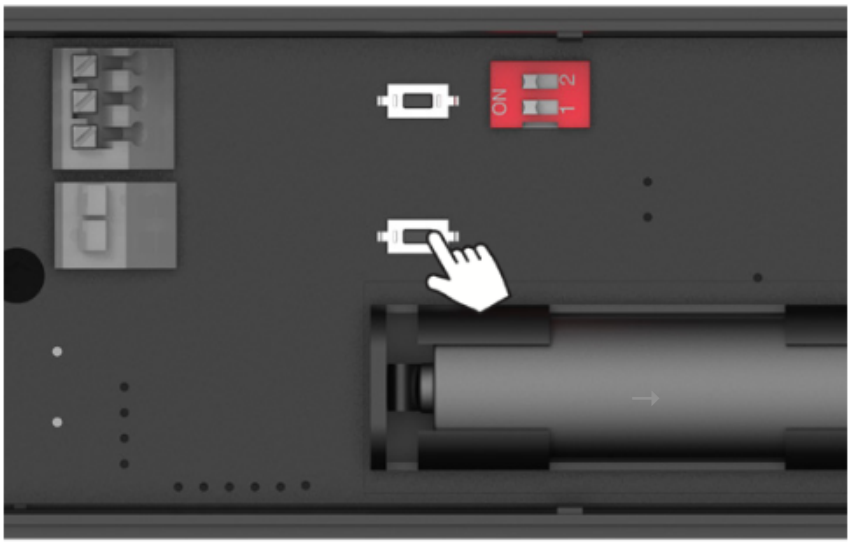


L’accessoire de sécurité est appairé au moteur

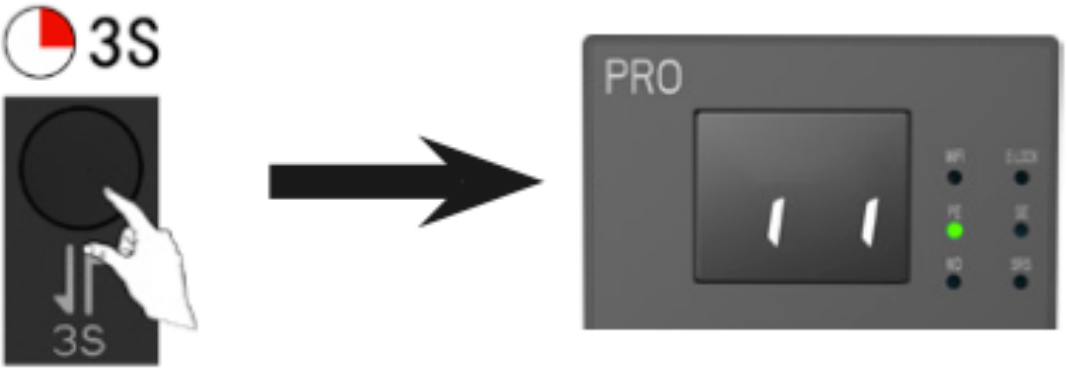

Installation

Montage sur panneau de porte

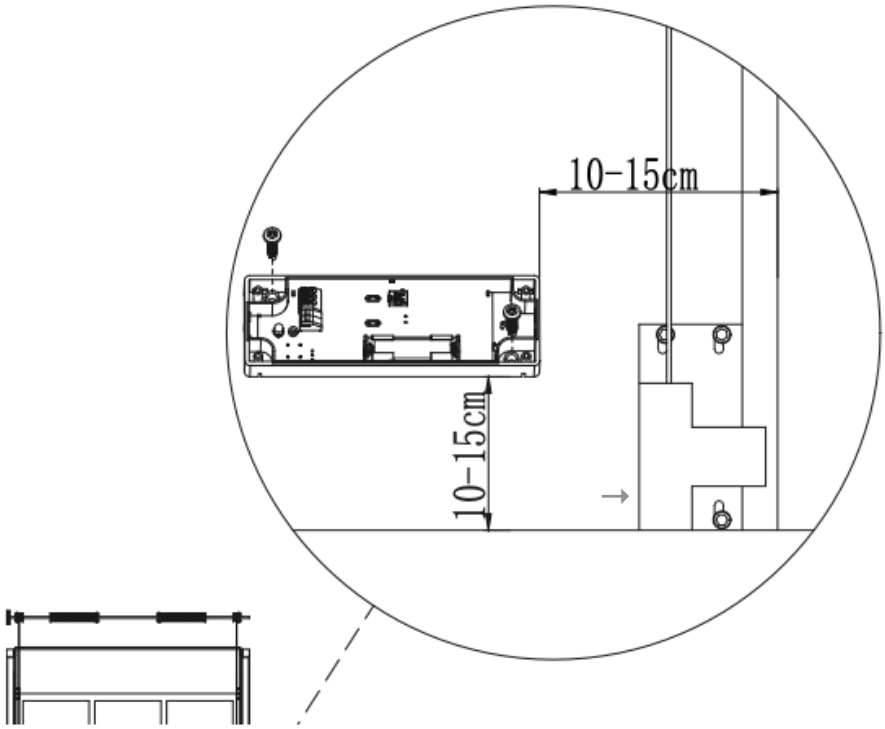

Effacement des accessoires radio

