



Phase de travail		Risques prévenus	Mesures de prévention	EPI
Avant l'utilisation	Magasin	<ul style="list-style-type: none"> - Projection et coupure 	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifier l'état général de la machine - Vérifier que le consommable à utiliser est en bon état - Choisir la bonne lame 	Formation préalable aux autorisations d'utilisation
	Lieu de travail	<ul style="list-style-type: none"> - Electrification - Déflagrations 	<ul style="list-style-type: none"> - Ne pas utiliser en atmosphère humide - Ne pas utiliser sous la pluie - Ne pas utiliser en atmosphère explosive - Ne pas travailler des supports où passent des réseaux en service 	<ul style="list-style-type: none"> - Casque - Chaussures de sécurité - Gants - Protection auditive - Lunettes - Masque de protection respiratoire - Porter des vêtements adaptés
	Avant de démarrer	<ul style="list-style-type: none"> - Projections de poussières 	<ul style="list-style-type: none"> - Monter la lame selon les inscriptions : orientation, blocage - Régler le carter, ne jamais l'enlever - Fixer solidement la pièce à couper - Etablir une position stable et sécurisée; pas sur échelle ou escabeau - Vérifier la bonne ouverture et fermeture du carte de protection - Vérifier que le diamètre de la lame soit celle préconiser par la machine 	
	Durant l'utilisation	<ul style="list-style-type: none"> - Inflammable 	<ul style="list-style-type: none"> - Démarrer la machine puis attaquer le matériel - Tenir l'appareil à 2 mains en permanence - Ne pas travailler au dessus du niveau des épaules - Ne pas forcer sur la machine, ne pas coincer le disque - Attendre l'arrêt du disque avant de poser la machine 	
Après l'utilisation	Fin de poste	<ul style="list-style-type: none"> - Brûlure 	<ul style="list-style-type: none"> - Enlever le consommable échauffé avec des gants - Nettoyer la machine (souffler) et le consommable - Ranger soigneusement l'outil dans un endroit propre - Signaler au magasinier toute anomalie 	
	En cas d'accident			

Scie circulaire GKS 85 G Professional




BOSCH

Des technologies pour la vie

Référence	0 601 57A 901
Code EAN	3 165 140 607 919



2200
W

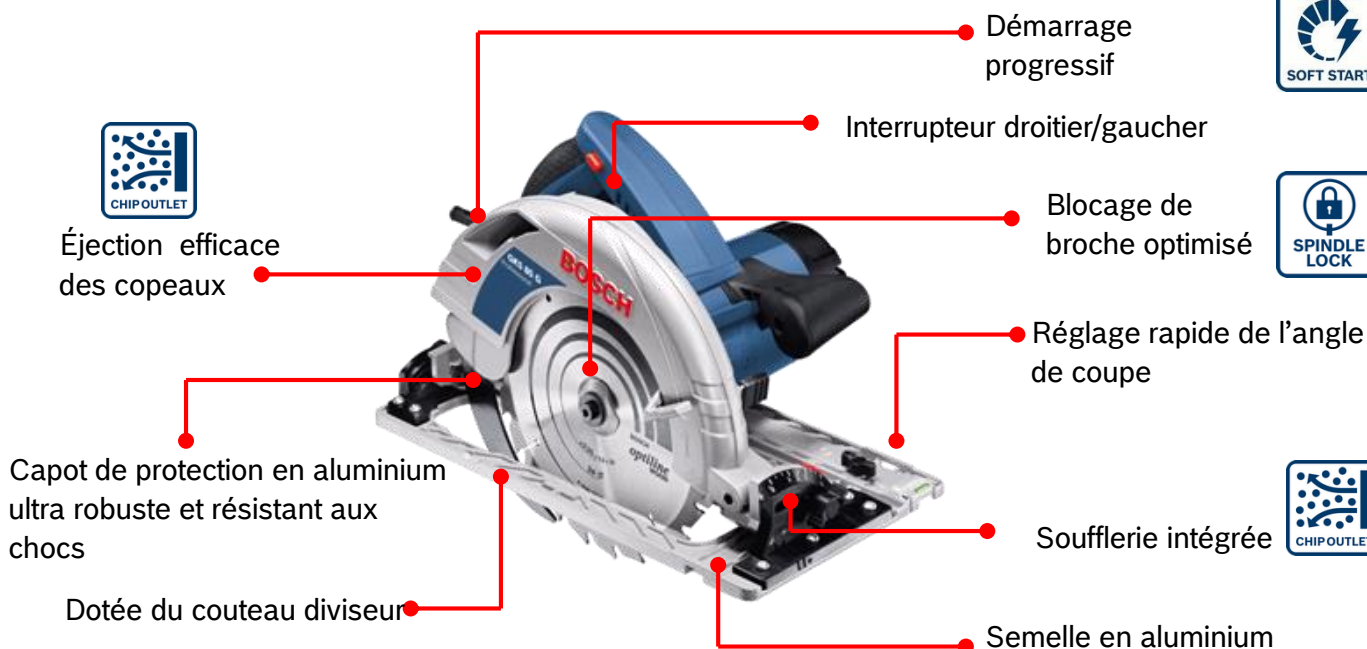

Les avantages pour l'utilisateur :

- ➔ Nouvelle semelle en aluminium compatible avec le nouveau système de rails de guidage Bosch FSN (également compatible avec les rails concurrents).
- ➔ Plus de sécurité : outil doté d'un couteau diviseur
- ➔ Grâce à son puissant moteur de 2200 W, elle garantit une performance à toute épreuve, même pour les travaux les plus exigeants
- ➔ L'évacuation optimisée des copeaux et une soufflerie intégrée assurent une surface de travail propre et une vue parfaite sur la ligne de coupe



Caractéristiques techniques		
Diamètre lame	[mm]	235
Puissance	[W]	2200
Capacités de coupe 90°/45°	[mm]	85 / 65
Régime à vide	[tr/min]	5.000
Poids	[kg]	7,5

ACCESSOIRES FOURNIS	
1 lame Optiline	2.608.640.725
1 adaptateur d'extraction des poussières	1.619.P01.627
1 coffret L-BOXX 374	-



Les équipements de protection individuelles nécessaires :

Porter les protections individuelles suivantes :

- Casque
- Chaussures / bottes de sécurité
- Gants
- Protections auditives
- Lunettes de protection
- Masque léger



Points à vérifier au magasin :

- Vérifier que la machine soit complète et rangée dans son coffret
- Choisir la bonne lame pour la bonne application

Avant de démarrer :

- Monter la lame selon les inscriptions : orientation, blocage
- Régler le carter, ne jamais l'enlever
- Fixer solidement la pièce à couper
- Etablir une position stable et sécurisée; pas sur échelle ou escabeau
- Vérifier la bonne ouverture et fermeture du carter de protection
- Vérifier que le diamètre de la lame soit celui préconisé par la machine

Pendant l'utilisation :

- Démarrer la machine puis attaquer le matériel
- Tenir l'appareil à 2 mains en permanence
- Ne pas travailler au dessus du niveau des épaules
- Ne pas forcer sur la machine, ne pas coincer le disque
- Attendre l'arrêt du disque avant de poser la machine

Après l'utilisation :

- Enlever le consommable échauffé avec des gants
- Nettoyer la machine (souffler) et le consommable
- Ranger soigneusement l'outil dans un endroit propre
- Signaler au magasinier toute anomalie