
Cornière Anti-Pince doigts de renfort - DEVISMES

Réf. : CUI035 Page catalogue : 425

Fig.1

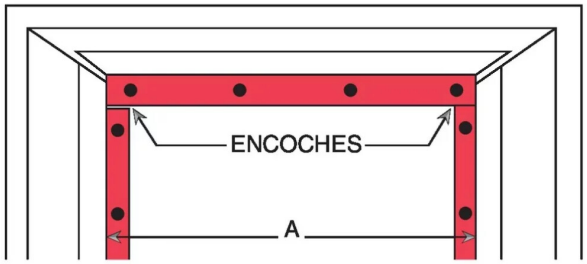

Vendu par 1 10

Conseils de pose : sur l'extérieur de la porte d'entrée :
- positionner en haut de la porte les deux longueurs de cornières munies d'encoches (fig. 1). - pointer les trous correspondants.
- fixer les deux cornières à l'aide des vis mâles et femelles (fig. 2).
- mesurer avec soin la côte A (fig. 1).
- recouper la plus petite cornière à la dimension A.
- pointer et visser celle-ci en haut de la porte (fig.1).

Cornière

15 douilles femelles CUI 036 sont nécessaires pour fixer les cornières.

Kit de 2 cornières 20 x 20 de 2,5 m et 1 cornière de 1 m
Percées - fraisées - pré-encochées
Peinture brune cuite au four