

NOTICE DE MONTAGE 1865 s/porte verre

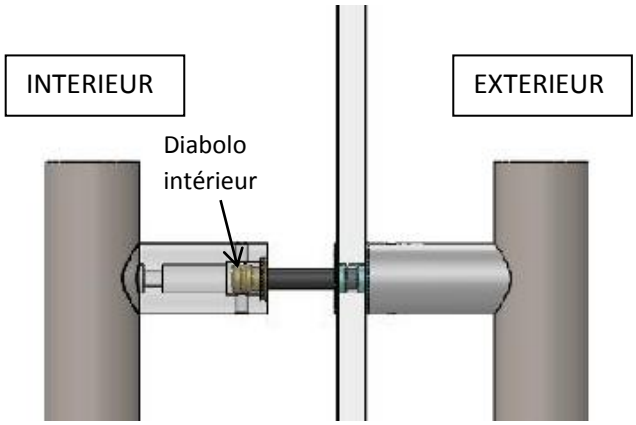

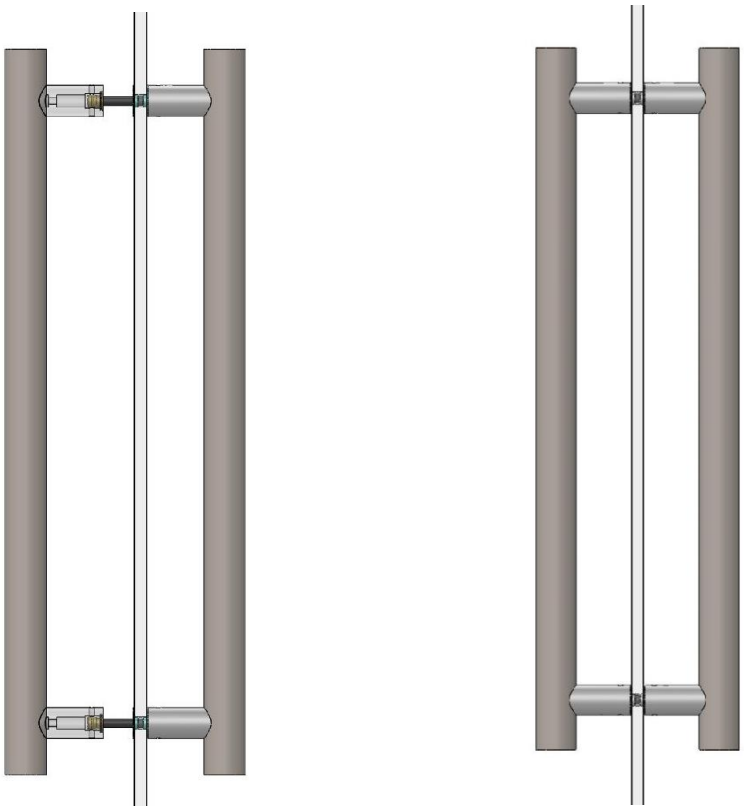

La poignée extérieure (indémontable) est celle avec l'entretoise dans laquelle le réducteur M14/M8 est vissé.

1- Percez la porte verre au diamètre 12mm
2- Positionnez la poignée extérieure avec le filet M8 sur la porte
3- Serrez les diabolos coté intérieur à l'aide d'une clé de 10mm
4- Positionnez la poignée intérieure
5- Serrez les vis pointeaux à l'aide d'une clé 6 pans de 2,5