


Pendard 41 perforé 3 faces Platine rectangle

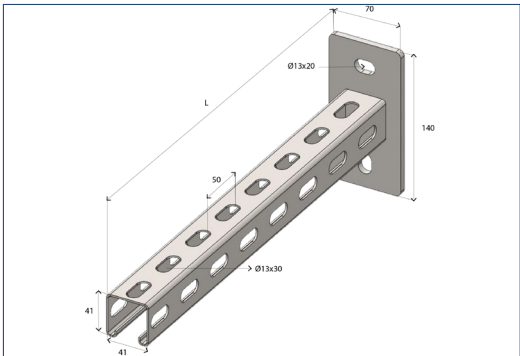

- Finitions standards : EZ GAC
- Finitions sur demande : I304L I316L
- Avantage du produit :

DESCRIPTION

Le pendard 41 perforé 3 faces est un rail perforé sur les 3 côtés avec des bords roulés et se fixe au plafond grâce à sa platine rectangulaire.  
Compatible par encliquetage avec des consoles CP, CU, CEU ou DTCU.

CARACTÉRISTIQUES


|                | Kg/P | Long.mm | Ep.rail mm | Ep.platine mm | Charge admis-<br>sible<br>da/N | Cond. en P | EZ     | GAC    |
|----------------|------|---------|------------|---------------|--------------------------------|------------|--------|--------|
| PR41 3F – 300  | 0,93 | 300     | 20/10      | 60/10         | 80                             | 2 p.       | 149232 | -      |
| PR41 3F – 400  | 1,09 | 400     |            |               |                                |            | 149242 | 249242 |
| PR41 3F – 500  | 1,25 | 500     |            |               |                                |            | 149252 | 249252 |
| PR41 3F – 600  | 1,40 | 600     |            |               |                                |            | 149262 | 249262 |
| PR41 3F – 700  | 1,55 | 700     |            |               |                                |            | 149272 | -      |
| PR41 3F – 800  | 1,72 | 800     |            |               |                                |            | 149282 | 249282 |
| PR41 3F – 1000 | 2,03 | 1000    |            |               |                                |            | 149102 | 249102 |
| PR41 3F – 1250 | 2,43 | 1250    |            |               |                                |            | 149122 | -      |
| PR41 3F – 1500 | 3,39 | 1500    |            |               |                                |            | 149152 | 249152 |
| PR41 3F – 2000 | 3,60 | 2000    |            |               |                                |            | 149202 | 249202 |

\*Poids avant galvanisation

## Pendard 41 perforé 3 faces Platine rectangle

### EXEMPLE DE MONTAGE AVEC CONSOLE CEU

Fixer la console CEU au pendard.  
Faites  $\frac{1}{4}$  de tour, puis rabattre vers le bas pour le verrouillage du montage.

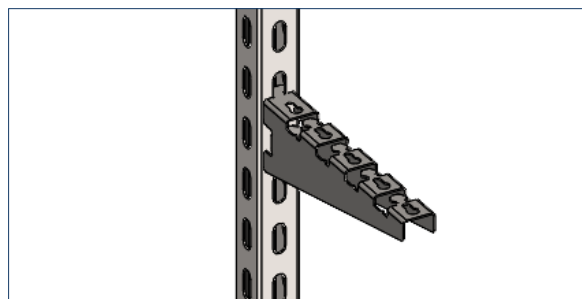

### EXEMPLE DE MONTAGE AVEC CONSOLE DTCU

Fixer la console au pendard.  
Prévoir 2 vis HM 8x20, 2 écrous grip et 2 rondelles plates par console.



ECROU  
GRIP



HM 8x20



RONDELLE  
PLATE

