


Suspente fil

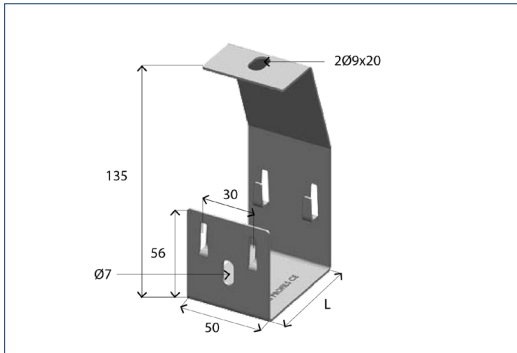

Finitions standards : SZ GAC I316L

DESCRIPTION

La suspente fil SF est un accessoire de suspension pour chemin de câbles fil.

La suspente L50 convient pour le chemin de câbles fil OB2-50 et la suspente L100 s'adapte au chemin de câbles fil l'OB2-100.

La perforation du dessous permet de suspendre un luminaire et la perforation latérale permet d'accrocher une boîte de dérivation.


CARACTÉRISTIQUES

	Kg/P	Larg.mm	Ep.mm	Cond. en P	SZ	GAC	I316L
SF 50 Suspente L50	0,15	69	20/10	25 p.	150050	250050	650050
SF 100 Suspente L100	0,40	119	30/10	10 p.	150100	250100	-

*Poids avant galvanisation

EXEMPLE DE MONTAGE AU PLAFOND AVEC CHEMIN DE CÂBLES FIL OB

Encliqueter le chemin de câbles dans la suspente.
Rabattre les ergots à l'aide d'un tournevis.

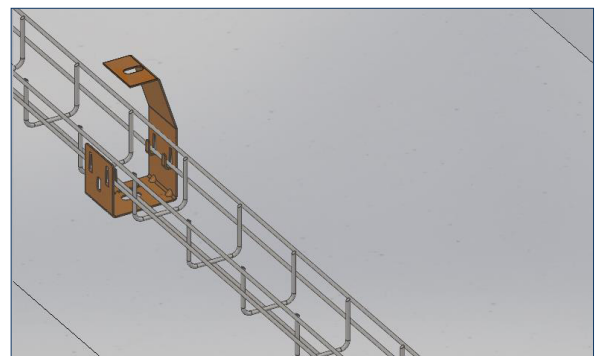

Suspente fil

EXEMPLE DE MONTAGE AVEC TIGE FILETÉE SUR CHEMIN DE Câbles TOLE OBR


Encliqueter le chemin de câbles dans la suspente.
Insérer la tige filetée M6 ou M8 dans la perforation
du haut de la suspente.
Prévoir 2 écrous embase M6 ou M8 par tige filetée.



ECROU EMBASE



TIGE FILETÉE

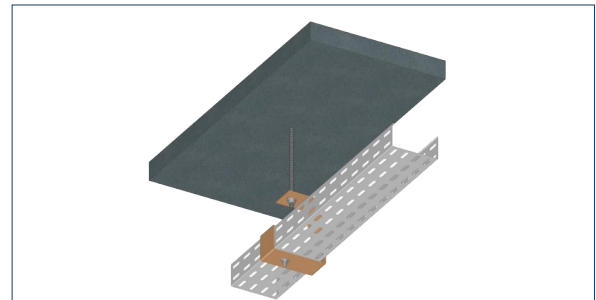

EXEMPLE DE MONTAGE FIXATION DE BOÎTE DE DÉRIVATION ET LUMINAIRE

Encliqueter le chemin de câbles dans la suspente.
Rabattre les ergots à l'aide d'un tournevis.
Prévoir 1 boulons TRCC 6x20 par accessoire.



TRCC 6x20

