

FICHE TECHNIQUE PORTE OUVRANTE


DESCRIPTIF PORTE OUVRANTE

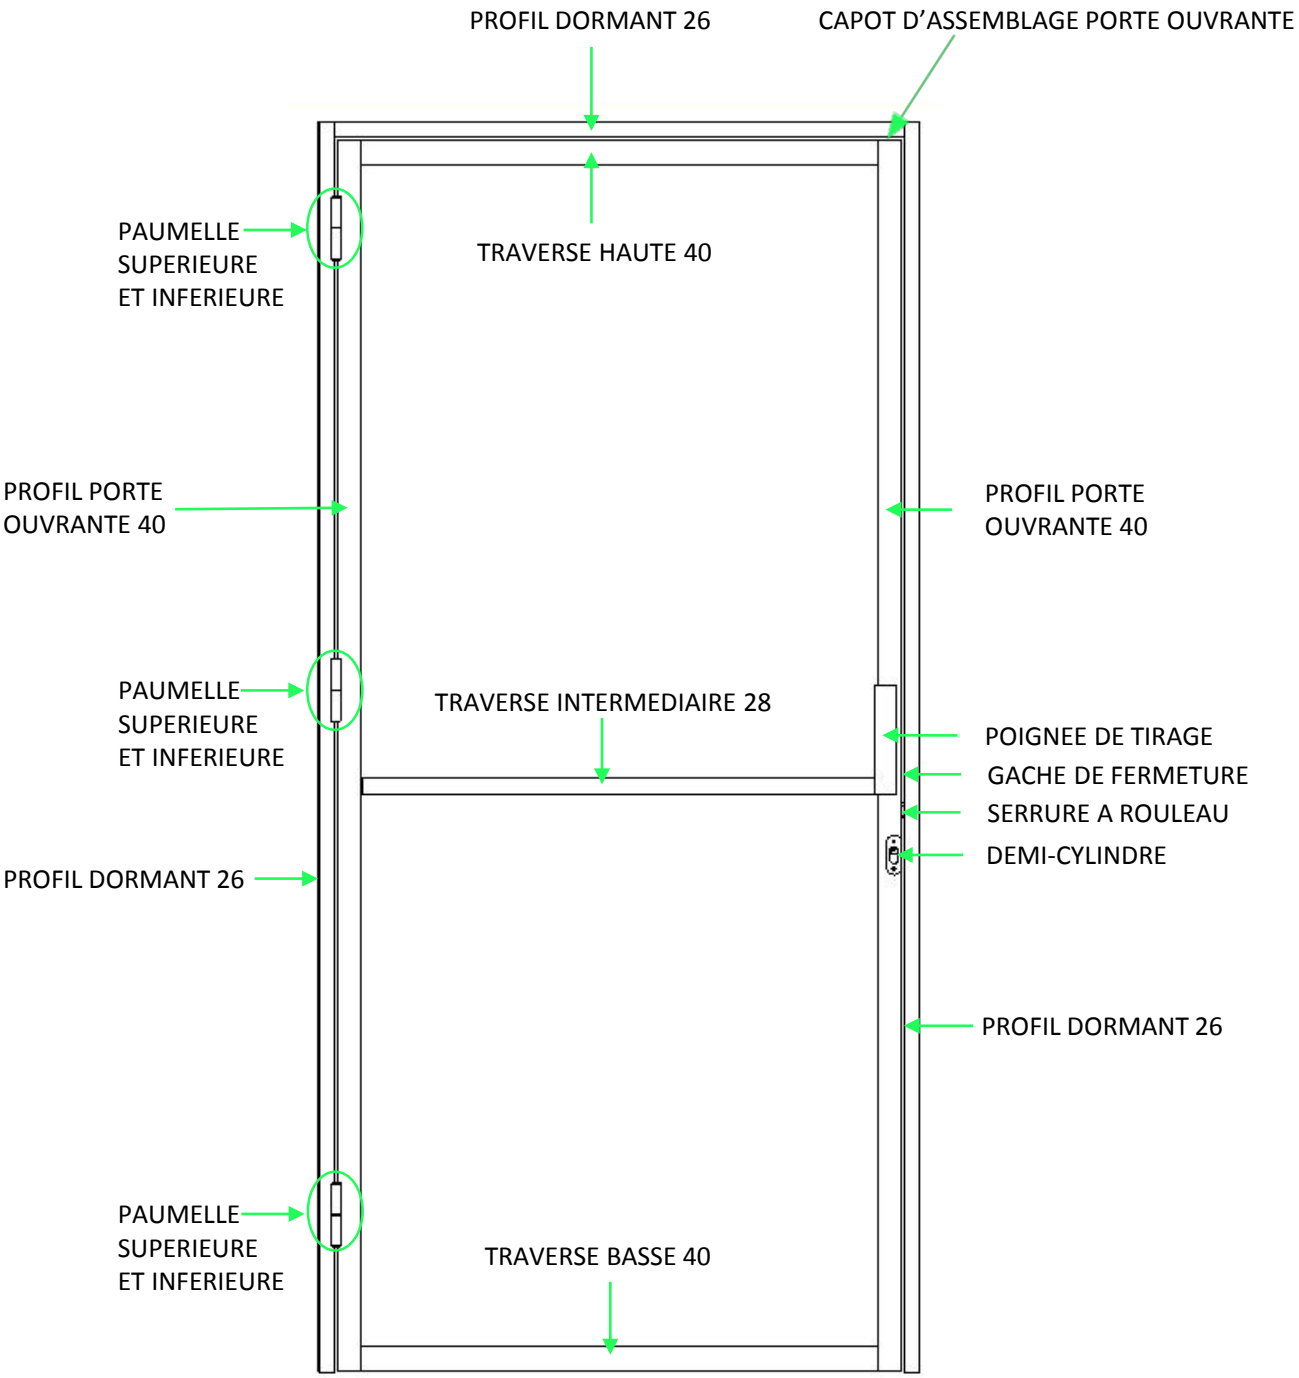


FICHE TECHNIQUE PORTE OUVRANTE

PORTE EN VUE ECLATEE

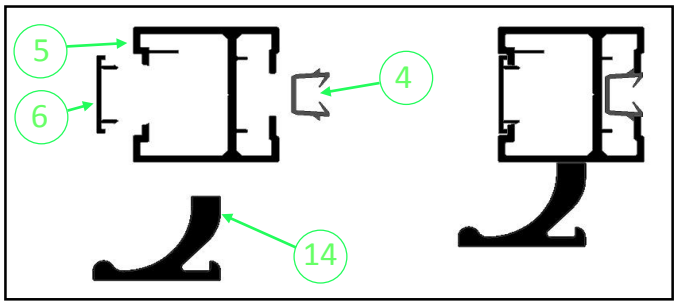

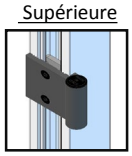


Paumelle Supérieure

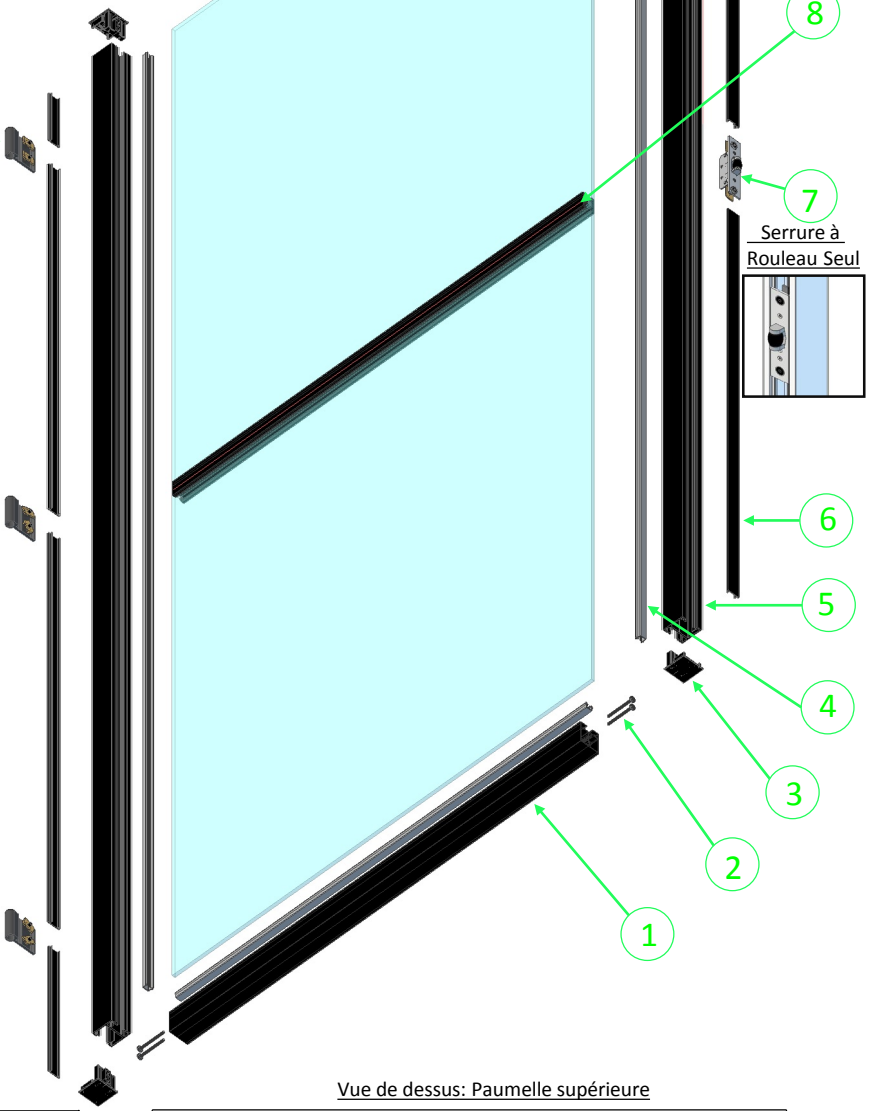


Serrure à Rouleau Seul

N°	Qté	Désignation
1	2	Traverse haute et basse 40
2	8	Vis 4,8*50 auto foreuse
3	4	Capot d'assemblage porte
4	6	Profil de vitrage 6/8
5	2	Profil porte ouvrante
6	6	Profil plat de finition 23
7	1	Serrure à rouleau seul
8	1	Traverse intermédiaire 28
9	3	Paumelle supérieure
10	3	Insert de fixation double
11	8	Vis de fixation M5*16
12	2	Insert de fixation simple
13	8	Ressort de fixation
14	2	Poignée de tirage

Vue de dessus: Serrure a rouleau

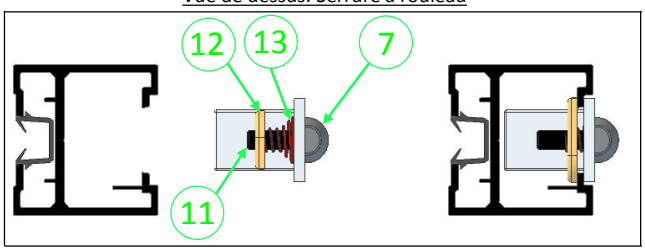


Vue de dessus: Paumelle supérieure

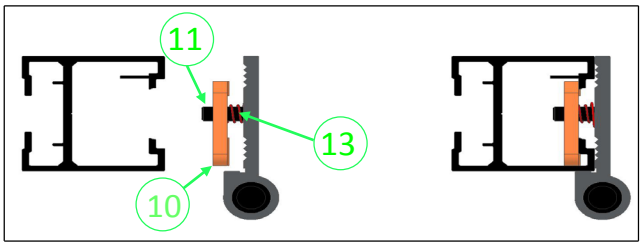


FICHE TECHNIQUE PORTE OUVRANTE

DORMANT EN VUE ECLATEE

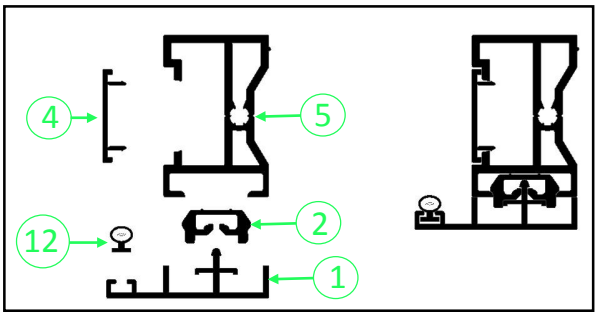



N°	Qté	Désignation
1	3	Profil parclose dormant 26
2	18	Clips
3	2	Vis 4,8*50 auto foreuse
4	7	Profil plat de finition 23
5	3	Profil dormant 26
6	1	Gâche de fermeture
7	3	Paumelle inférieure
8	3	Insert de fixation double
9	8	Vis de fixation M5*16
10	2	Insert de fixation simple
11	8	Ressort de fixation
12	3	Joint bulle

Vue de dessus: Paumelle inférieure

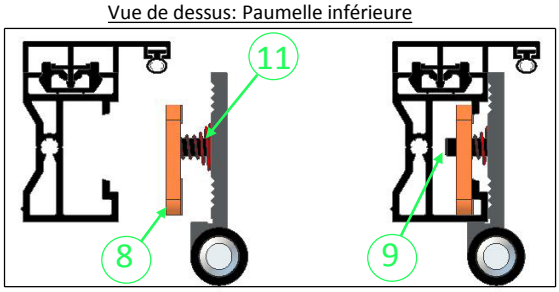

Vue de dessus: Gâche de fermeture

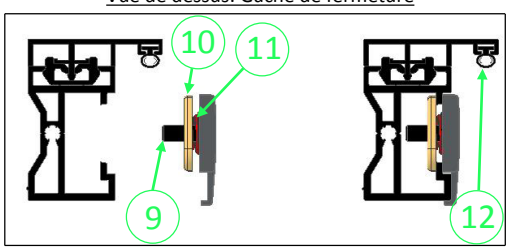


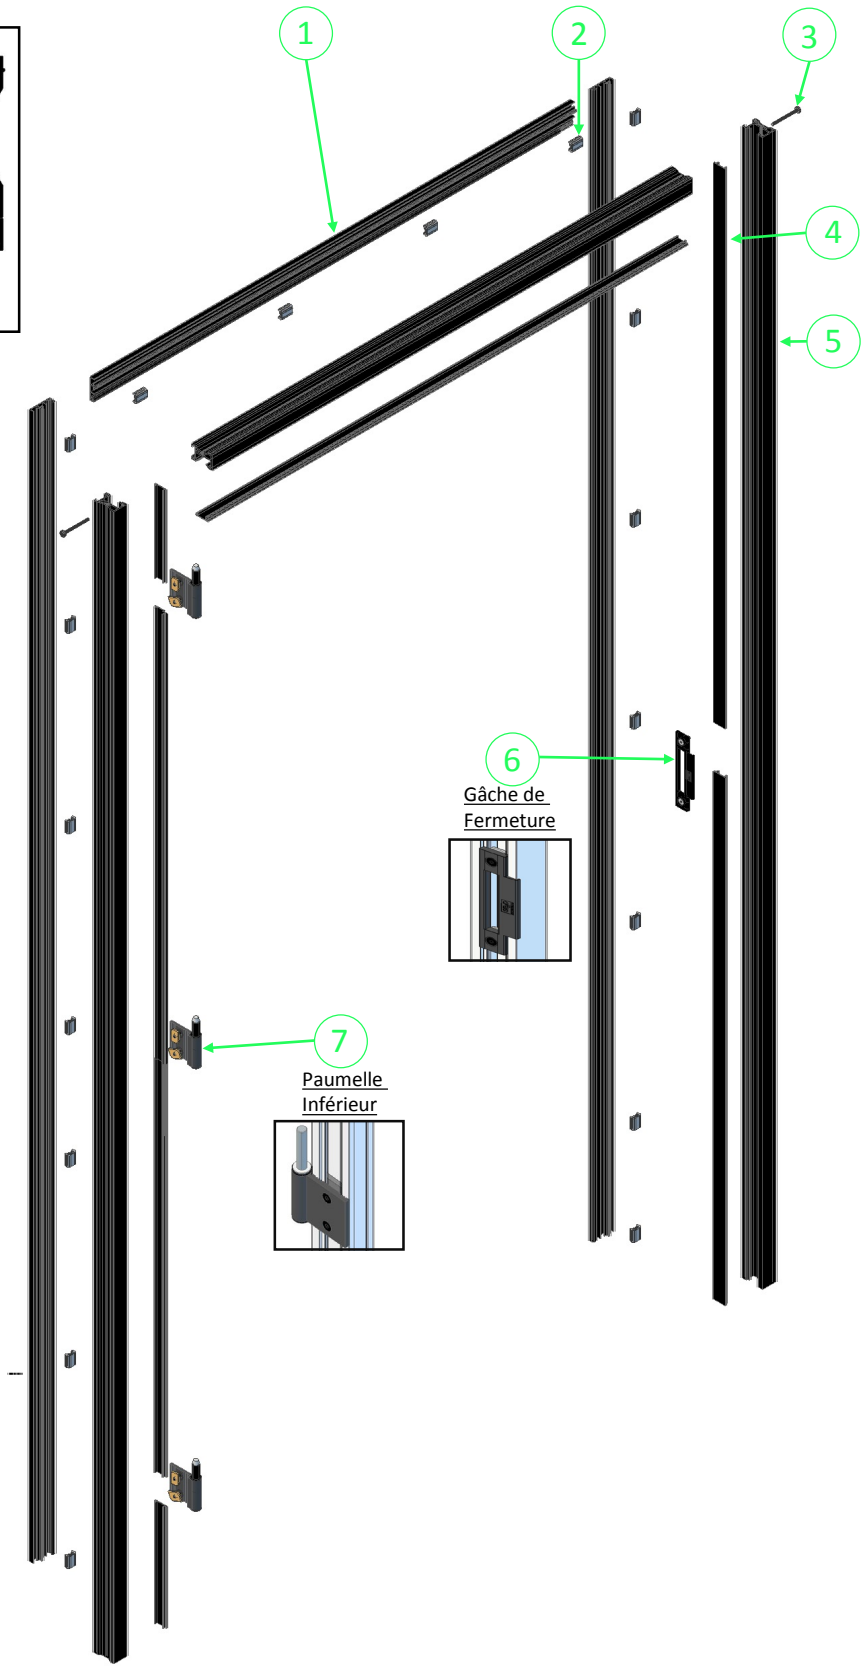


FICHE TECHNIQUE PORTE OUVRANTE


PROFILS ET ACCESSOIRES


PROFIL DORMANT 26

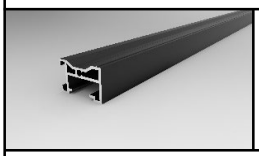

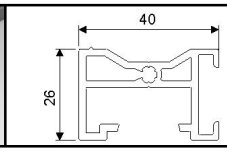



PAUMELLE SUPERIEURE ET INFERIEURE

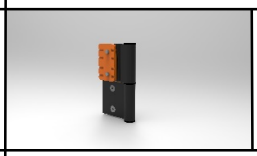

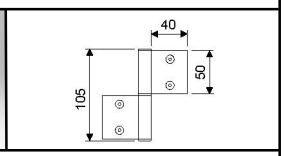



PROFIL PARCLOSE DORMANT 26

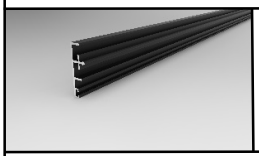

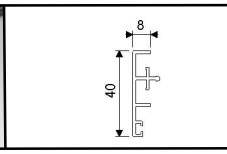



SERRURE A ROULEAU SEUL ET AVEC CYLINDRE

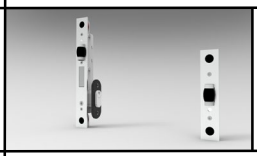

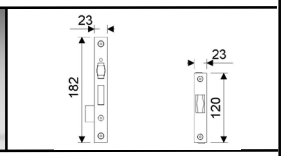



PROFIL PORTE OUVRANTE 40

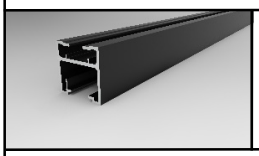

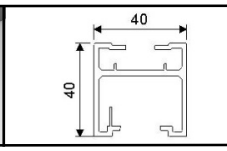



POIGNEE DE TIRAGE LG = 180 mm

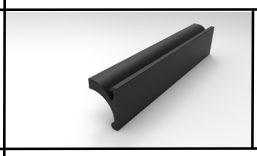

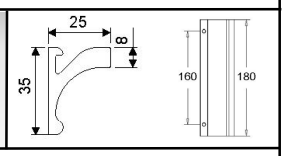



PROFIL TRAVERSE HAUTE ET BASSE 40

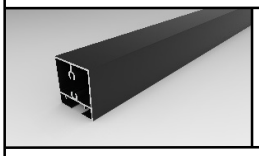

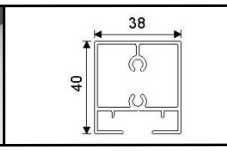



CLIPS

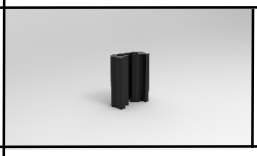

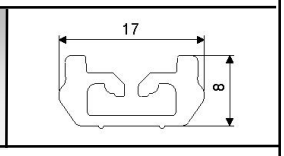


PROFIL TRAVERSE INTERMEDIAIRE 28

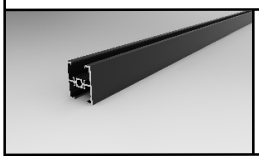

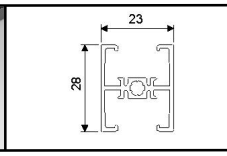



GACHE DE FERMETURE



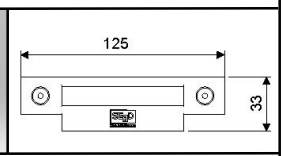



PROFIL PLAT DE FINITION 23

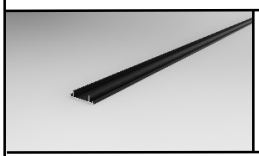

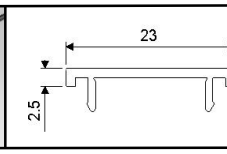


CAPOT D'ASSEMBLAGE PORTE OUVRANTE

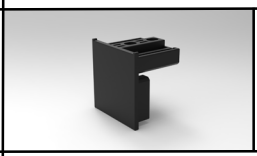

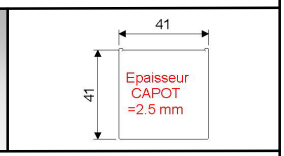


PROFIL DE VITRAGE 6/8



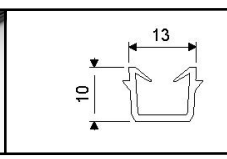



VIS 4,8*50 AUTO FOREUSE (embout PH2)



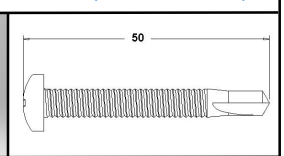


JOINT BULLE

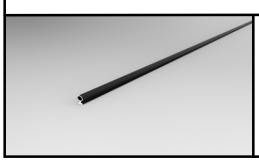

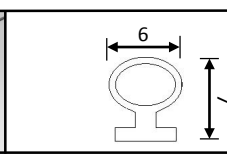


VERROU A ONGLET




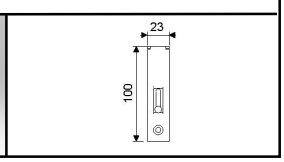

NOTICE DE FABRICATION PORTE OUVRANTE

CALCUL DEBITS PORTE STANDARD + DORMANT

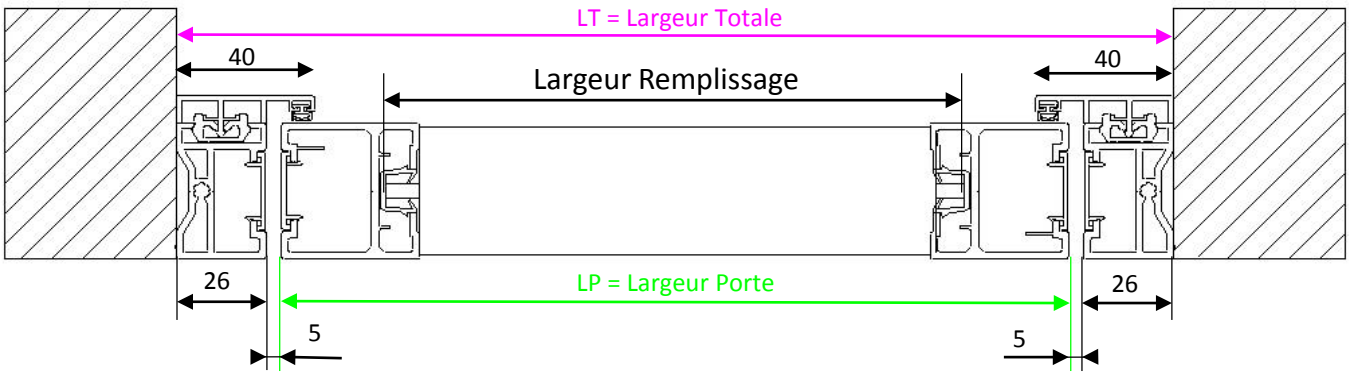

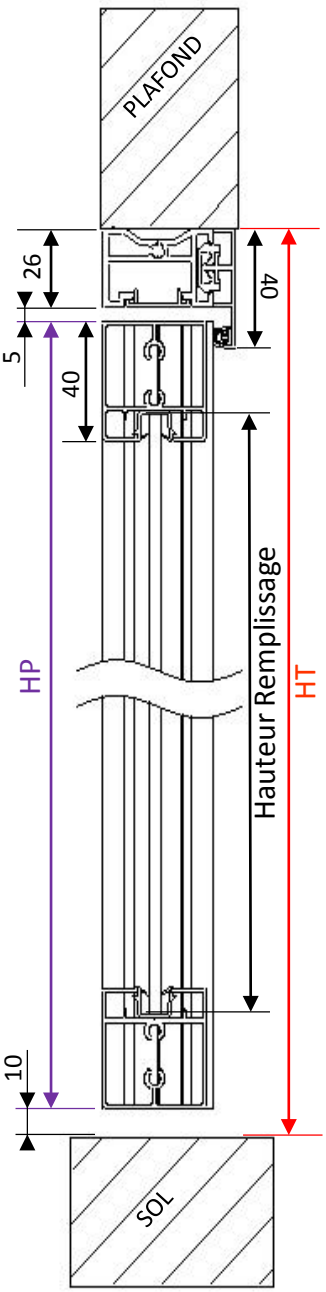

Dimensions porte standard	Dimensions totales (CLAIR)
630 x 2040	692 x 2081
730 x 2040	792 x 2081
830 x 2040	892 x 2081
930 x 2040	992 x 2081

Débit Aluminium pour 1 porte standard avec DORMANT

	Porte Standard ---> Hauteur 2040	630	730	830	930	Qté	Pointer
DORMANT	Profil DORMANT 26 (vertical)	2081	2081	2081	2081		
	Profil DORMANT 26 (horizontal)	640	740	840	940		
	Profil PARCLOSE DORMANT 26 (vertical)	2081	2081	2081	2081		
	Profil PARCLOSE DORMANT 26 (horizontal)	612	712	812	912		
	Profil PLAT DE FINITION 23 -> à couper sur place						

	Porte Standard ---> Hauteur 2040	630	730	830	930	Qté	Pointer
PORTE	Profil PORTE OUVRANTE 40	2040	2040	2040	2040		
	Profil TRAVERSE HAUTE ET BASSE 40	550	650	750	850		
	Profil TRAVERSE INTERMEDIAIRE 28	552	652	752	852		
	Profil PLAT DE FINITION 23 -> à couper sur place						

NOTICE DE FABRICATION PORTE OUVRANTE

CALCUL DEBITS PORTE SUR-MESURE + DORMANT

Débit Aluminium pour 1 porte avec DORMANT

Largeur totale : LT = (LP + 62) = _ _ _ _

Largeur porte : LP = (LT - 62) =_ _ _ _

Hauteur totale : HT = (HP + 41) = _ _ _ _

Hauteur porte : HP = (HT - 41) = _ _ _ _

	ALUMINIUM	Calcul	Résultat	Quantité	Pointer
DORMANT	Profil DORMANT 26 (vertical)	= HT			
	Profil DORMANT 26 (horizontale)	= LT - 52			
	Profil PARCLOSE DORMANT 26 (vertical)	= HT			
	Profil PARCLOSE DORMANT 26 (horizontale)	= LT - 80			
	Profil PLAT DE FINITION 23 --> à couper sur place				

	ALUMINIUM	Calcul	Résultat	Quantité	Pointer
PORTE	Profil PORTE OUVRANTE 40	= HP			
	Profil TRAVERSE HAUTE ET BASSE 40	= LP - 80			
	Profil TRAVERSE INTERMEDIAIRE 28	= LP - 78			
	Profil PLAT DE FINITION 23 -> à couper sur place				


	REMPLISSAGE	Calcul	Résultat	Quantité	Pointer
6mm-33/2-8mm	Largeur Remplissage	= LP - 63			
	Hauteur Remplissage SANS Traverse	= HP - 66			
	Hauteur Remplissage Avec 1 Traverse	= (HP - 75) / 2			
	Hauteur Remplissage Avec 2 Traverses	= (HP - 84) / 3			
	Hauteur Remplissage Avec 3 Traverses	= (HP - 94) / 4			

	JOINT	Calcul	Résultat	Quantité	Pointer
	Profil Joint de Vitrage Traverse 40	= LP - 80			
	Profil Joint de Vitrage Traverse 28	= LP -78			
	Profil Joint de Vitrage Porte Ouvrante 40	= HP-70			
	Joint d'étanchéité Parclose Dormant 40 (vertical)	= HT			
	Joint d'étanchéité Parclose Dormant 40 (horizontal)	= LT-80			


NOTICE DE FABRICATION PORTE OUVRANTE

PERCAGE ET USINAGE PORTE + DORMANT


1 Perçage DORMANT 26 (∅5,5 mm)

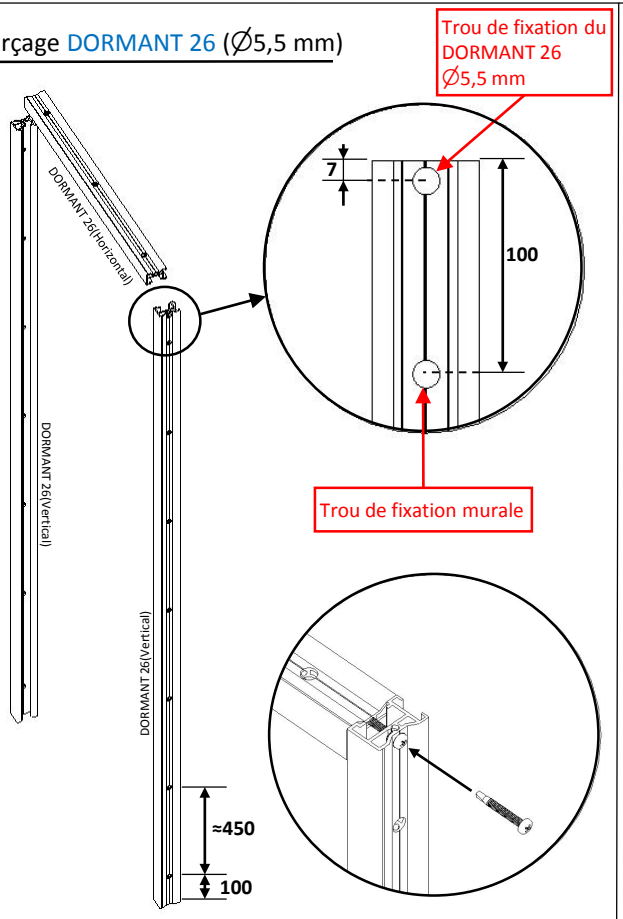


2 Perçage profil PORTE OUVRANTE 40 (∅5,5 mm)

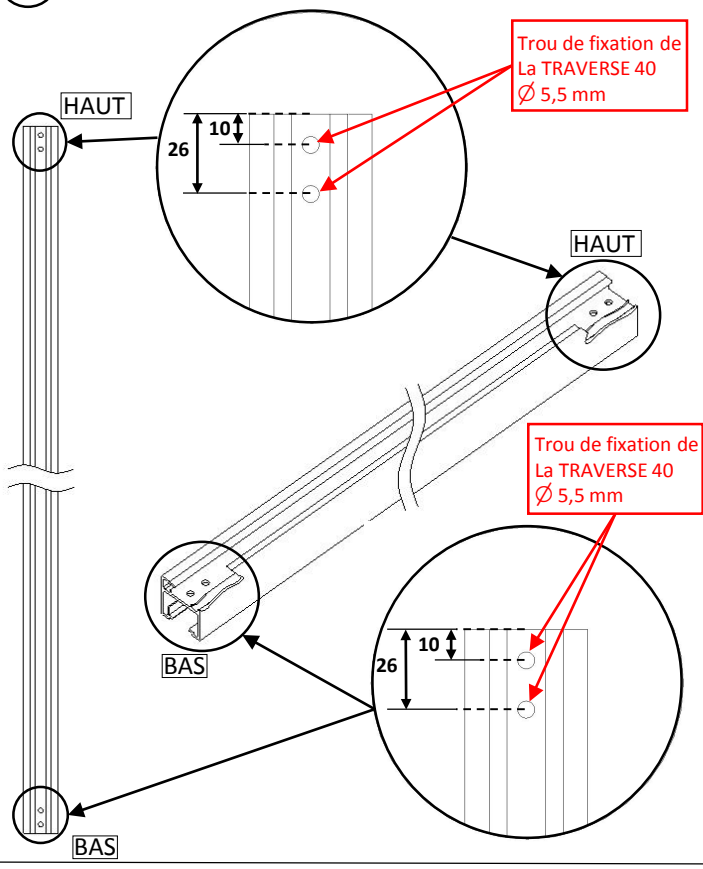

3 Perçage POIGNEE DE TIRAGE (∅5,5 mm)

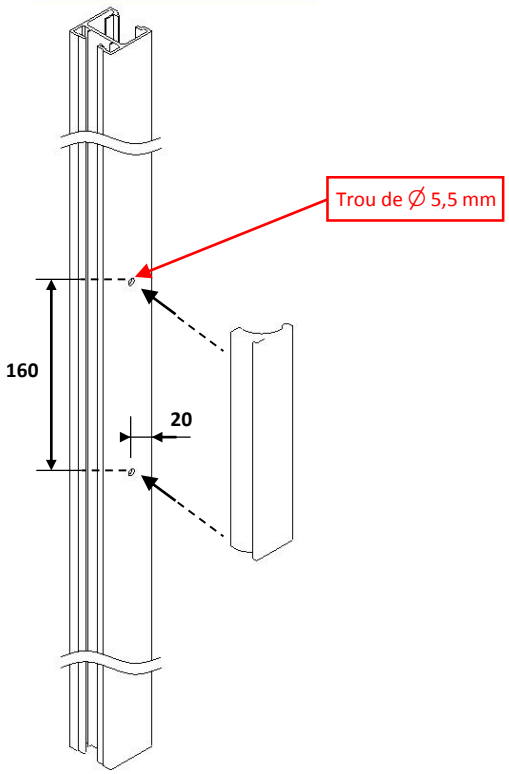


4 USINAGE DEMI-CYLINDRE

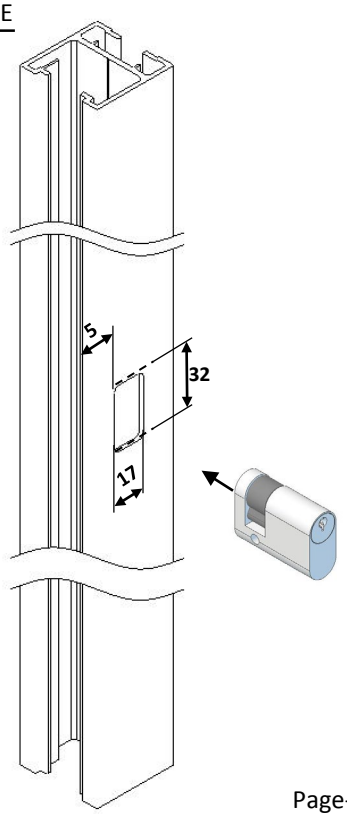


NOTICE D'ASSEMBLAGE PORTE OUVRANTE

ASSEMBLAGE DORMANT


1 Mise en place des Paumelles Inférieures

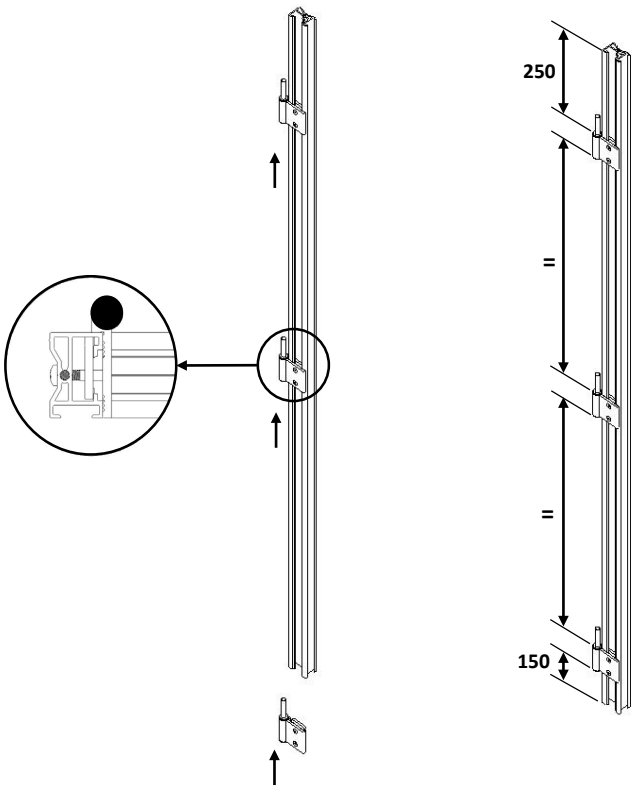

2 Assemblage DORMANT 26

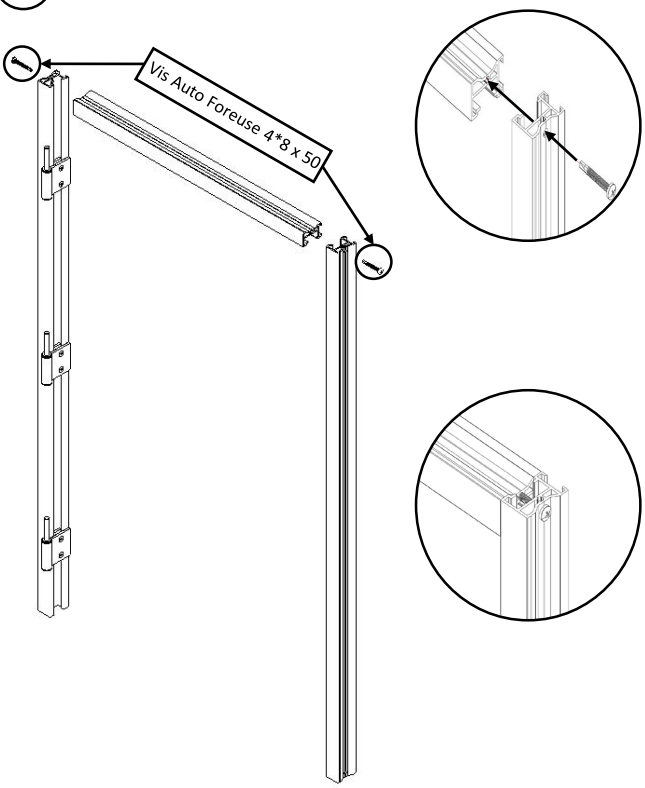


3 Mise en place de la GACHE

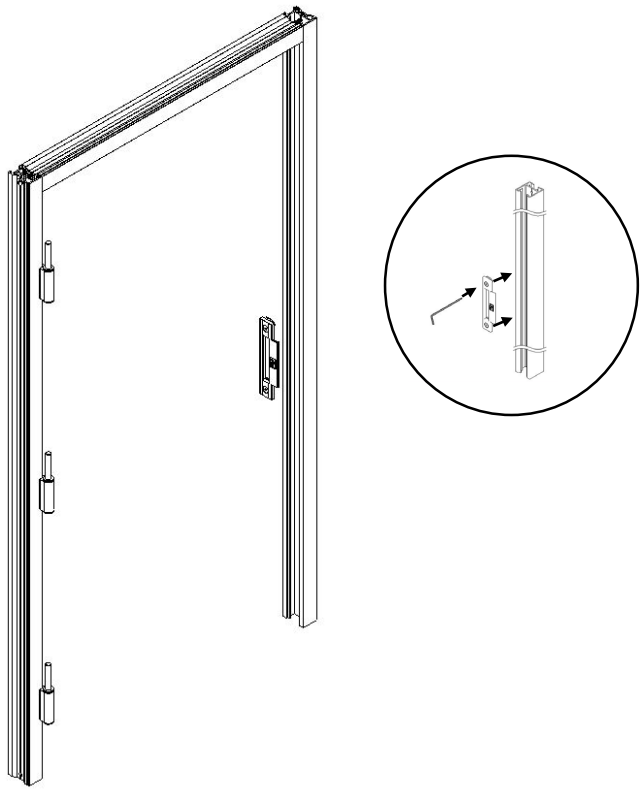


NOTICE D'ASSEMBLAGE PORTE OUVRANTE

ASSEMBLAGE DE LA PORTE


1 Mise en place de la TRAVERSE 40 Haute et Basse

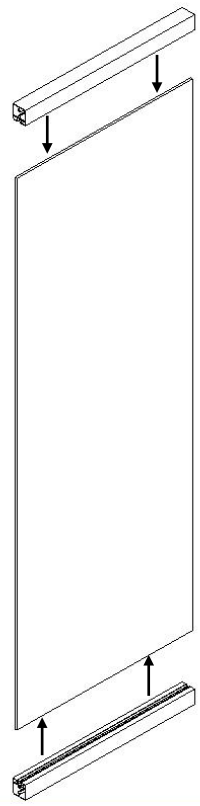


ATTENTION: Positionner le joint de vitrage avant le montage.

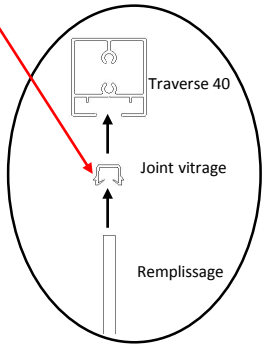


2 Mise en place des Paumelles Supérieures

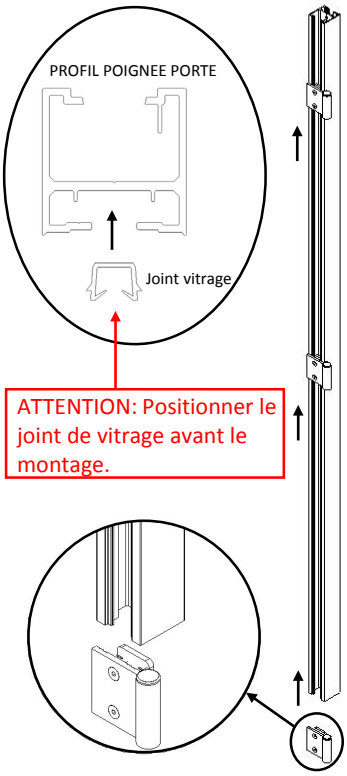

ATTENTION: Positionner le joint de vitrage avant le montage.

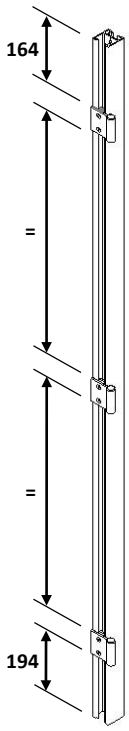


3 Mise en place des Profils PORTE OUVRANTE 40

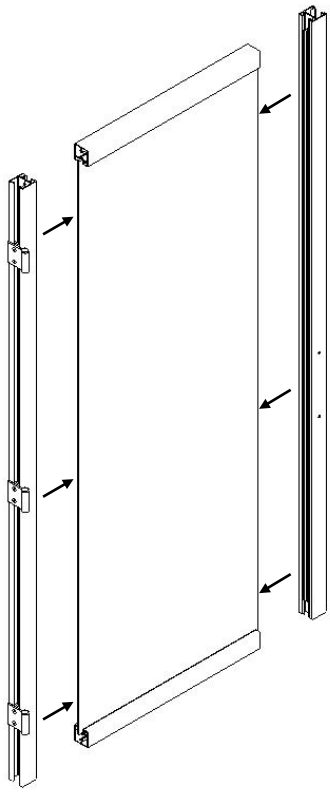

ATTENTION: L'assemblage de la porte avec les vis auto foreuse se fait à l'étape 5


4 Mise en place des Capots d'Assemblage PORTE OUVRANTE

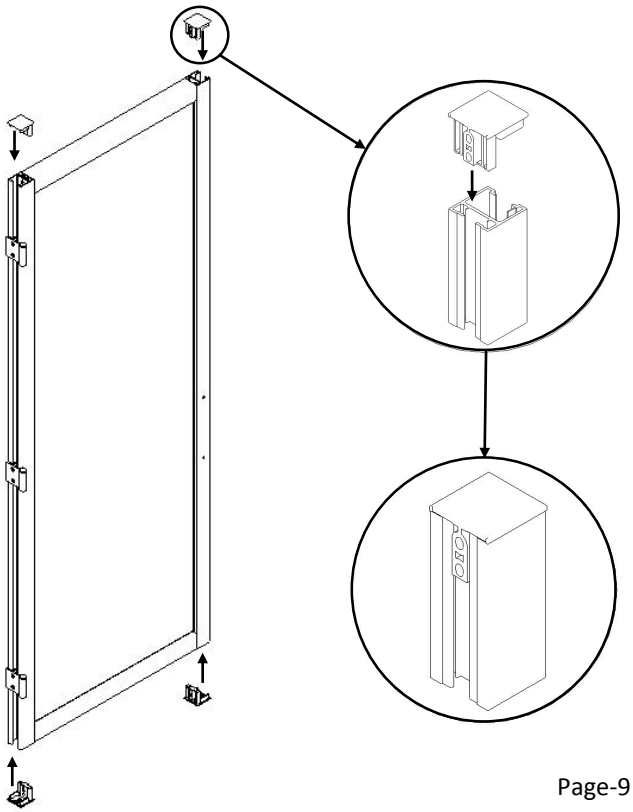


NOTICE D'ASSEMBLAGE PORTE OUVRANTE

ASSEMBLAGE DE LA PORTE


5 Fixation porte avec VIS AUTO FOREUSE 4*8 x 50

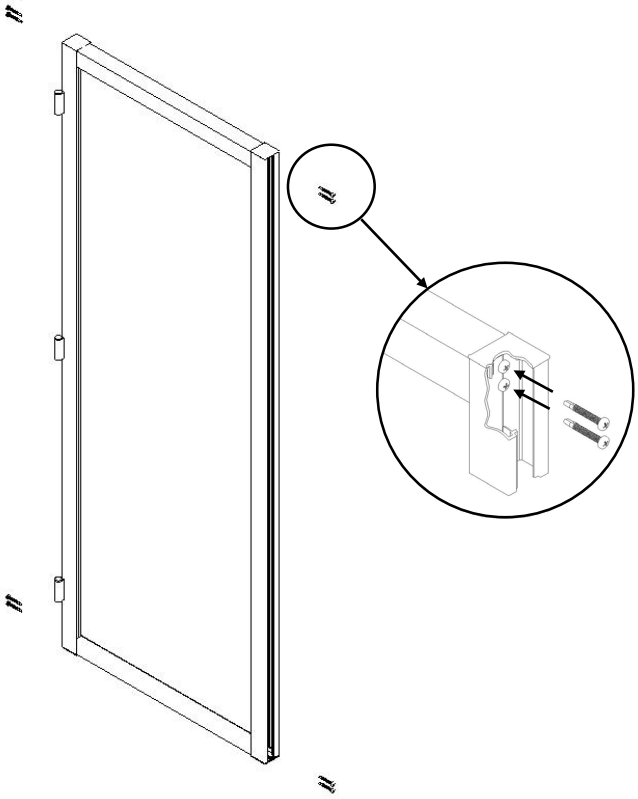


6 Fixation POIGNEE DE TIRAGE

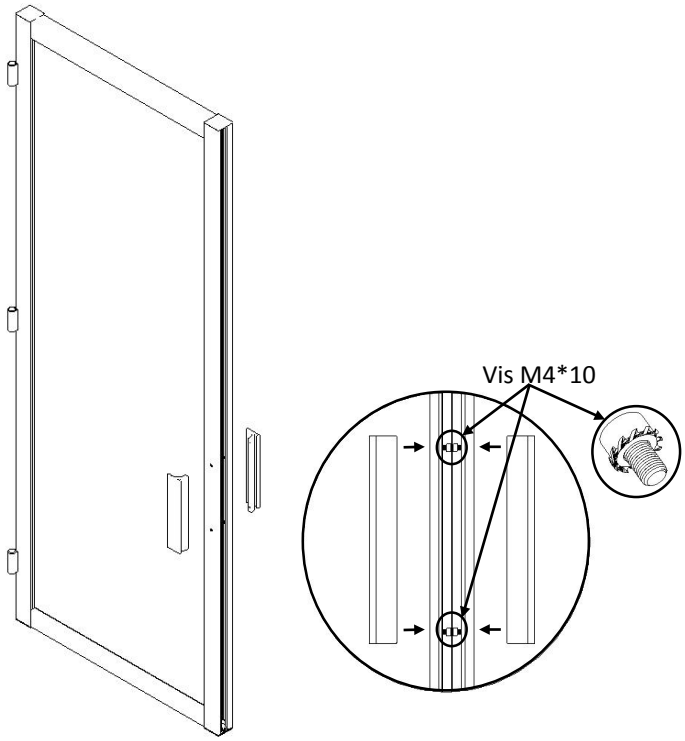

7 Montage Serrure à Rouleau Seul

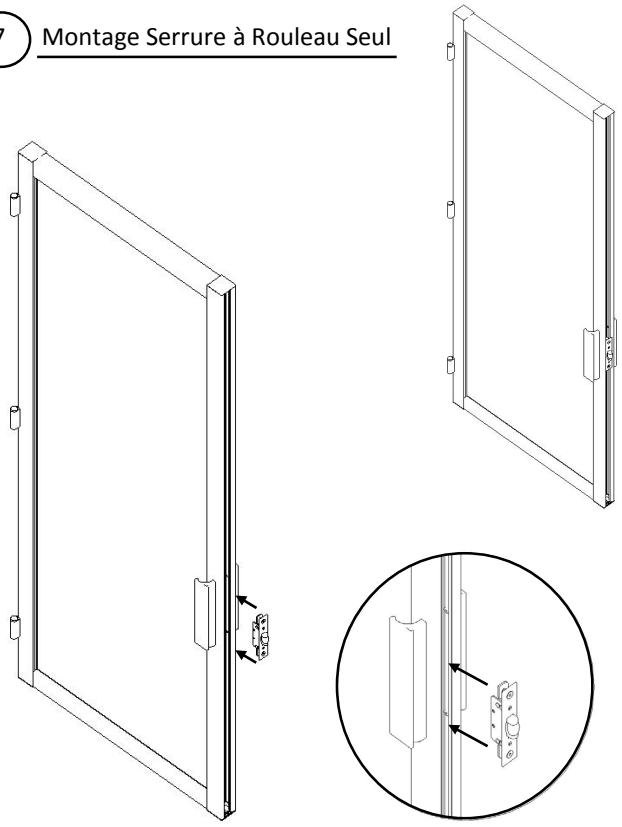


8 Montage Serrure à Rouleau avec Cylindre

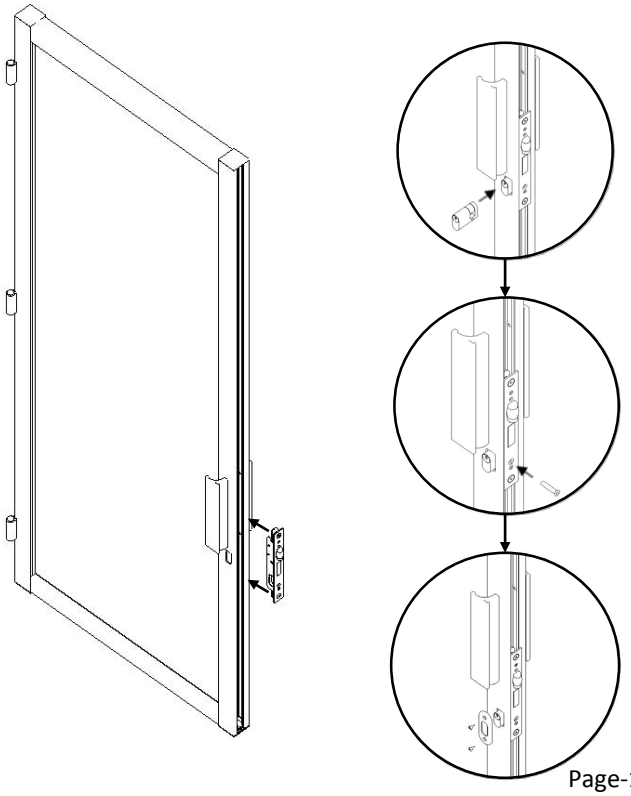


NOTICE DE POSE PORTE OUVRANTE

POSE ET FIXATION DU DORMANT 26


1 Positionner et fixer l'assemblage DORMANT 26

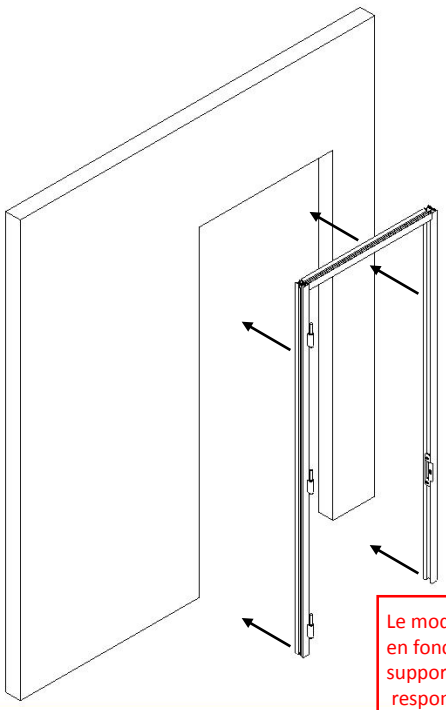


2 Mise en place des CLIPS dans les DORMANTS 26

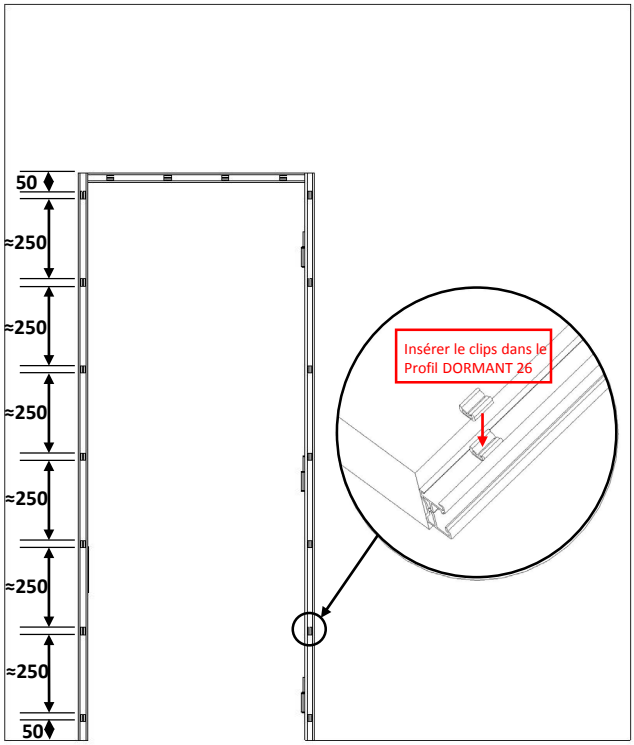

3 Mise en place du joint dormant 26 dans les PARCLOSES

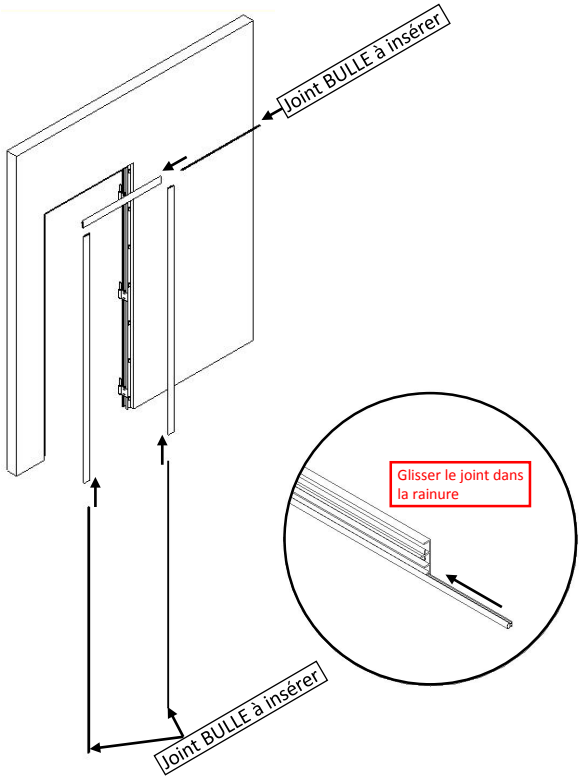


4 Clipper les PARCLOSES sur les DORMANTS 26

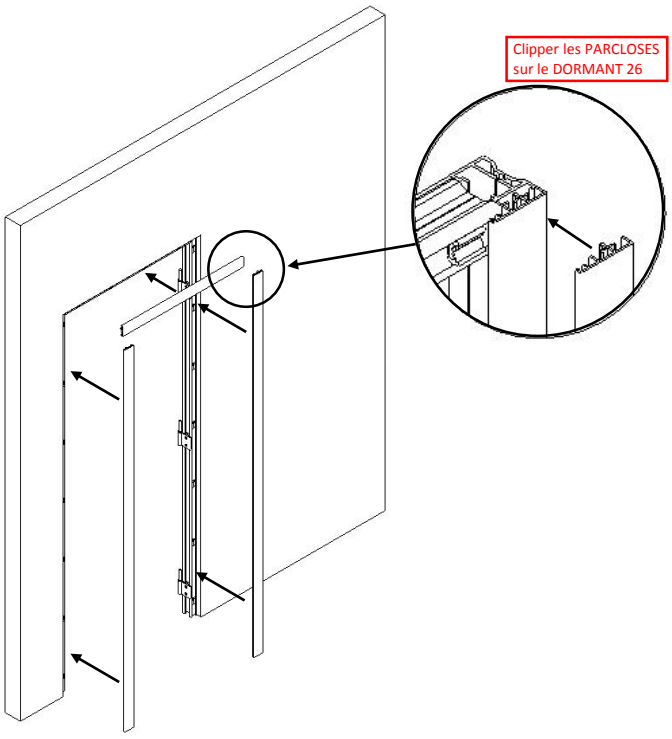


NOTICE DE POSE PORTE OUVRANTE

MISE EN PLACE ET REGLAGE DE L'ENSEMBLE


1 Mise en place de la PORTE

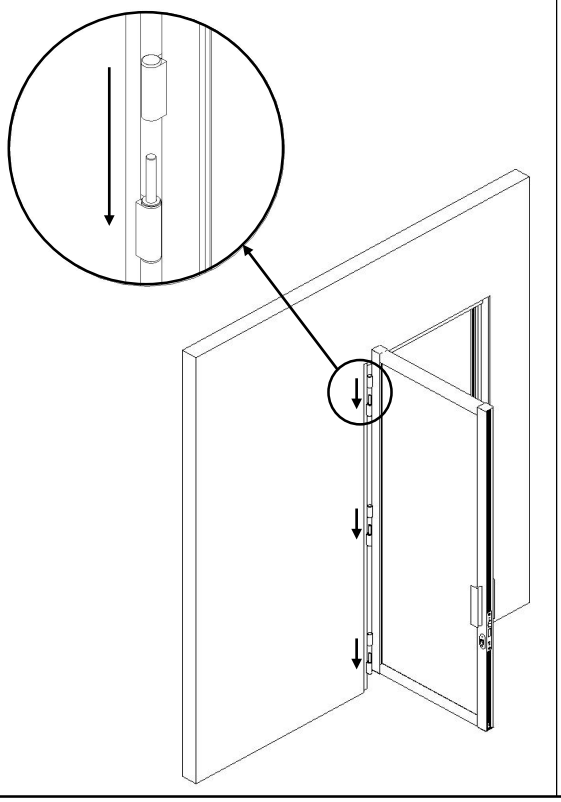


2 Réglage PORTE et ACCESSOIRES

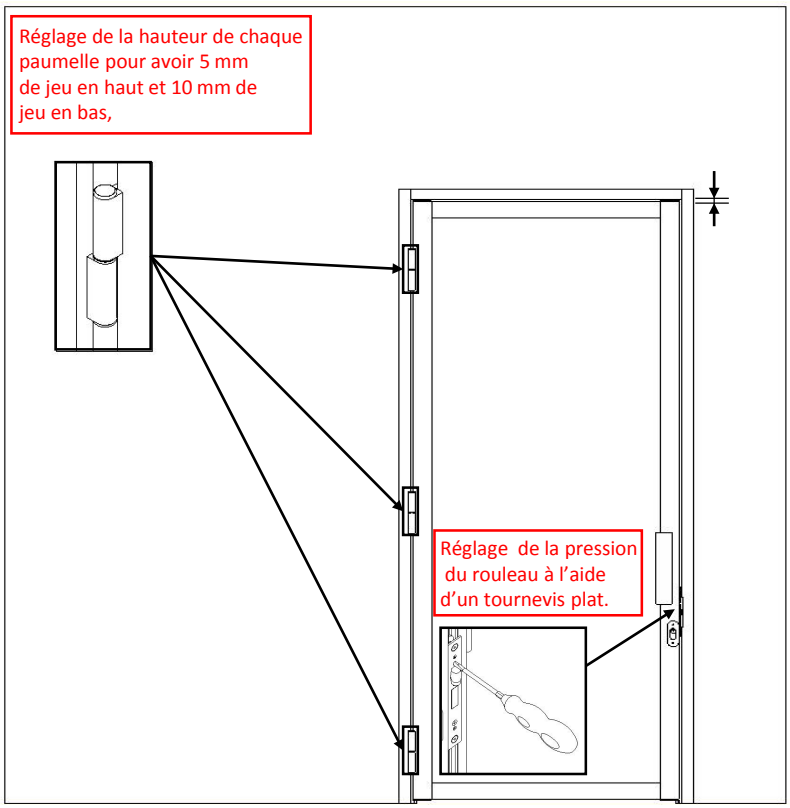

3 Découpe sur chantier du PLAT DE FINITION 23

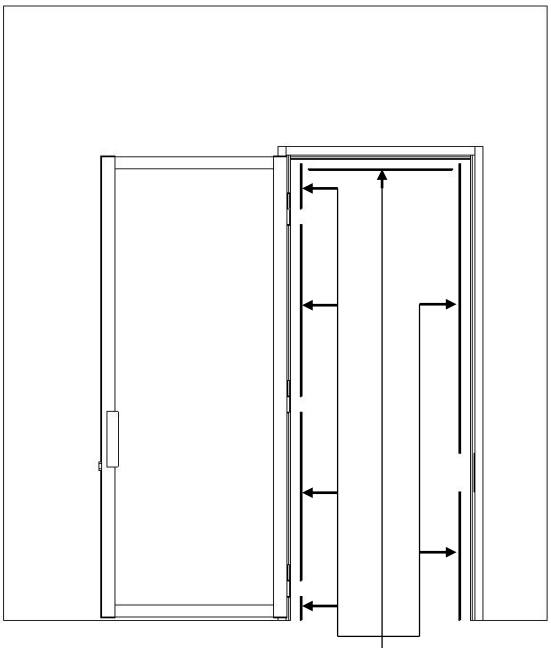


Découpe PLAT DE FINITION 23 pour DORMANT 26

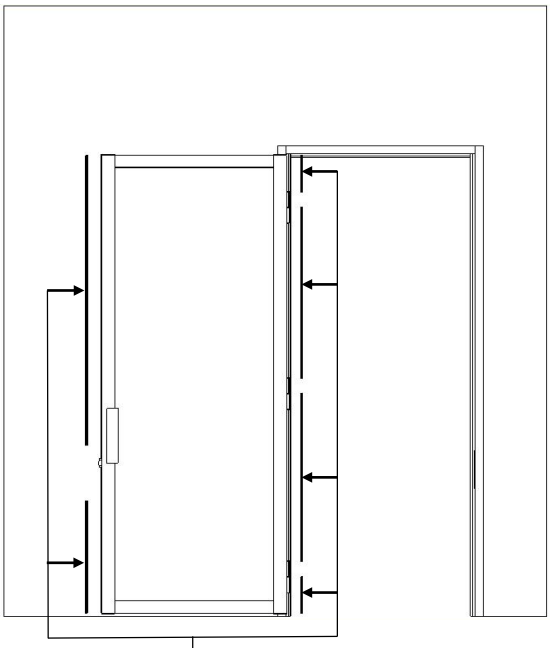



Découpe PLAT DE FINITION 23 pour PORTE OUVRANTE 40

FICHE TECHNIQUE PORTE OUVRANTE TIERCE

DESCRIPTIF PORTE OUVRANTE TIERCE

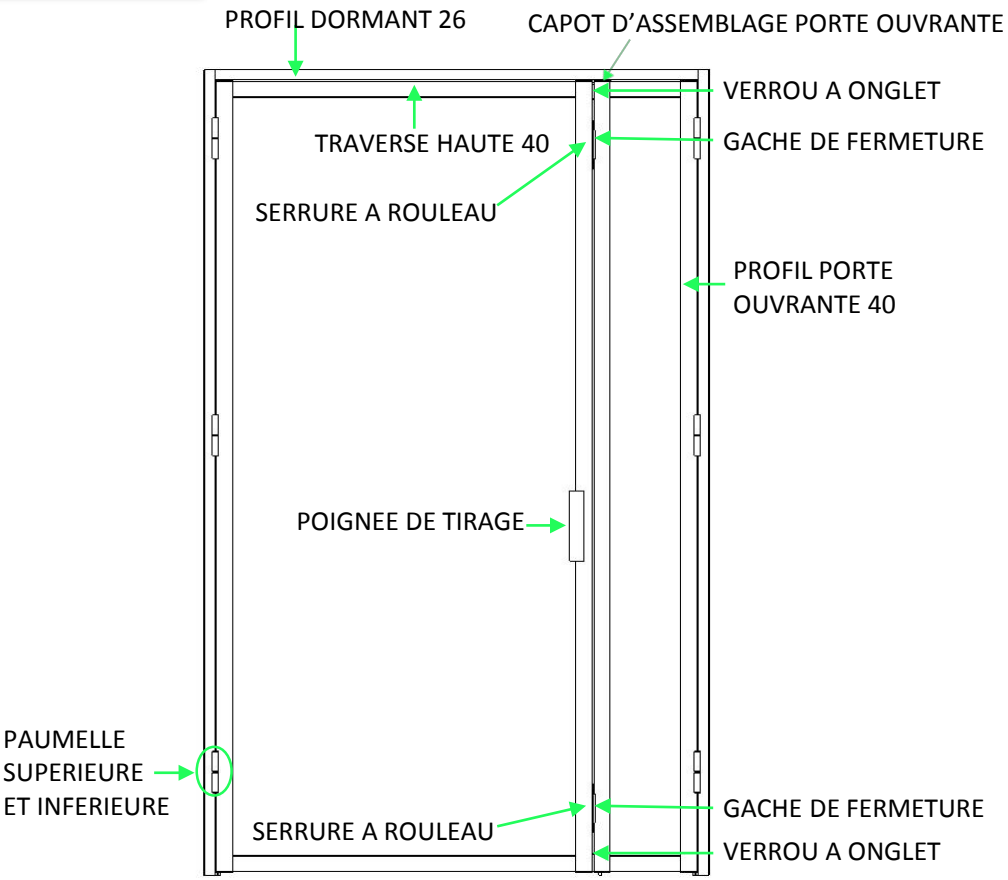

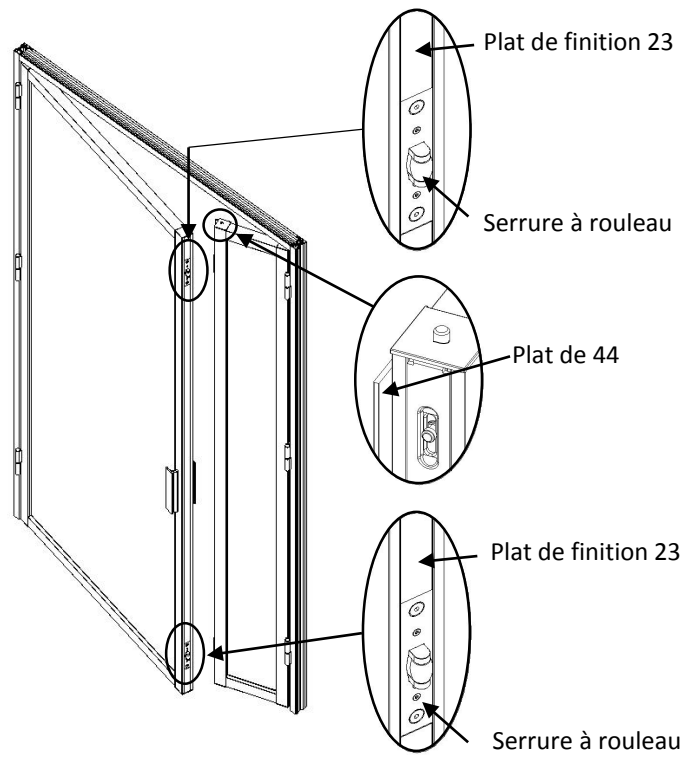


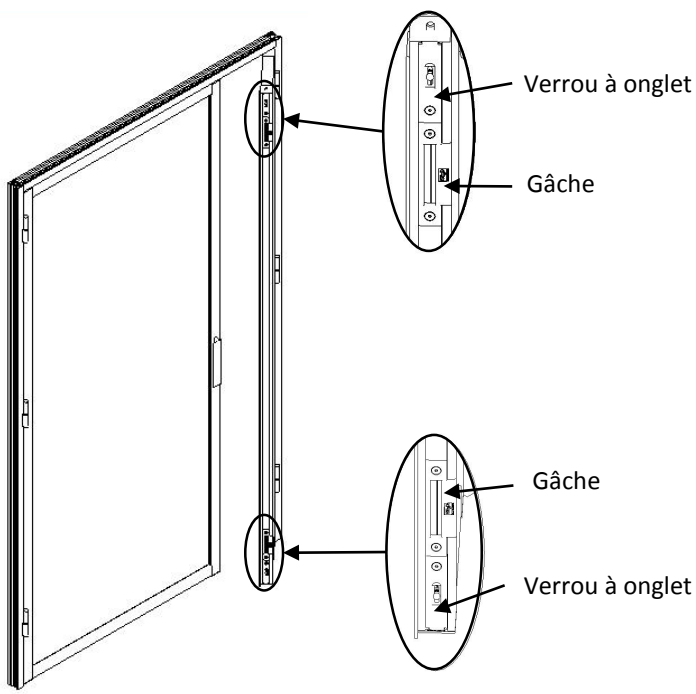


Nous préconisons de mettre 2 serrures à rouleau pour avoir des bons points de fermeture, Il est aussi possible de mettre 1 seul serrure à rouleau,

NOTICE DE FABRICATION PORTE OUVRANTE

CALCUL DEBITS PORTE ET DORMANT

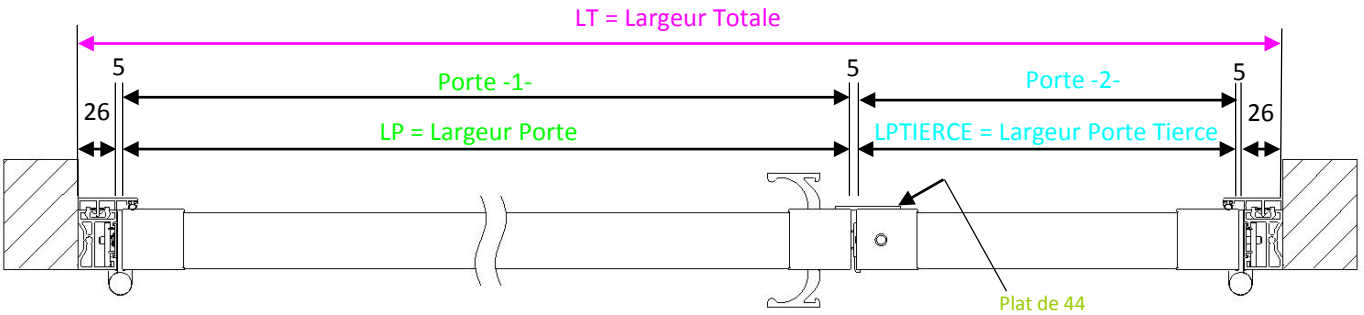

	Calcul	Résultat	Quantité	Pointer
Largeur PORTE (LP)	= LT - LPTIERCE - 67			
Largeur PORTE TIERCE (LPTIERCE)	= LT - LP - 67			
Profil PLAT 44	= HP - 10			

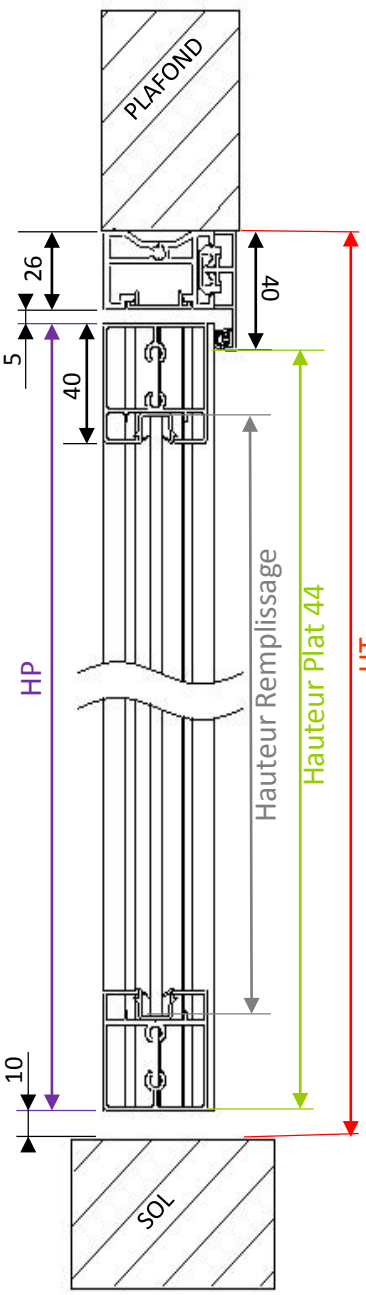

ALUMINIUM	Calcul	Résultat	Quantité	Pointer
Profil DORMANT 26 (vertical)	= HT			
Profil DORMANT 26 (horizontale)	= LT - 52			
Profil PARCLOSE DORMANT 26 (vertical)	= HT			
Profil PARCLOSE DORMANT 26 (horizontale)	= LT - 80			
Profil PLAT DE FINITION 23 --> à couper sur place				

ALUMINIUM	Calcul	Résultat		Quantité		Pointer	
		Porte -1-	Porte -2-	Porte -1-	Porte -2-	Porte -1-	Porte -2-
Profil PORTE OUVRANTE 40	= HP						
Profil TRAVERSE HAUTE et BASSE 40	= LP - 80						
Profil INTERMEDIAIRE 28	= LP - 78						
Profil PLAT DE FINITION 23 --> à couper sur place							


REMPLISSAGE	Calcul	Résultat		Quantité		Pointer	
		Porte -1-	Porte -2-	Porte -1-	Porte -2-	Porte -1-	Porte -2-
Largeur REMPLISSAGE	= LP - 63						
Hauteur Remplissage SANS Traverse	= HP - 66						
Hauteur Remplissage Avec 1 Traverse	= (HP - 75) / 2						
Hauteur Remplissage Avec 2 Traverses	= (HP - 84) / 3						
Hauteur Remplissage Avec 3 Traverses	= (HP - 94) / 4						

JOINT	Calcul	Résultat		Quantité		Pointer	
		Porte -1-	Porte -2-	Porte -1-	Porte -2-	Porte -1-	Porte -2-
Profil Joint de Vitrage TRAVERSE 40	= LP - 80						
Profil Joint de Vitrage TRAVERSE 28	= LP - 78						
Profil joint de vitrage Porte OUVRANTE 40	= HP - 70						
Joint d'étanchéité PARCLOSE DORMANT 40 (vertical)	= HT						
Joint d'étanchéité PARCLOSE DORMANT 40 (horizontale)	= LT - 80						


NOTICE D'ASSEMBLAGE PORTE TIERCE

ASSEMBLAGE SYSTÈME PORTE OUVRANTE TIERCE


1 Mise en place du Verrou à Onglet + Gâche

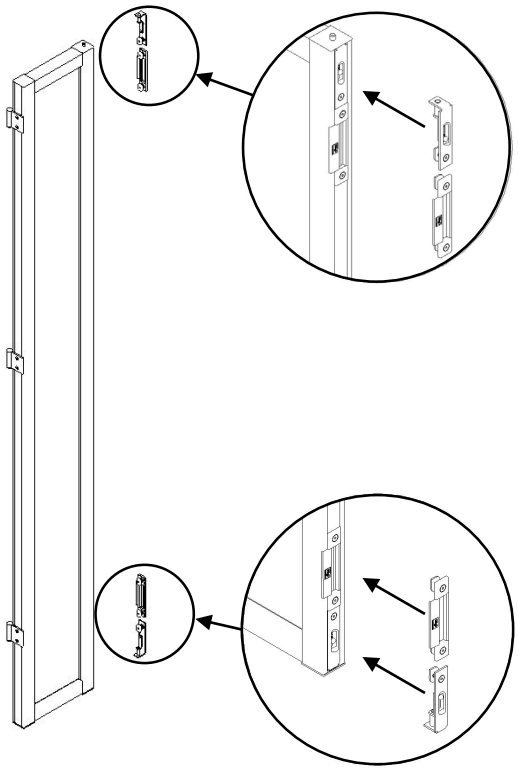


2 Mise en place de la Serrure à Rouleau

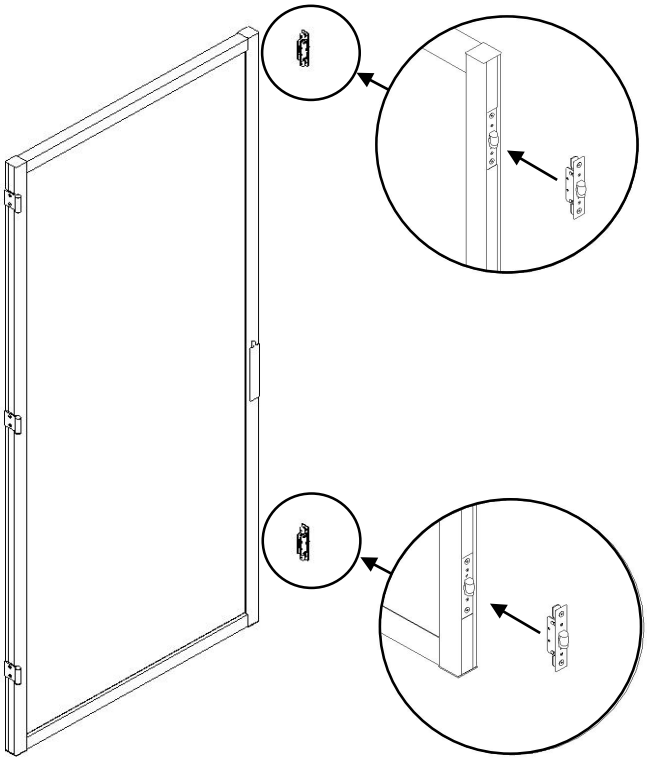

3 Perçage du Capot d'assemblage porte ouvrante

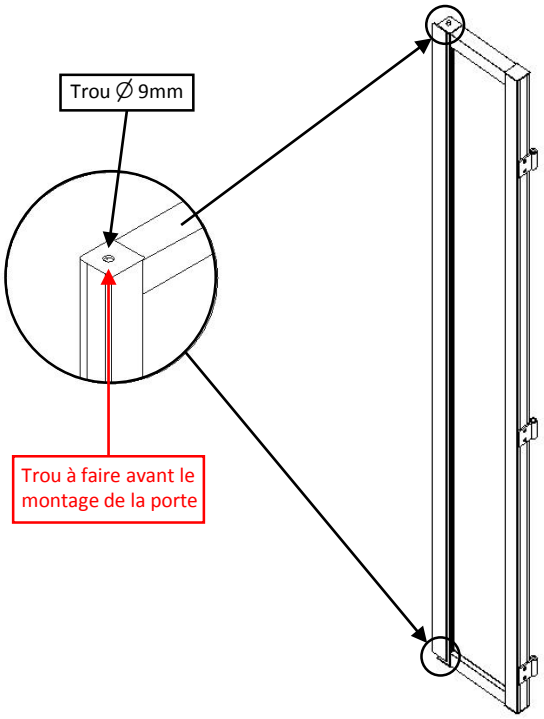


4 Perçage pour Verrou à Onglet haut et bas

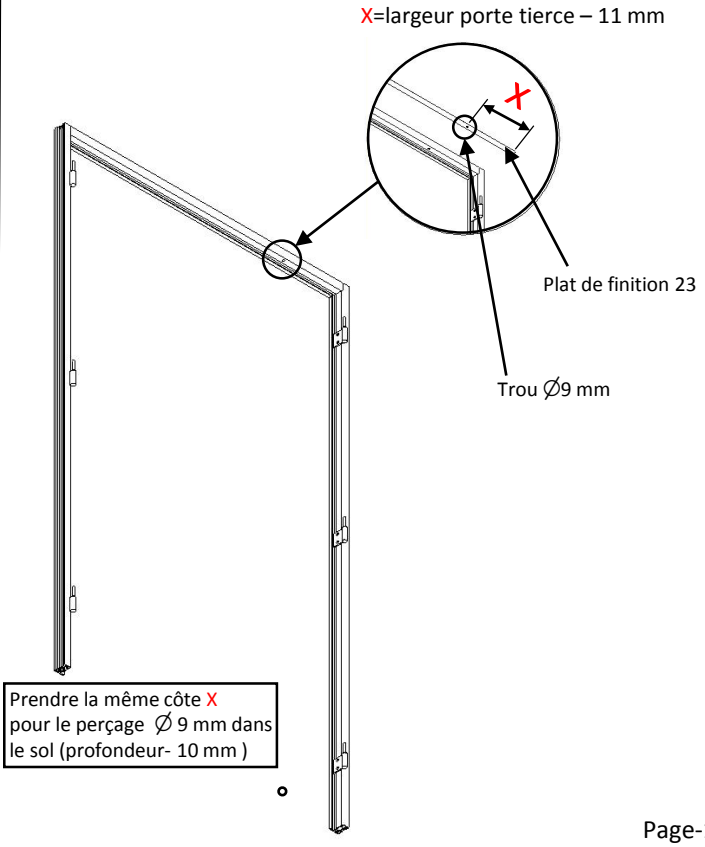


NOTICE D'ASSEMBLAGE PORTE TIERCE


FIXATION DU PLAT 44

5 Mise en place du Plat 44

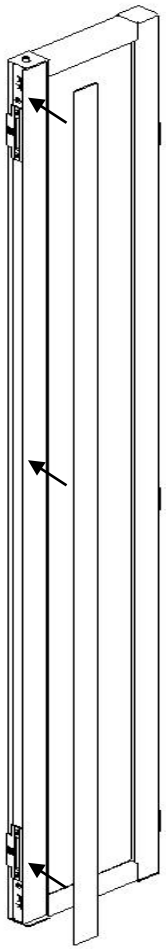


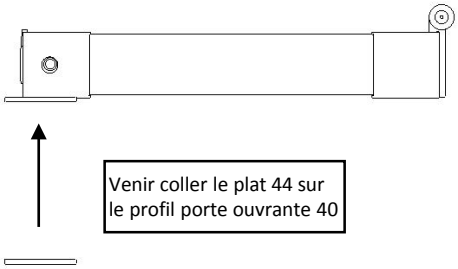

Venir coller le plat 44 sur le profil porte ouvrante 40

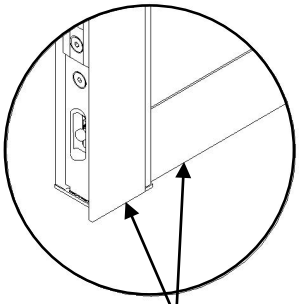

Aligner le bas du plat 44 avec le dessous de la traverse 40

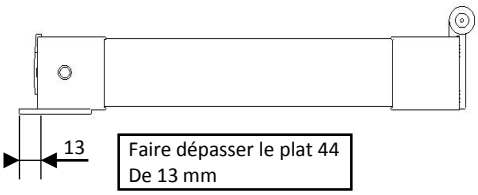

Faire dépasser le plat 44 De 13 mm

Adresse siège :
ZA des Estuaires, avenue de la Pierre Vallée,
50220 POILLEY, FRANCE
Adresse postale :
BP 132
50301 AVRANCHES Cedex, FRANCE
Tél : + 33 (0)2 33 89 02 83
Fax : + 33 (0)2 33 89 59 33
www.seedgammiste.fr