1. **Tracer** une ligne horizontale sur la porte et l'huisserie coté gâche à 1049 mm du sol fini.


2. **Placer les gabarits** de pose sur la porte en fonction de l'emplacement de la gâche

3. **Vérifier la distance la distance d'entraxe**

4. **Pointer la position des trous.**
Percer les trous nécessaires au passage des vis et du carré du KEYLEX (ø 15 et 20)
et les avant-trous des vis de fixation de la barre en respectant les diamètres recommandés.

5. **Retirer les gabarits et monter le KEYLEX**
à l'aide de la platine p1 et des vis V6 et V7.
vérifier le bon fonctionnement du Keylex


NOTA :
le carré doit être coupé à une longueur égale à l'épaisseur de la porte + 8 mm

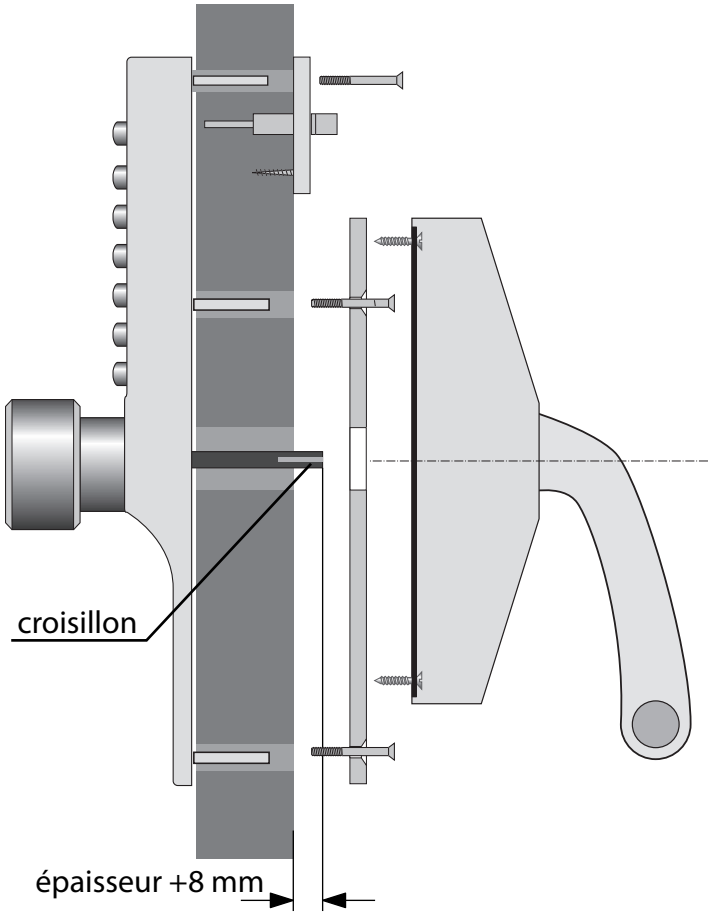

6. Enlever les capots et **installer l'anti-panique**
sur la platine p1 coté pène en suivant les instructions fournies par le fabricant de la barre anti-panique pour la découpe et l'installation.
Vérifier le niveau et installer l'anti-panique sur la platine p2 coté gond.
Fixer la gâche et vérifier le bon fonctionnement avant d'installer les capots.

LOKOD
1, rue du professeur Alain BP 50 - 76360 BARENTIN
Tél. 02.35.59.16.50 - Fax 02.35.61.41.75
INTERNET : www.lokod.com - E.mail : contact@lokod.com

Montage sur barre anti-panique JPM-89

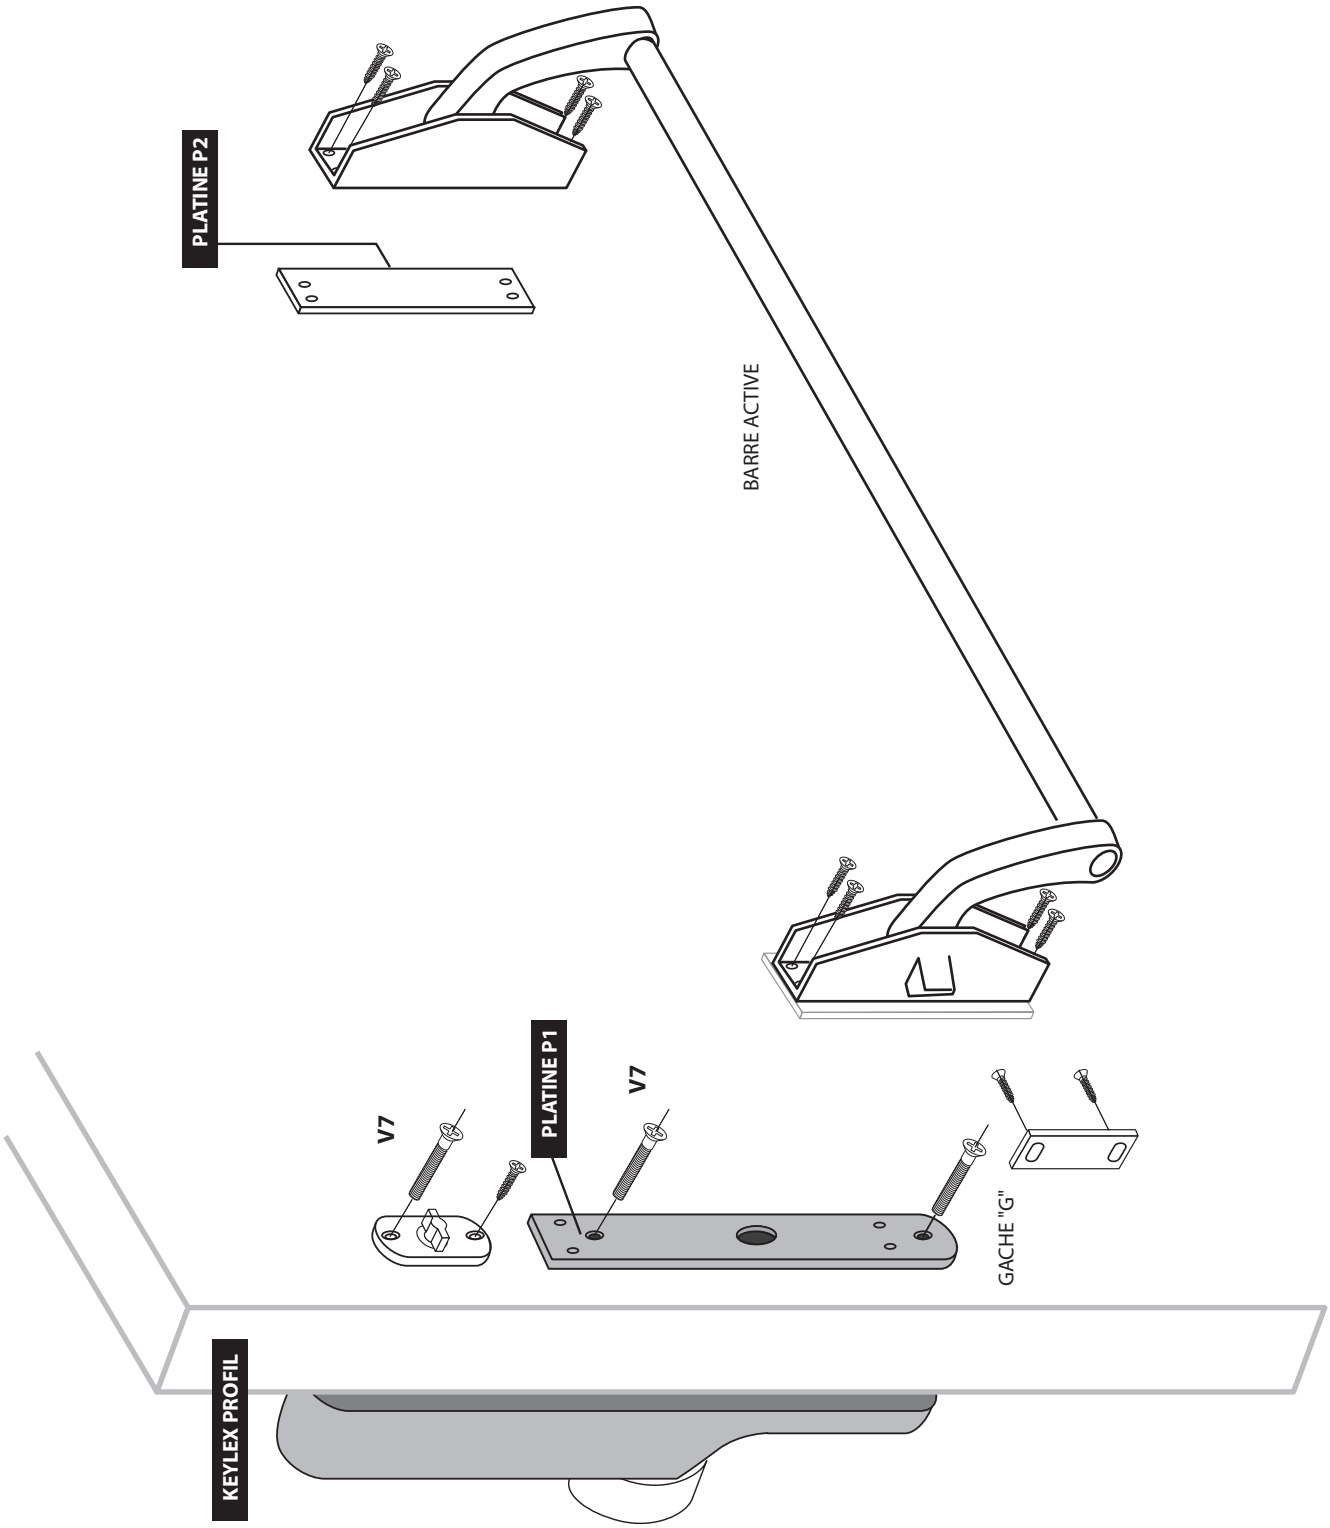


Plan de perçage de la porte

KEYLEX® PROFIL

Montage sur barre anti-panique

JPM série 89

COTÉ BARRE ANTI-PANIQUE

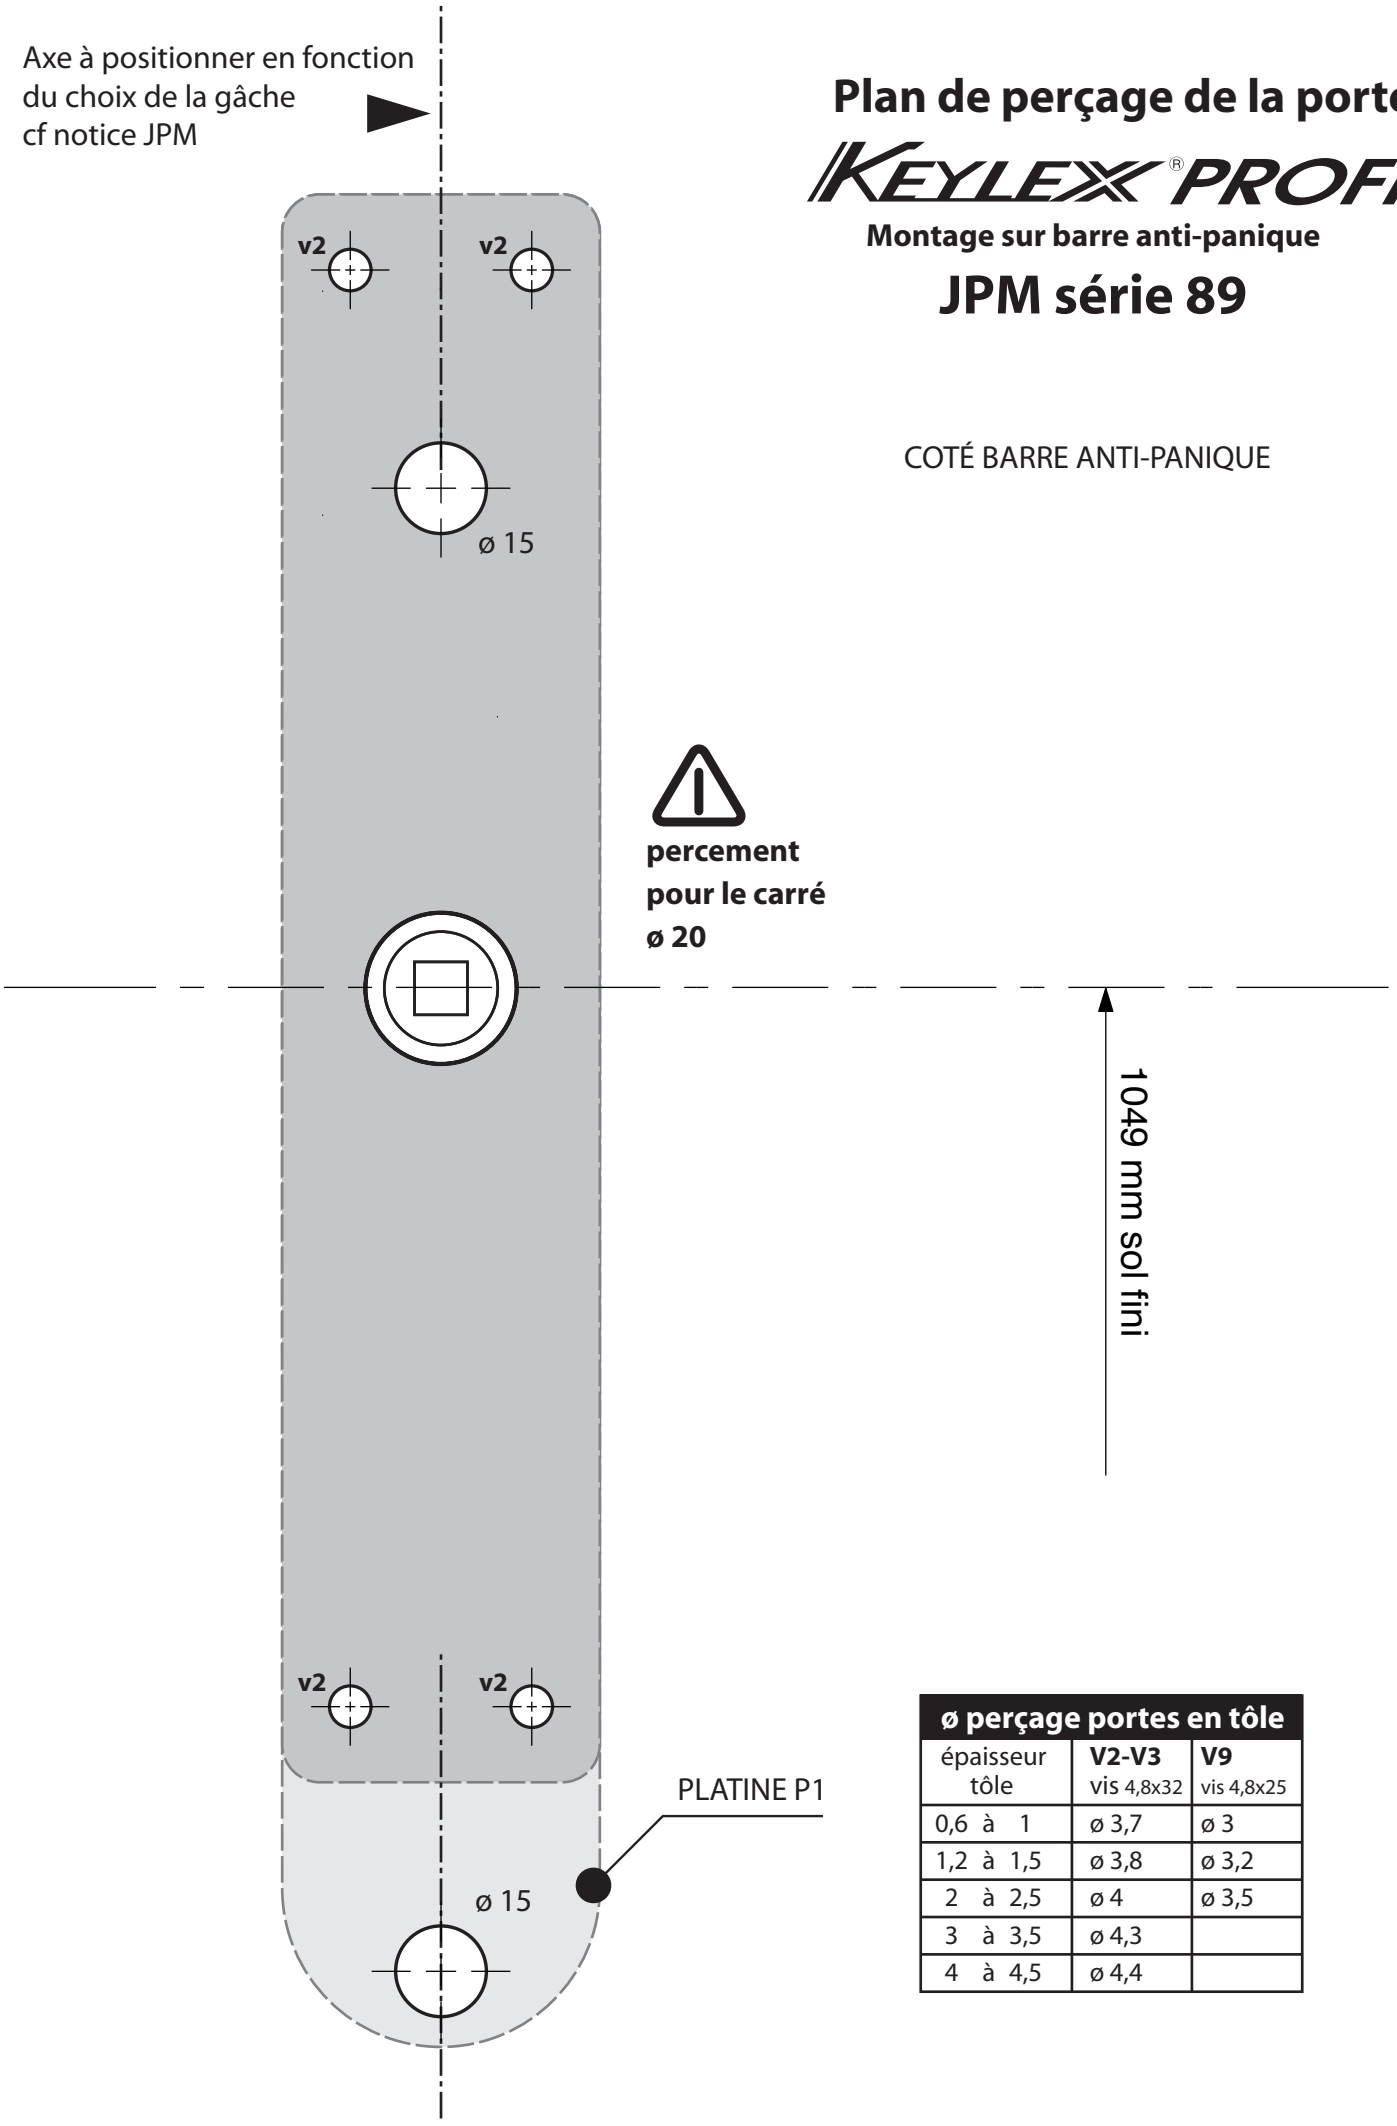


ø perçage portes en tôle		
épaisseur tôle	**V2-V3** vis 4,8x32	**V9** vis 4,8x25
0,6 à 1	ø 3,7	ø 3
1,2 à 1,5	ø 3,8	ø 3,2
2 à 2,5	ø 4	ø 3,5
3 à 3,5	ø 4,3	
4 à 4,5	ø 4,4	

Plan de perçage de la porte

KEYLEX® PROFIL

Montage sur barre anti-panique

JPM série 89

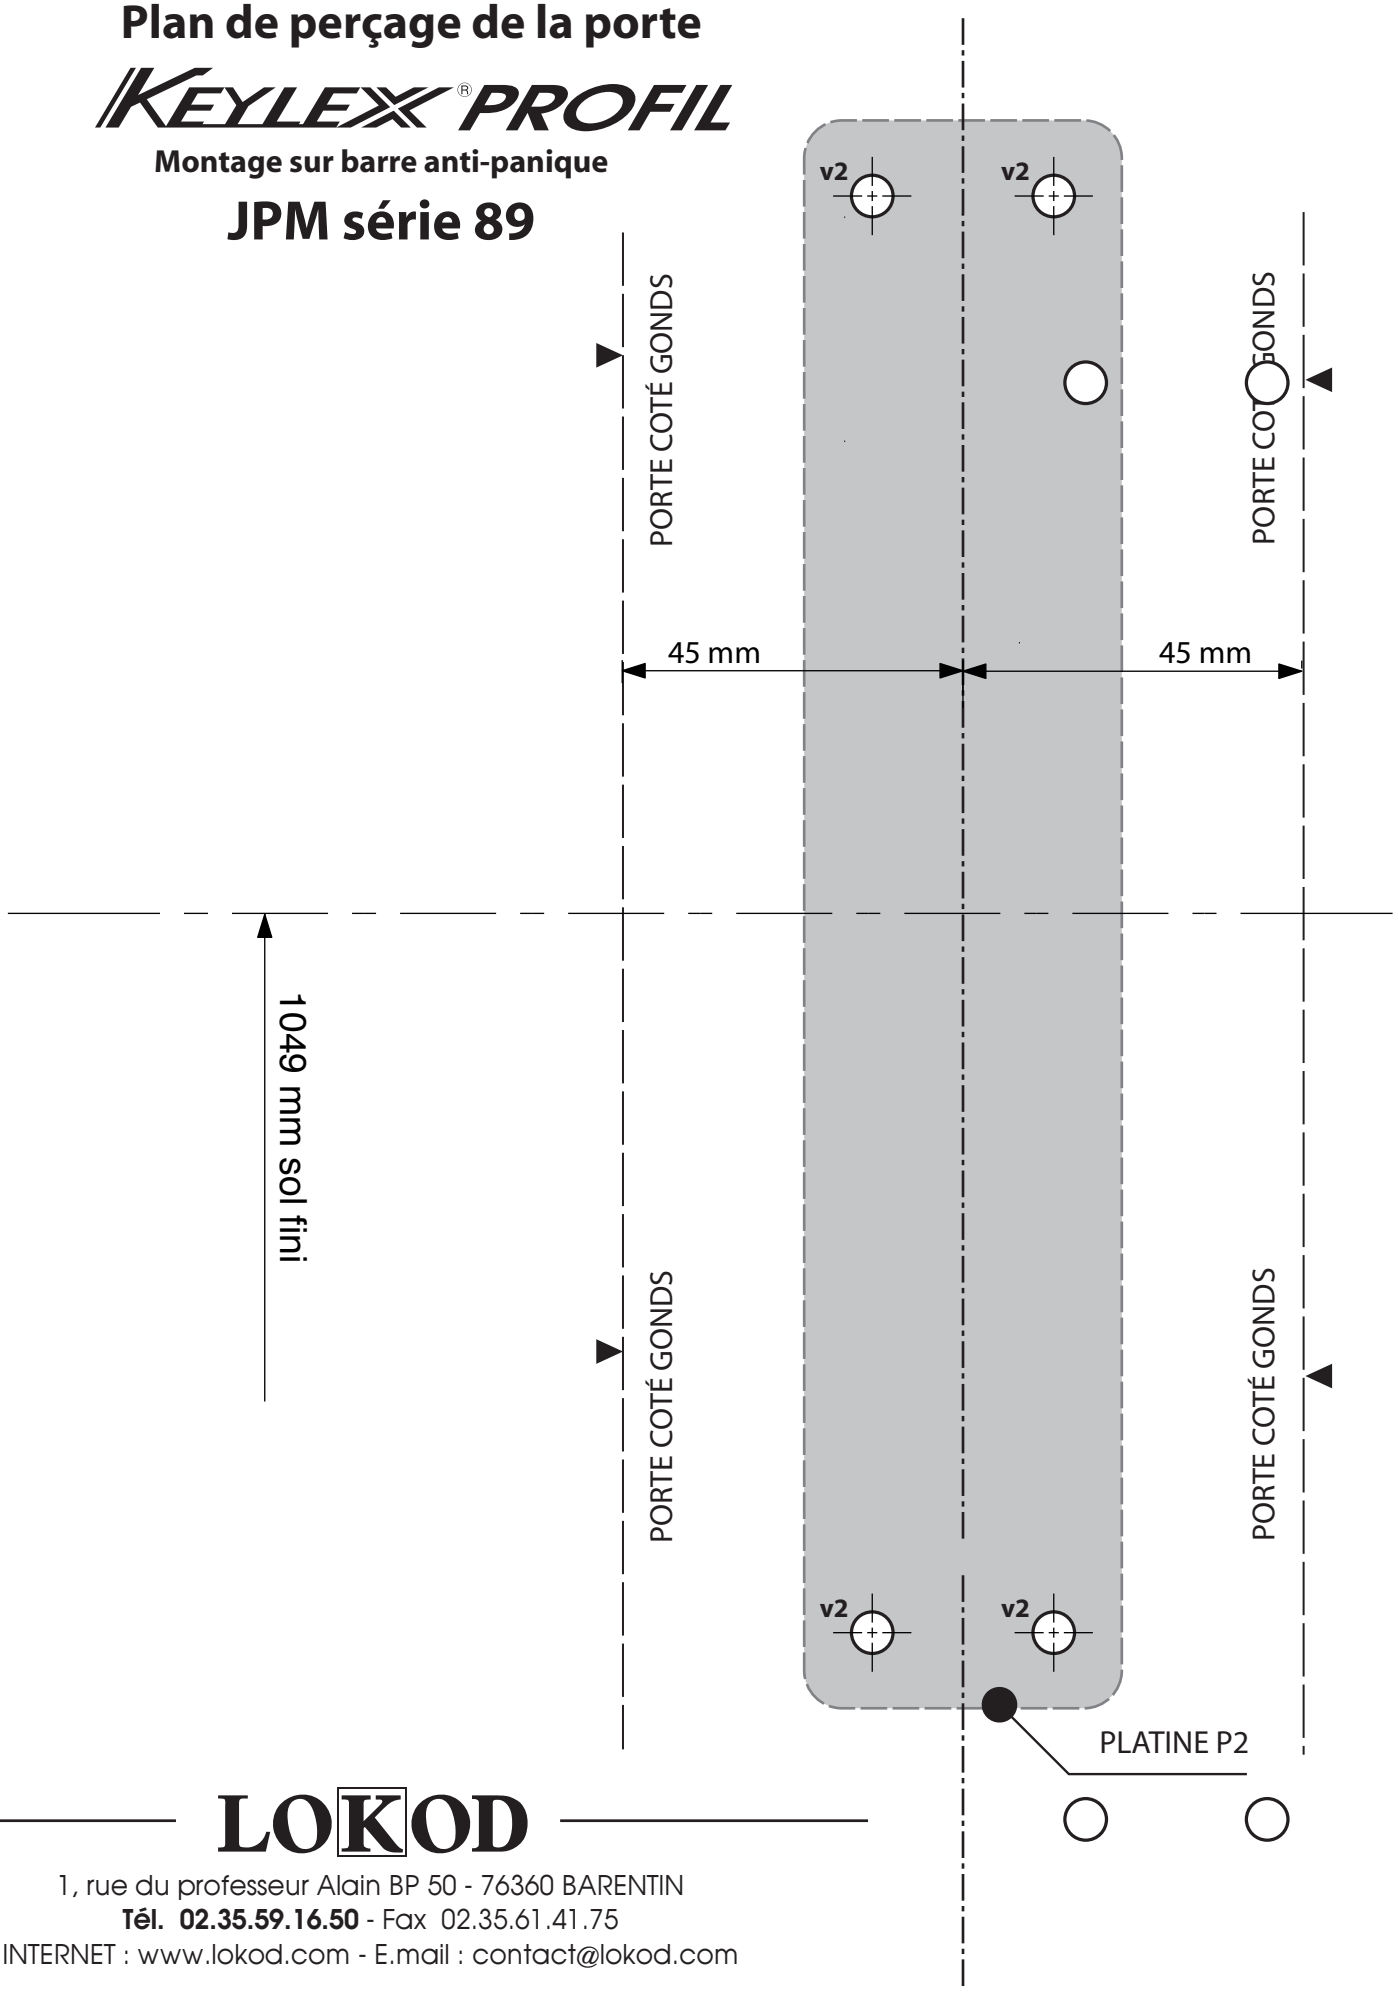

LOKOD

1, rue du professeur Alain BP 50 - 76360 BARENTIN

Tél. 02.35.59.16.50 - Fax 02.35.61.41.75

INTERNET : www.lokod.com - E.mail : contact@lokod.com