
KEYLEX® PROFIL

Montage sur barre anti-panique JPM série 90

1 **Tracer** une ligne horizontale sur la porte et l'huisserie coté gache à 1024 mm du sol fini.

2 **Placer les gabarits** de pose sur la porte en fonction de l'emplacement de la gache


3 **Mesurer la distance la distance A-B** et la reporter sur la barre anti-panique.
A-B Minimum REF 9000 = 630 mm
REF 9100 = 785 mm

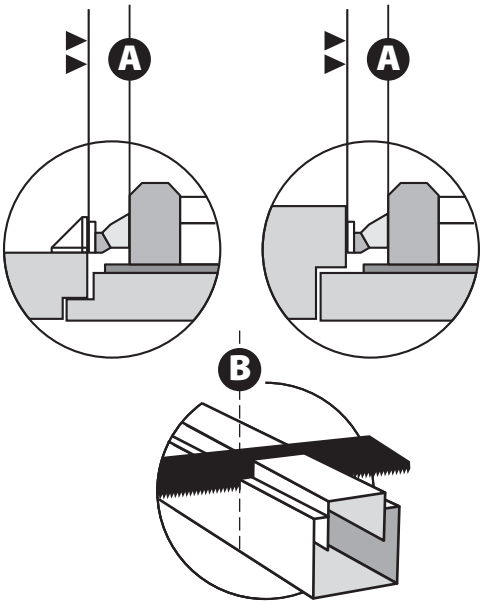

4 **Couper la barre anti-panique**
Au moment de la coupe, tenir la barre d'appui enfoncée
La coupe doit être propre et à l'équerre

5 **Pointer la position des trous.**
Percer les trous nécessaires au passage des vis et du carré du KEYLEX (ø 15 et 20)
et les avant-trous des vis de fixation de la barre
en respectant les diamètres recommandés.

6 **Retirer les gabarits et monter le KEYLEX**
à l'aide de la platine p1 et des vis V6 et V7.
vérifier le bon fonctionnement du Keylex

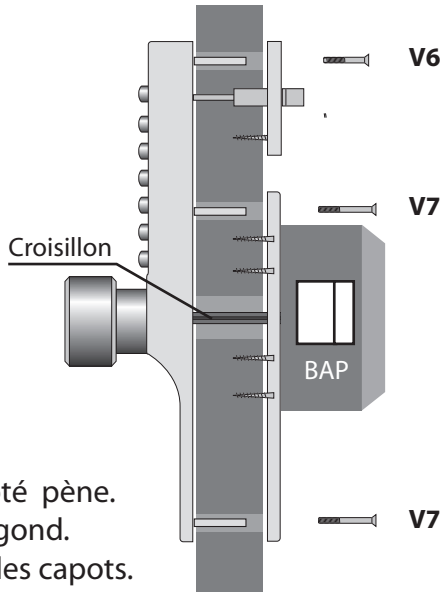


7 Enlever les capots et **installer l'anti-panique** sur la platine p1 coté pène.
Vérifier le niveau et installer l'anti-panique sur la platine p2 coté gond.
Fixer la gache et vérifier le bon fonctionnement avant d'installer les capots.

LOKOD
1, rue du professeur Alain BP 50 - 76360 BARENTIN
Tél. 02.35.59.16.50 - Fax 02.35.61.41.75
INTERNET : www.lokod.com - E.mail : contact@lokod.com

KEYLEX® PROFIL

Montage sur barre anti-panique JPM série 90

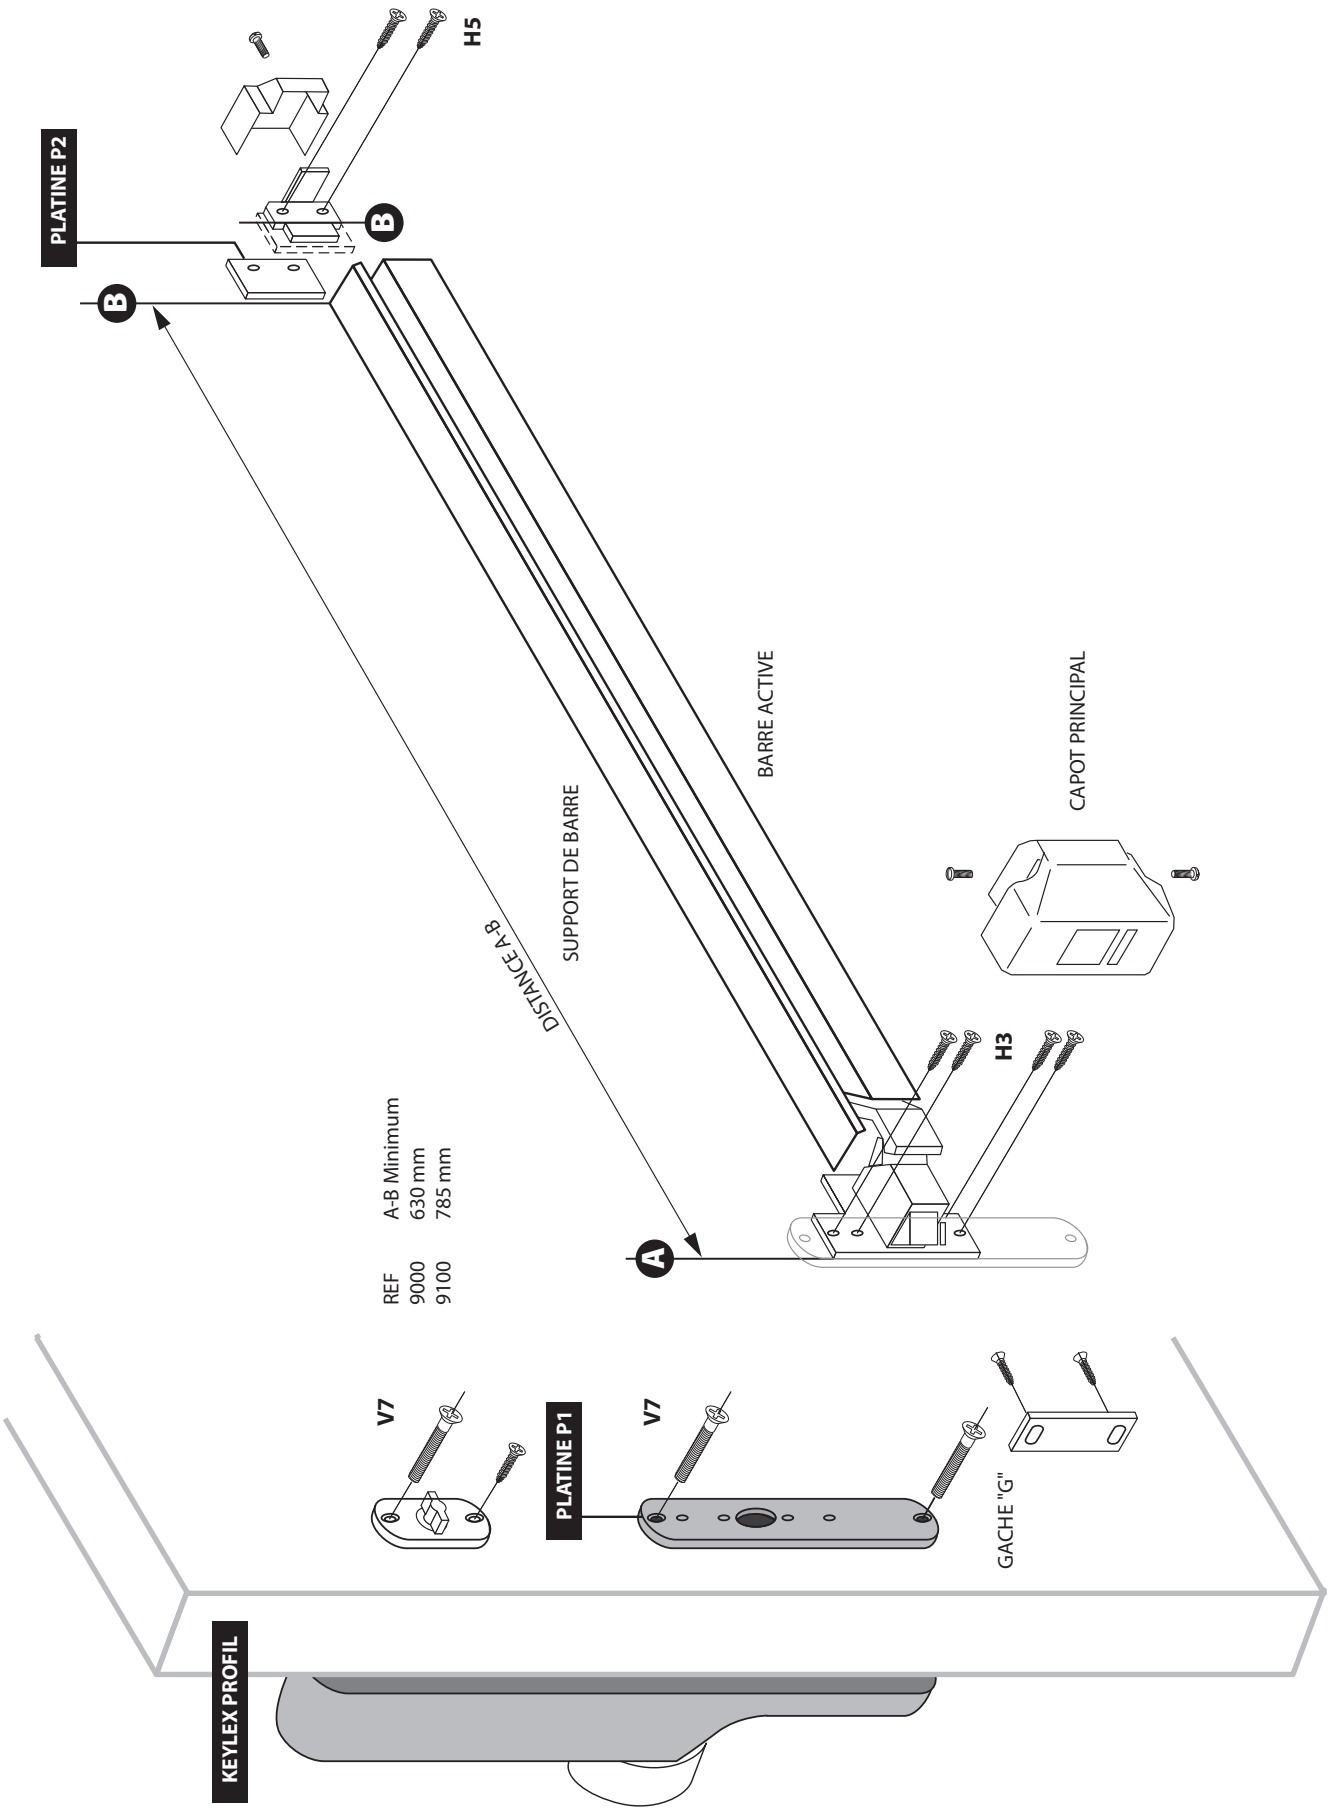


Plan de perçage de la porte

KEYLEX® PROFIL

Montage sur barre anti-panique

JPM série 90

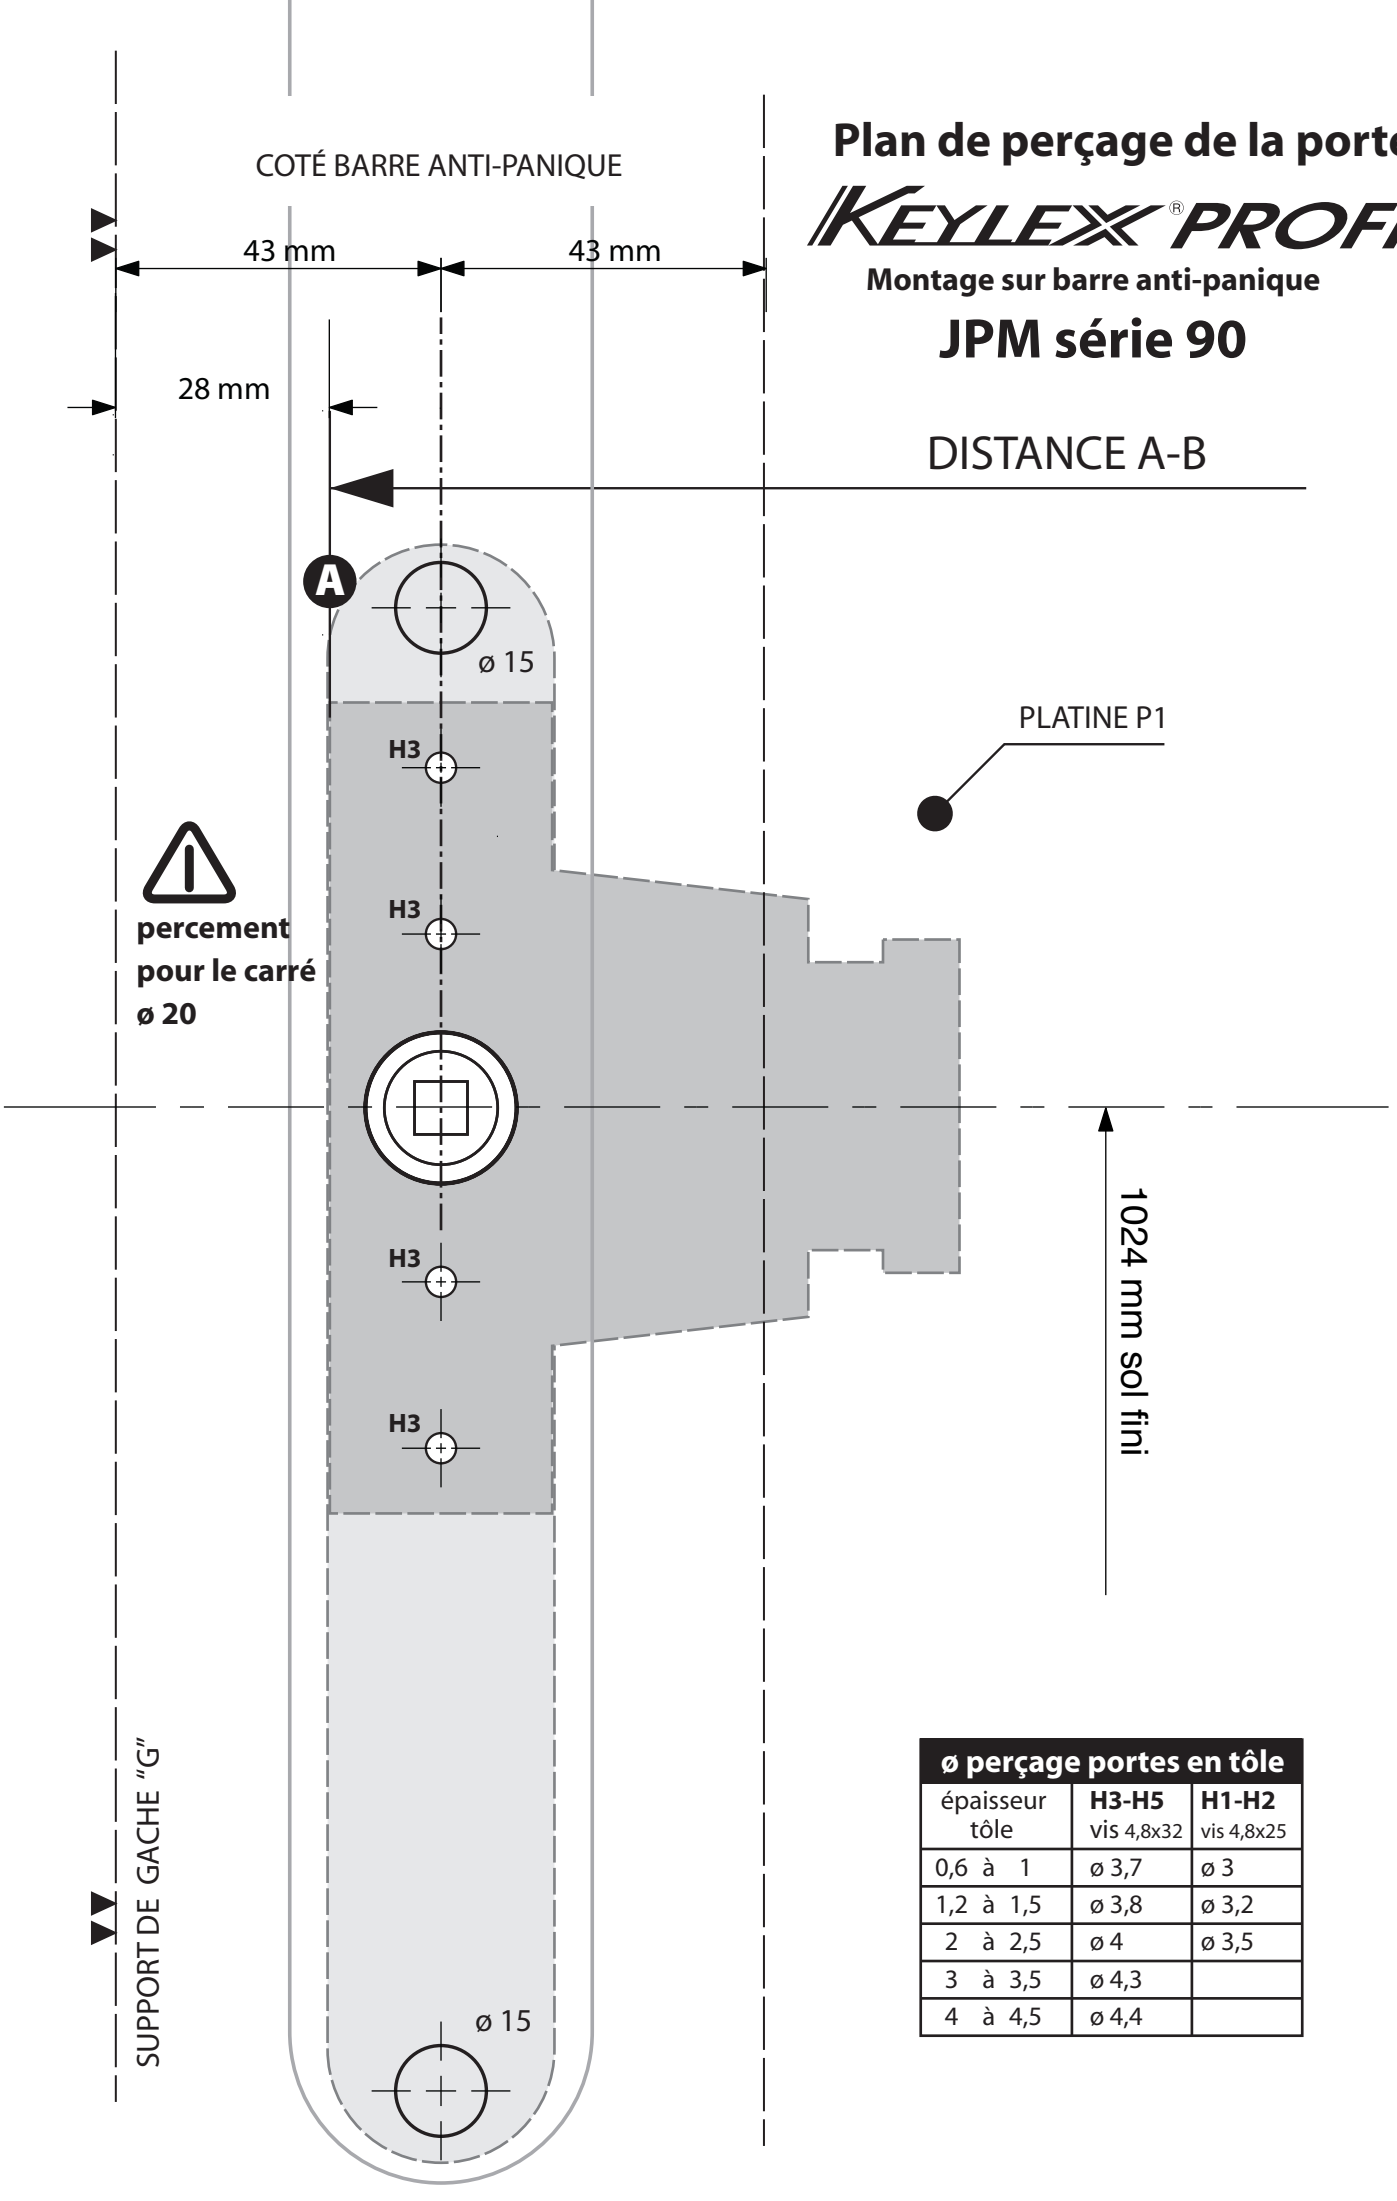


ø perçage portes en tôle		
épaisseur tôle	**H3-H5** vis 4,8x32	**H1-H2** vis 4,8x25
0,6 à 1	ø 3,7	ø 3
1,2 à 1,5	ø 3,8	ø 3,2
2 à 2,5	ø 4	ø 3,5
3 à 3,5	ø 4,3	
4 à 4,5	ø 4,4	

Plan de perçage de la porte

KEYLEX® PROFIL

Montage sur barre anti-panique

JPM série 90

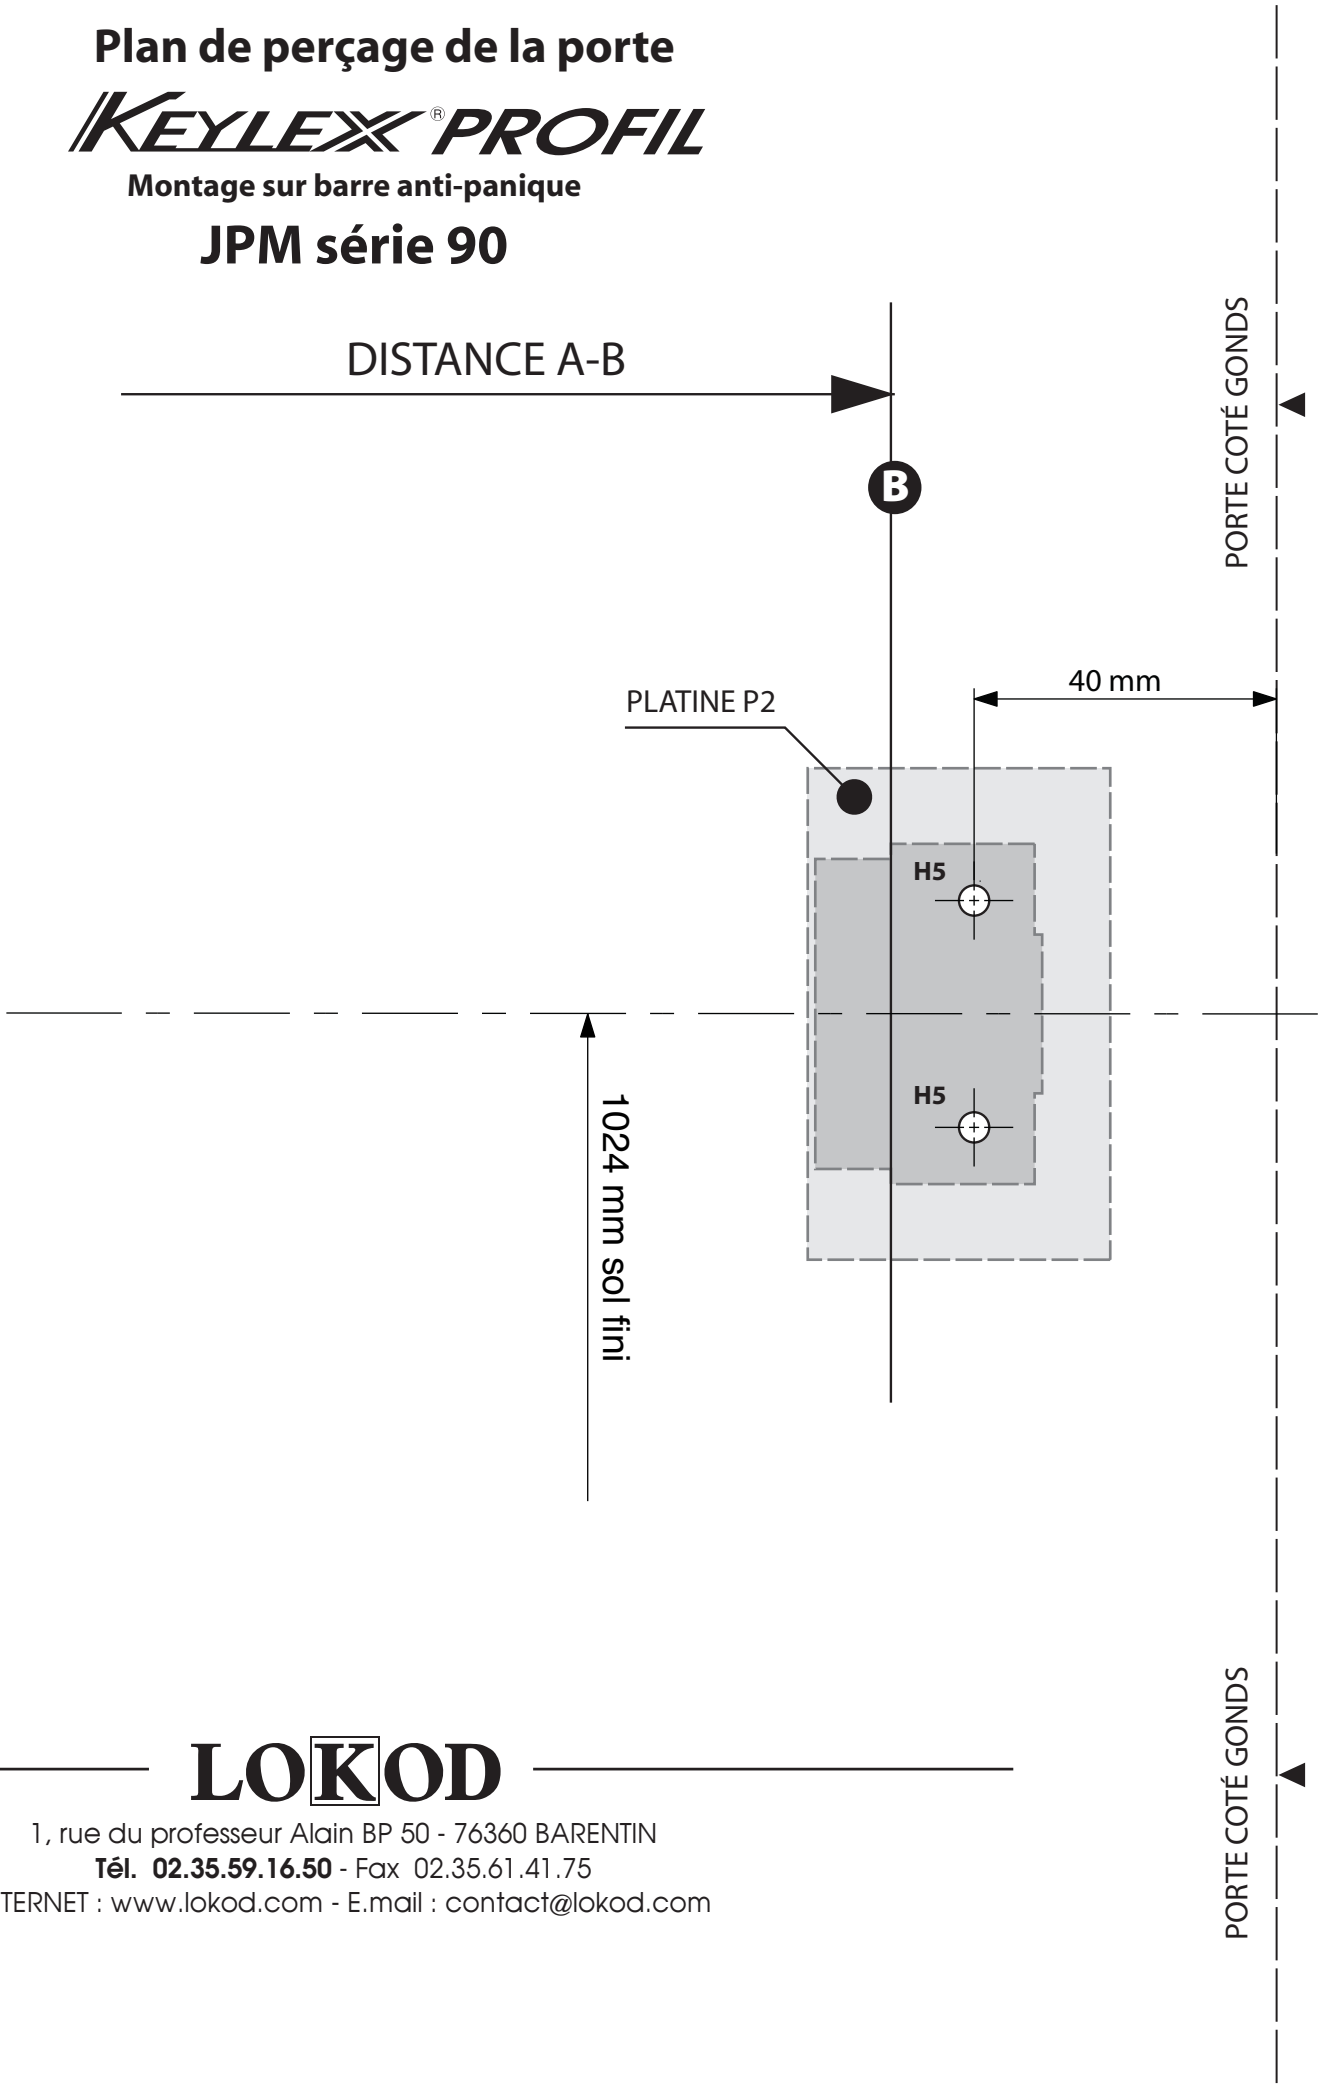

LOKOD

1, rue du professeur Alain BP 50 - 76360 BARENTIN
Tél. 02.35.59.16.50 - Fax 02.35.61.41.75
INTERNET : www.lokod.com - E.mail : contact@lokod.com