
WALA sp. z o. o.
43-365 Wilkowice
ul. Parkowa 16
Tél.: 33 827 23 90

Instructions de montage - charnière de porte WX 3 ailes

La charnière 3 ailes asymétrique comprend:


1	Aile supérieure	1 pce	
2	Cache aile supérieure	1 pce	
3	Aile inférieure	2 pces	
4	Cache aile inférieure	2 pces	
5	Bloc gond	1 pce	
6	Bloc penture réglable	2 pces	
7	Rondelle	1 pce	
9	Cache	2 pces	
10	Vis de blocage M6x5	3 pces	
11	Vis à tête cylindrique M4x8	3 pces	
12	Cache gond	1 pce	

WALA sp. z o. o.
43-365 Wilkowice
ul. Parkowa 16
Tél.: 33 827 23 90

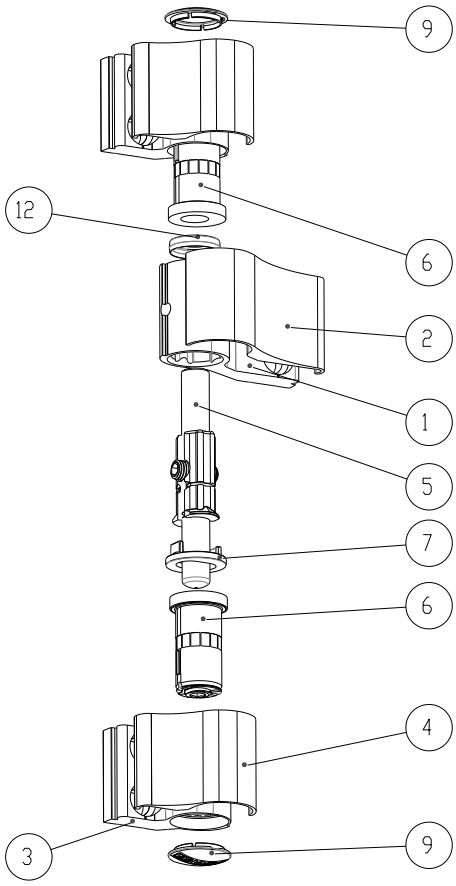

Montage de la charnière:


- Engager (sans les visser à fond) les vis de blocage M6x5  (10) sur les ailes (1) et (3)
- introduire le bloc de gond (5) dans l'aile (1);
- poser la rondelle (7) sur le gond (5);
- au dessus de l'aile supérieure, poser le cache gond (12) sur le gond
- introduire les blocs de penture (6) dans les ailes (3);

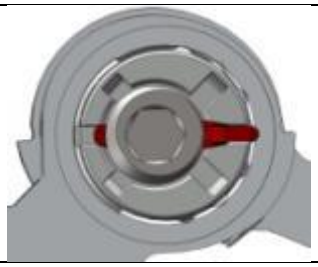

Repère rouge – position "0" contre joint, parallèle au plan de la charnière

- introduire le bloc de gond (5) dans les blocs de penture (6)

Charnière montée, prête à la pose sur les profilés.

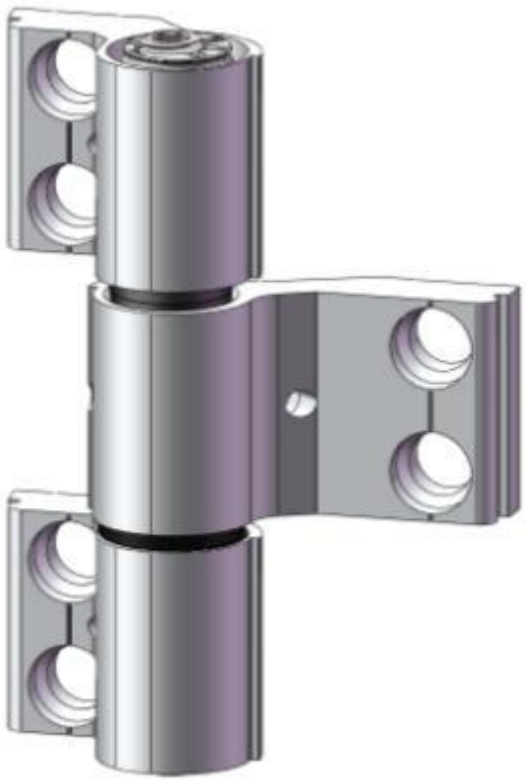

WALA sp. z o. o.
43-365 Wilkowice
ul. Parkowa 16
Tél.: 33 827 23 90

Pièces de montage (charnière 3 ailes):

Profilé sans intercalaire isolant, montage avec douille de positionnement sur WKU

Douille de positionnement	6 pces
Vis M8	6 pces
Plaque WKU	1 pce
Plaque WKU 3 ailes	1 pce



Profilé sans intercalaire isolant, montage par vis de positionnement sur WKU

Vis de positionnement	6 pces
Plaque WKU	3 pces
Plaque WKU 3 ailes	1 pce



Profilé sans intercalaire isolant, montage avec douille de positionnement sur WN

Douille de positionnement	6 pces
Vis M8	6 pces
Plaque WN	1 pce
Plaque WN 3 ailes	1 pce



Profilé sans intercalaire isolant, montage par vis de positionnement sur WKU

Vis de positionnement	6 pces
Plaque WN 1 aile	1 pce
Plaque WN 3 aile	1 pce



WALA sp. z o. o.
43-365 Wilkowice
ul. Parkowa 16
Tél.: 33 827 23 90

Profilé à intercalaire isolant, montage par vis rapide

Vis rapide	6 pces	

Profilé à intercalaire isolant, montage sur cheville taraudée

Cheville taraudée	6 pces	
Vis M8x55	6 pces	
Douille de positionnement	6 pces	


WALA sp. z o. o.
43-365 Wilkowice
ul. Parkowa 16
Tél.: 33 827 23 90

Pose de la charnière sur les profilés:

Montage sur profilés sans intercalaire isolant.




Avec douilles de positionnement:

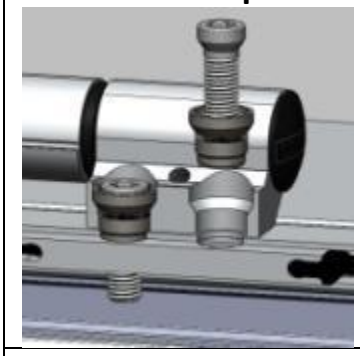

Percer dans le profilé des trous de ϕ 11 mm.


Avec vis de positionnement:



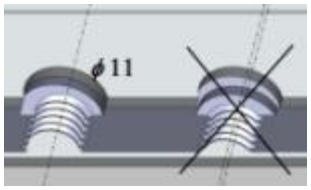

Percer dans le profilé des trous de ϕ 11 mm.
En serrant les vis, veiller à ce que les trous de la plaque et du profilé soient bien dans l'axe

Montage sur profilés avec intercalaire isolant.

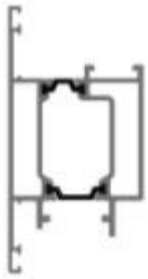

Avec vis rapides:



Percer des trous de ϕ 11 mm dans 3 des parois du profilé.

Avec chevilles taraudées:






Percer des trous de ϕ 11 mm dans 3 des parois du profilé.
Poser les chevilles taraudées puis monter l'aile de charnière par dessus.

WALA sp. z o. o.
43-365 Wilkowice
ul. Parkowa 16
Tél.: 33 827 23 90

Réglage de la charnière:


Réglage de la pression sur le joint:

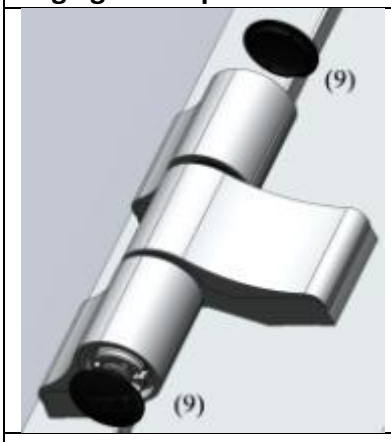


Enlever la cache (9) (en la dégageant avec un tournevis).






Ouvrir la porte et desserrer les vis de blocage M6x5  (10) des ailes supérieure et inférieure.

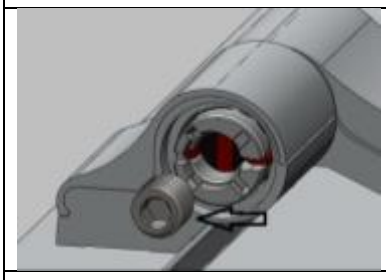

Enlever la vis de blocage M12 des deux ailes (supérieure et inférieure).

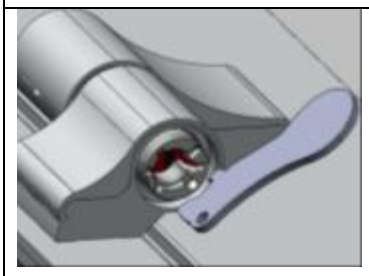


Utiliser:

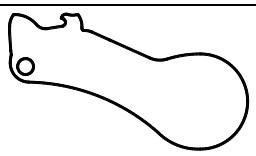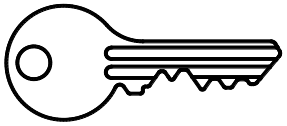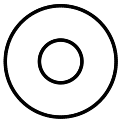	LA CLÉ "WALA"
	UNE CLÉ „LOB”
	UNE RONDELLE **OU** UNE PIÈCE ϕ30
	Un tournevis plat de largeur 15 mm

WALA sp. z o. o.
43-365 Wilkowice
ul. Parkowa 16
Tél.: 33 827 23 90

Combinaisons de réglage admissibles:



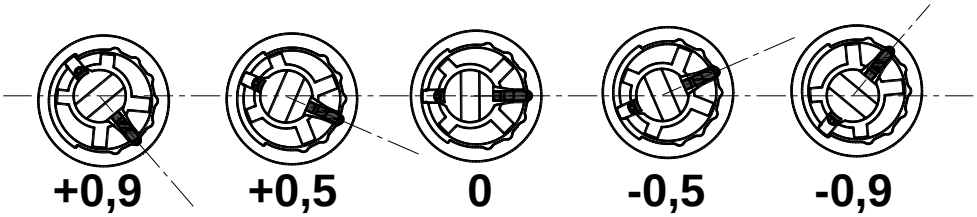


Après le réglage:


- revisser la vis de blocage M12 [jusqu'à rencontrer une légère résistance],
- revisser à fond les vis de blocage M6x5  (10)
- reposer les caches (9)

WALA sp. z o. o.
43-365 Wilkowice
ul. Parkowa 16
Tél.: 33 827 23 90

Réglage VERTICAL:

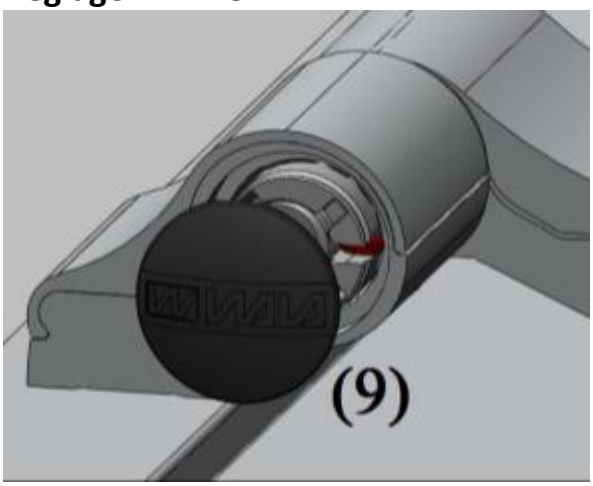

Enlever la cache inférieure (9) (en la dégageant avec un tournevis).

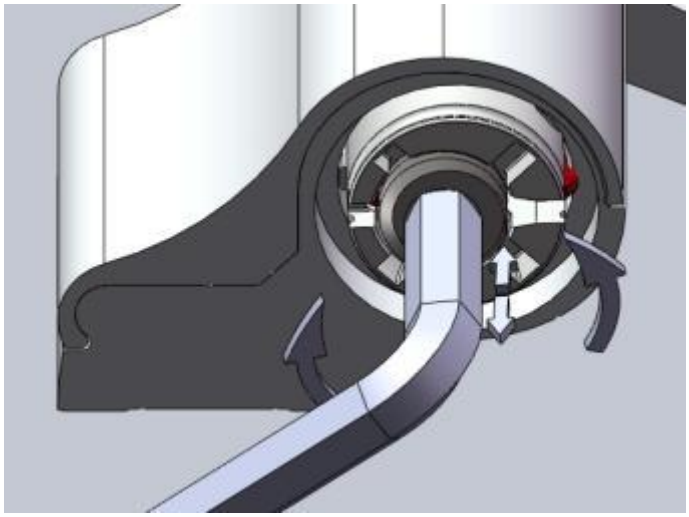


Le réglage en hauteur (+ 4mm) se réalise en manœuvrant la vis de blocage M12.

Après le réglage


- reposer la cache inférieure (9)

WALA sp. z o. o.
43-365 Wilkowice
ul. Parkowa 16
Tél.: 33 827 23 90

Réglage de la largeur du joint battant-dormant

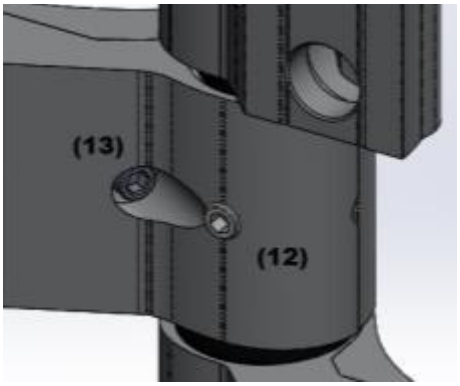

Ouvrir la porte, desserrer la vis M4  (13) de fixation du cache-aile, puis desserrer la vis de blocage M6x5  (12).

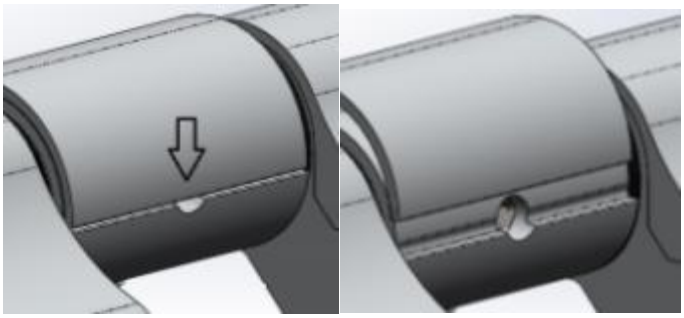

Introduire un tournevis plat dans l'orifice technique pour soulever le cache-aile et atteindre la vis de réglage. Régler en manœuvrant la vis de réglage avec une clé hexagonale #4.

Plage de réglage: ±3,1 mm

Après le réglage:

- revisser à fond la vis de blocage M6x5 (12)
- remettre le cache-aile en place
- revisser la vis M4 (13)