CHEVILLE À FRAPPER SPÉCIAL BÉTON CELLULAIRE SQUARE



BÉTON CELLULAIRE



CARACTÉRISTIQUES


Matières :

Composite verre et nylon


Avantages :

- Très résistante dans le béton cellulaire
- Sans perçage préalable, se pose par simple frappe
- Accepte les vis à bois de diamètre 3,5 à 6 mm


MISE EN ŒUVRE

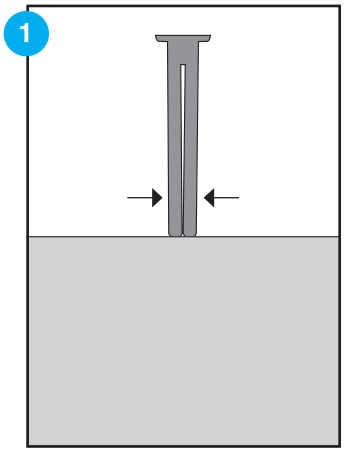

Faire une marque de positionnement sur le béton. Tenir la cheville par le bout en la pinçant avec les doigts.

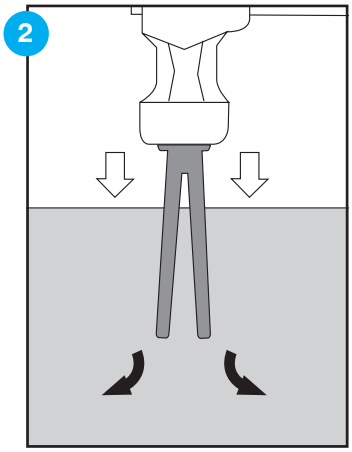


Enfoncer la cheville jusqu'à la surface du béton à l'aide d'un marteau par petits coups répétés. Les 2 bras de la cheville vont s'écarter à l'intérieur du béton cellulaire jusqu'à la formation d'un V, créant ainsi un ancrage solide dans le béton cellulaire.

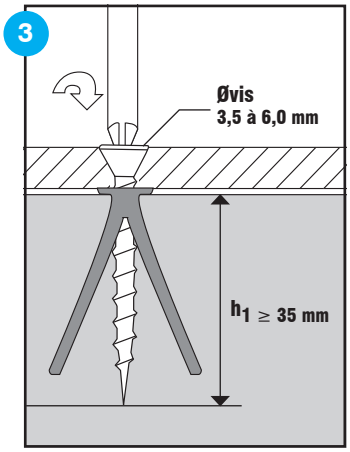


Insérer une vis à bois Ø3,5 à Ø6,0 en respectant la profondeur d'implantation mini recommandée $h_1 \geq 35$ mm

CHARGES ADMISSIBLES

Ces charges admissibles sont données à titre indicatif en traction à partir d'essais réalisés par Scell-it, pour $h_1 = 35$ mm.
Pour une utilisation nécessitant une valeur de charge admissible stricte, il est conseillé de réaliser des essais d'arrachement in situ.

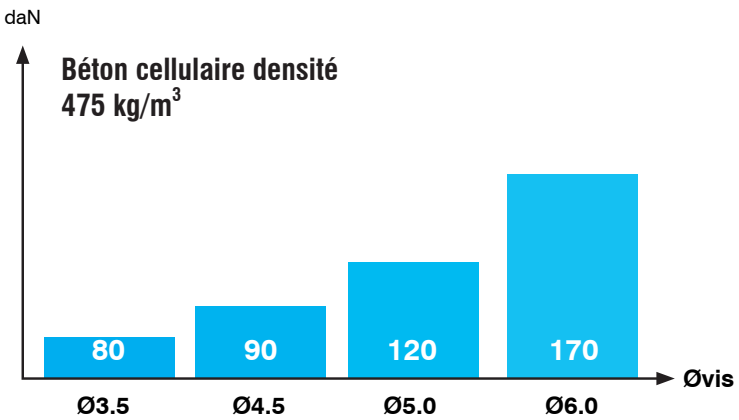

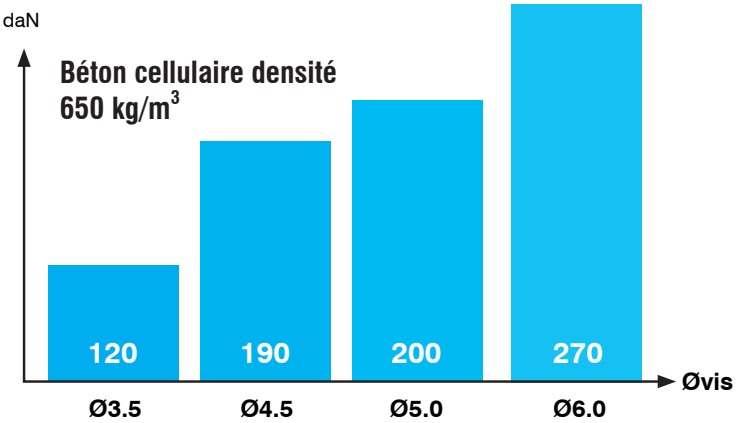

Scell-it®
SERVICE TECHNIQUE
28 rue Paul Dubrule - 59810 LESQUIN - Tél. : 03 20 32 98 18 - technique@scellit.com - www.scellit.com