NOTICE DE MONTAGE

PROFILÉ MIROIR MONTAGE CADRE

Préambule:

Les profilés débordent de 10mm des 4 côtés du miroir.
En tenir compte si le miroir doit être positionné à fleur d'un meuble

1. Coupe des profilés :


Couper 2 profilés muraux et 2 profilés capots de longueur : **Hauteur du miroir – 40mm**
Couper 2 profilés muraux et 2 profilés capots de longueur : **Largeur du miroir – 40mm**

(ex pour un miroir de 700x500mm, les longueurs seront de 660 et 460mm).

Attention, coupe droite et ébavurage sont indispensables pour une bonne finition


2. Perçage des profilés muraux (vue 1)

Percer sur le guide en V les 4 profilés muraux en respectant les règles suivantes :
Maximum 30mm des extrémités, perçages espacés au **maximum de 300 mm** .
Nous préconisons des vis de 3 x 25mm, à définir en fonction du support.

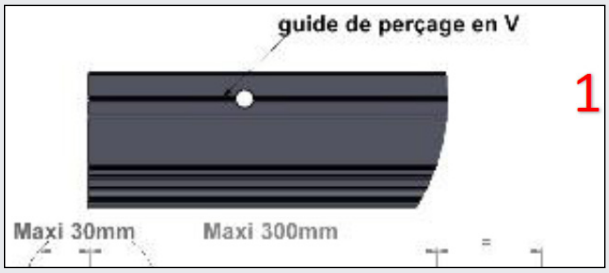

3. Positionnement du profil bas (vue 2)


A l'aide d'un profilé mural et d'un niveau, tracer 2 lignes espacées de la hauteur du miroir + 20mm. Cf visuel. (Ex : pour un miroir de 500x700mm, les lignes seront espacées de 520x720mm).
Quand le profilé est positionné sur la ligne, marquer dans les trous des profilés les perçages à réaliser au mur.

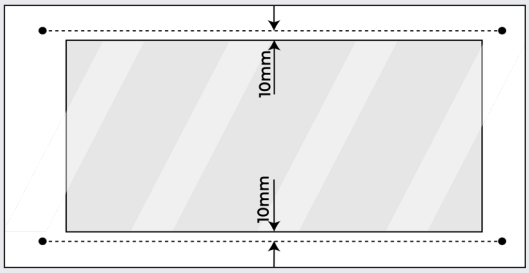


4. Fixation du cadre (profilés muraux et coudes)

Fixer le profil inférieur puis les coudes inférieurs.
Positionner les profilés verticaux dans les coudes puis les fixer. (Vue 3)

Fixer le profilé haut en ayant préalablement positionné les coudes. (Vue 4)

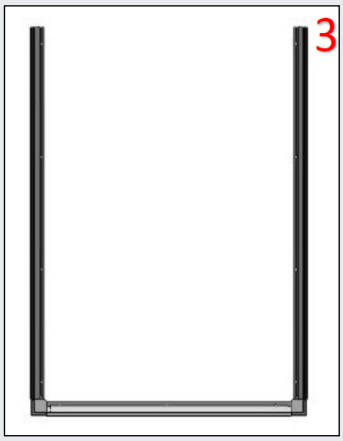

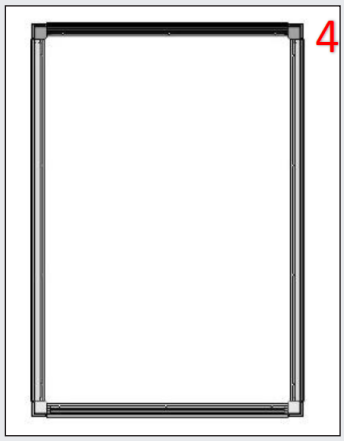


5. Mise en place du miroir


Positionner le miroir puis les caches coudes. (vue 5)

Clipser les profils capots. (vue 6)



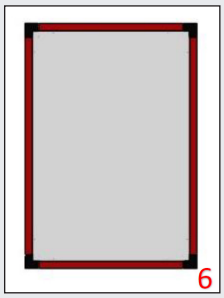



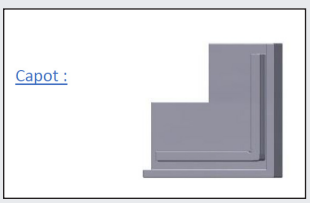

www.atrius.fr

atrius@groupe-igh.com

02 43 01 85 85

N20221109