
Notice de pose d'un miroir

MONTAGE SIMPLE


Préambule :

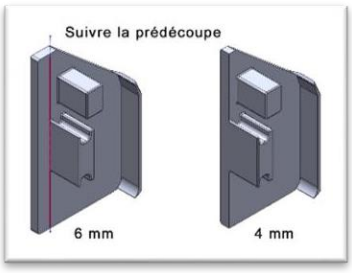

Les profils dépassent de 10mm en haut et bas du miroir, il faut en tenir compte pour le positionnement du miroir. Au-dessus d'un meuble, le tracé du bas devraêtre au **minimum à 21 mm du meuble.**

Pour un miroir de 4 mm, il convient de recouper les embouts sécables (figure 1) à l'aide d'un cutter ou d'une pince coupante.

1. Coupe des profils

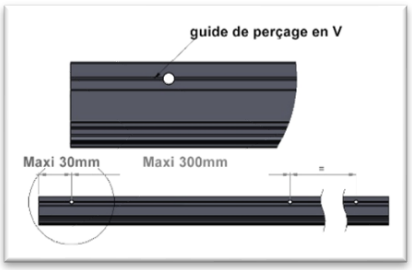


Couper 2 Profils muraux et 2 profils capots à la **largeur du miroir** (côte horizontale)

Attention, coupe droite et ébavurage sont indispensables pour une bonne finition

2. Perçage des profils muraux

Aligner les perçages à l'aide du guide en V. Percer de façon symétrique les profils muraux en respectant les côtes suivantes : **Maximum 30mm des extrémités**, perçages espacés au **maximum de 300 mm**.

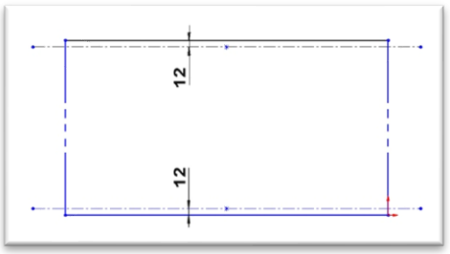

Nous préconisons des vis de 3 x 25mm,à définir en fonction du support.

3. Traçage de lignes pour le perçage : (vue 2)

A l'aide d'un mètre à ruban et d'un niveau, tracer au mur deux lignes horizontalesespacées de **la hauteur du miroir -24 mm**. *(Ex : pour un miroir de 500x700mm, les lignes seront espacées de 676mm).*




Les lignes obtenues permettent d'aligner les trous de fixation des profils.


4. Fixation des profils muraux

- Commencer par positionner le profil inférieur centré avec les trous sur le tracé.

- Puis fixer le profil inférieur et positionner le profil supérieur (aligné sur un côté etavec les vis de fixation sur la ligne supérieure)

- Fixer le profil supérieur




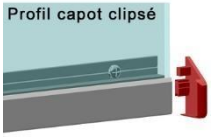

5. Mise en place du miroir

- Positionner le miroir (1) et le maintenir en clipsant les profils capots (2) haut et bas(vue 5)

- Clipser les embouts (3) en les alignant sur le profil et en les glissant sur le mur.

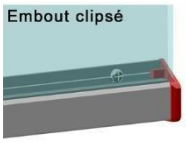

Pour garantir la bonne tenue des embouts, nous préconisons d'ajouter un point de colle.