


Montageanleitung

für Hochschwenkbeschlag im Oberschrank
mit 1 oder 2 Gasdruckfedern
Art.-Nr. 231100.0102

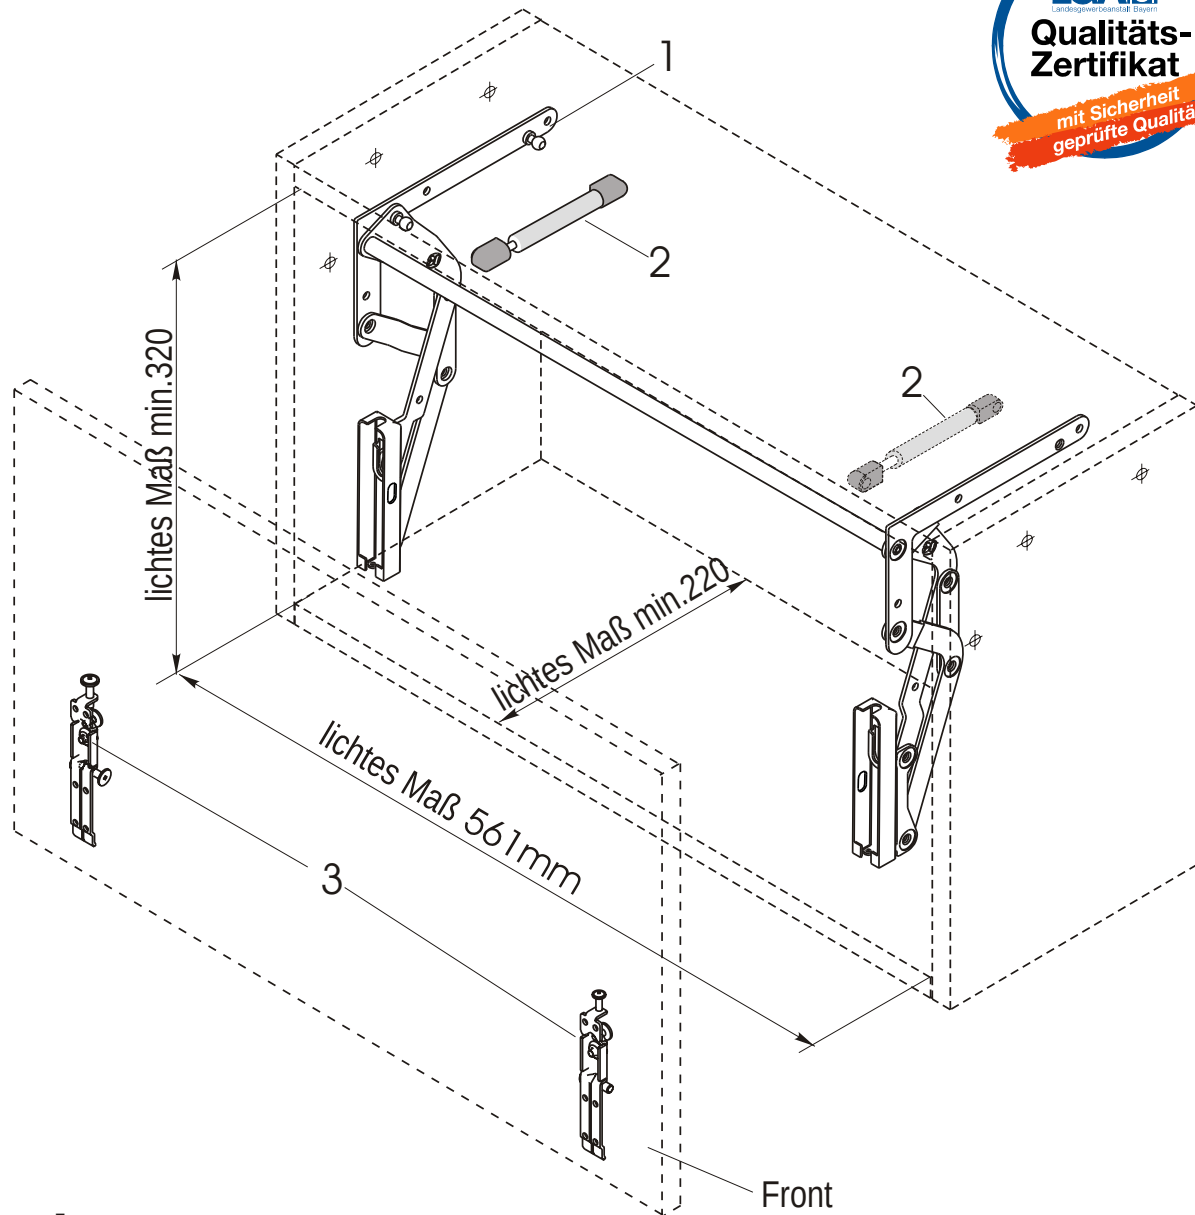

1. Hochschwenkbeschlag


2. Gasfeder

3. Montageplatten


A. Hochschwenkbeschlag einschrauben




Ölfilm vom Lagerpunkt
nicht entfernen !
Do not eliminate the grease of
the pivot point !

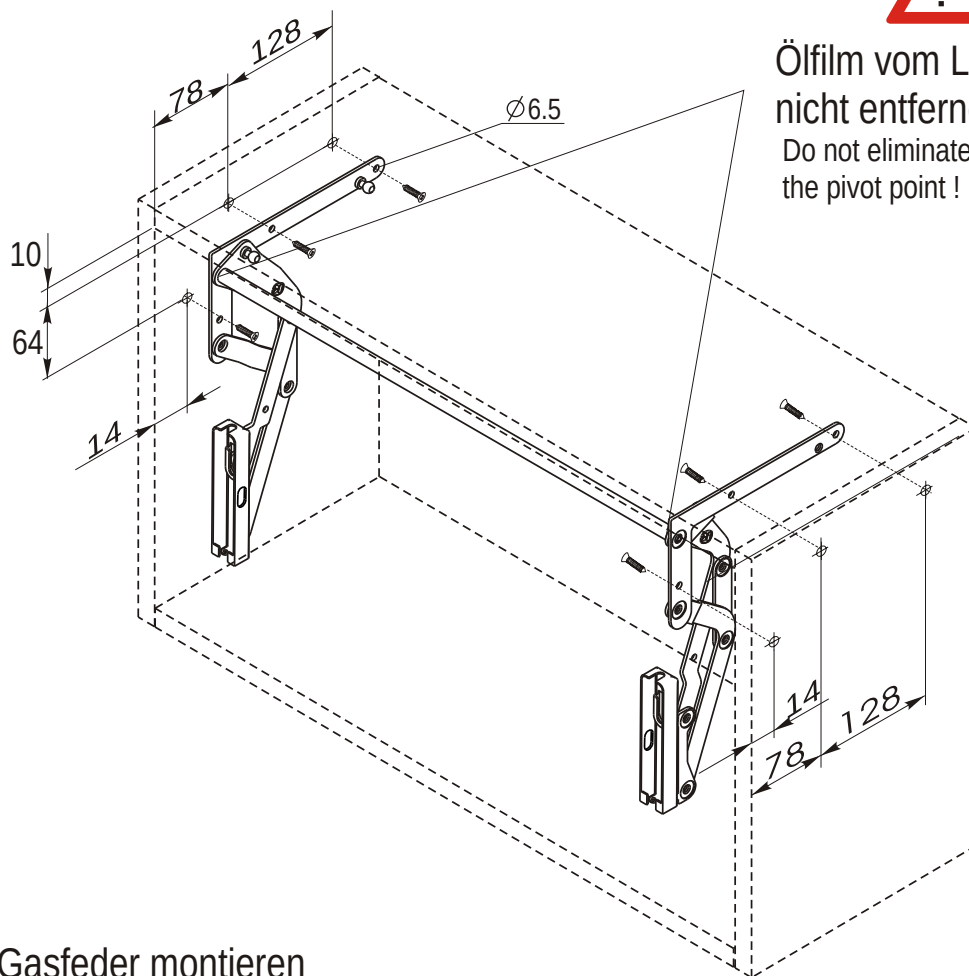



B. Gasfeder montieren

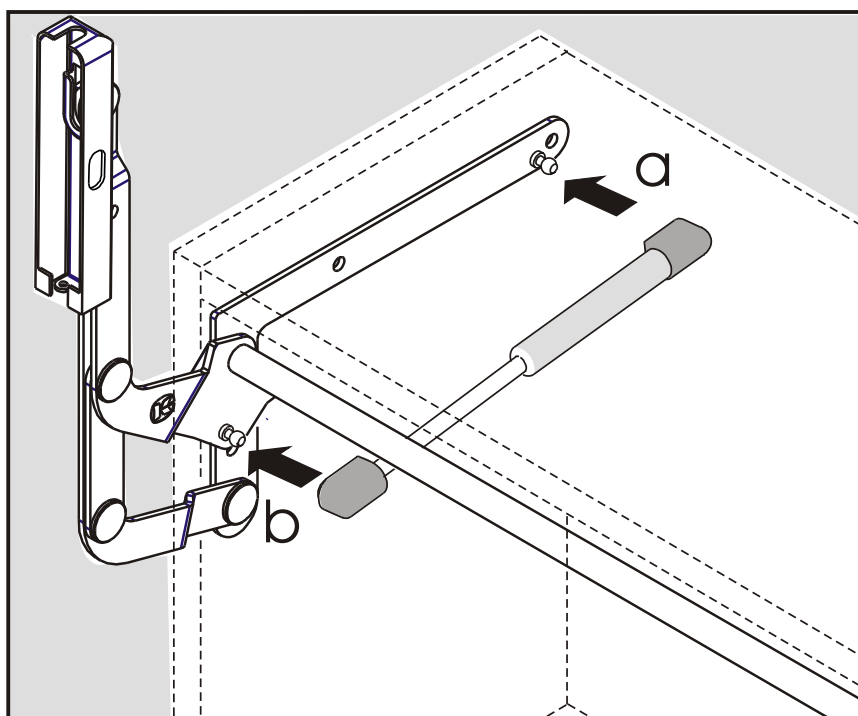

C. Montageplatten an der Front verschrauben

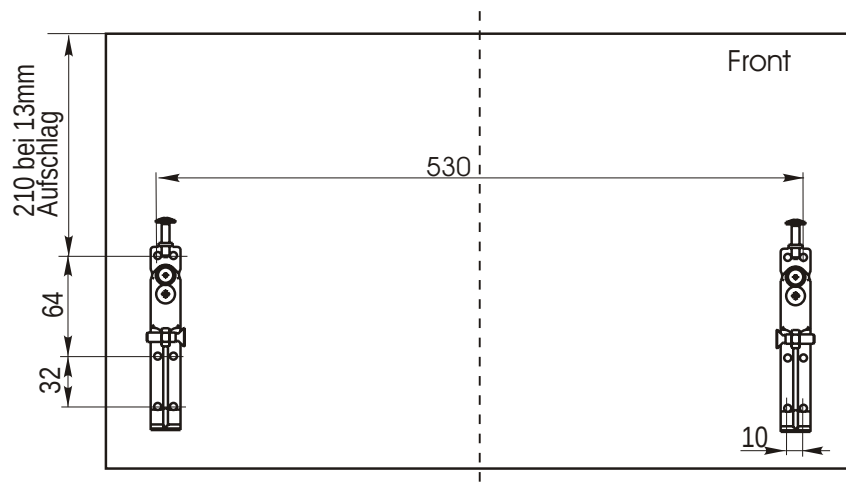

D. Front einhängen und montieren Front justieren

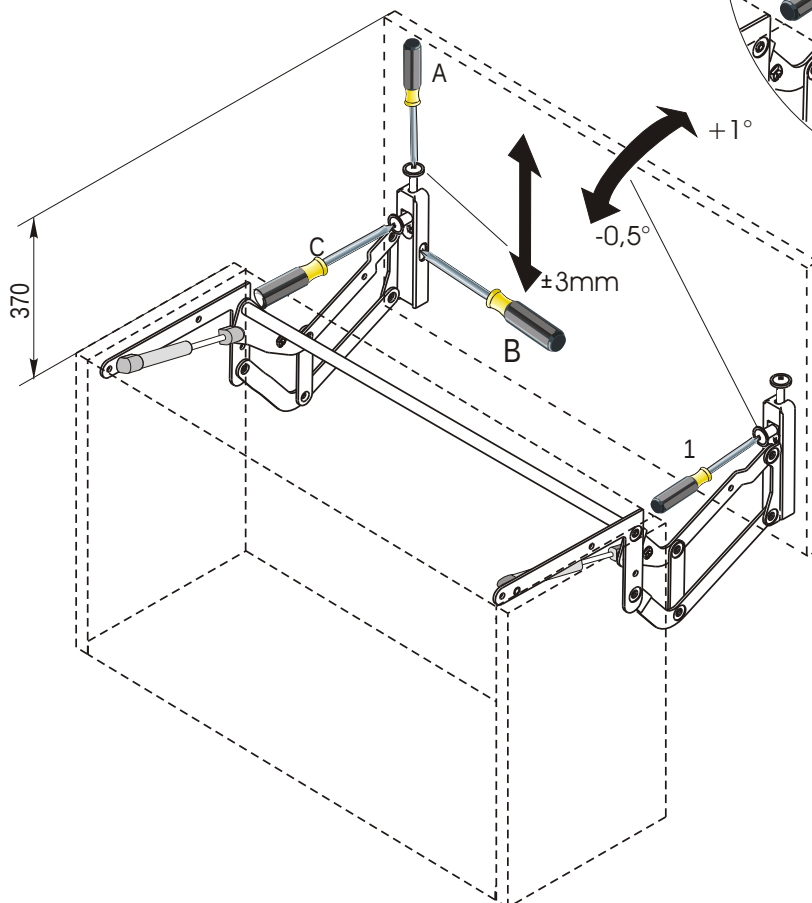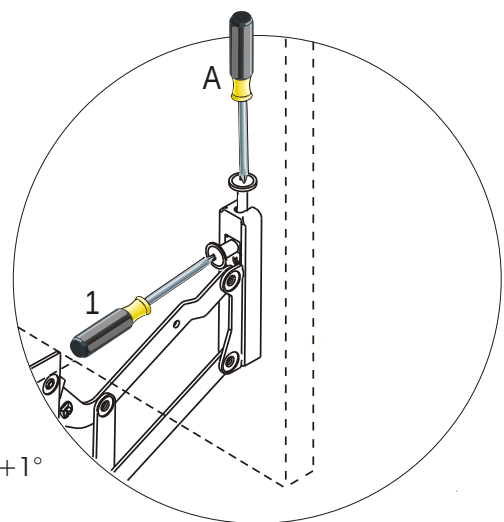

Zur Höhen-(A), Seiten-(B) und Neigungsverstellung(C) vorher die Befestigungsschraube (1) lösen.

