

POSIZIONARE LA MEZZERIA DELLA PORTA IN CORRISPONDENZA DELLA STAFFA A PARETE. CONTROLLARE CHE L'ANTISGANCIAMENTO NON SIA ATTIVATO COME DA FIGURE SOTTOSTANTI.

POSITIONNER LA LIGNE MEDIANE DE LA PORTE EN CORRESPONDANCE DU SUPPORT A MUR. CONTROLER QUE L'ANTI-DECROCHAGE NE SOIT PAS DECLENCHE SELON LES FIGURES CI-DESSOUS.

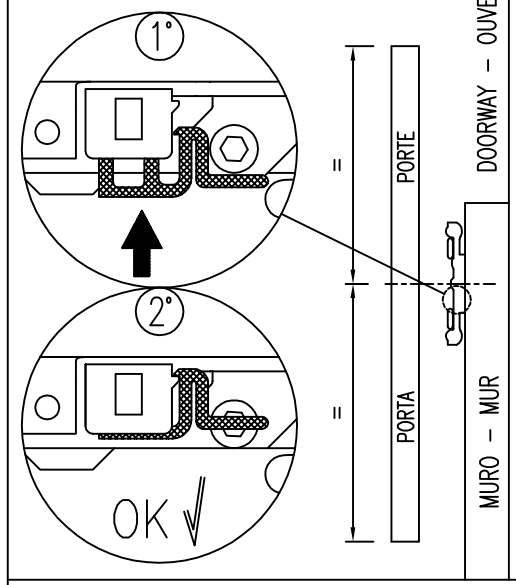


POSIZIONARE LA PORTA INSERENDO LA LA GUIDA ART.0106 ALL'INTERNO DEL PROFILO INFERIORE ART.0251

POSITIONNER LA PORTE EN INSERANT LA GLISSIERE ART. 0106 A L'INTERIEUR DU PROFIL INFERIEUR ART. 0251.

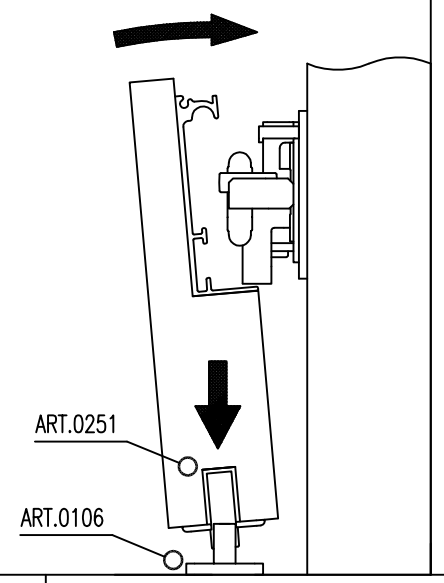


METTERE LA PORTA IN POSIZIONE VERTICALE FACENDO POGGIARE IL PROFILO ALLE RUOTE ORIZZONTALI DELL'ART.1805. MANTENERE LA PORTA SPINTA CONTRO LA STAFFA SINO A FINE MONTAGGIO.

METTRE LA PORTE EN POSITION VERTICALE EN APPUYANT LE PROFIL AUX ROULETTES HORIZONTALES DE L'ART. 1805. MAINTENIR LA PORTE POUSSEE CONTRE LE SUPPORT JUSQU'A FIN MONTAGE.

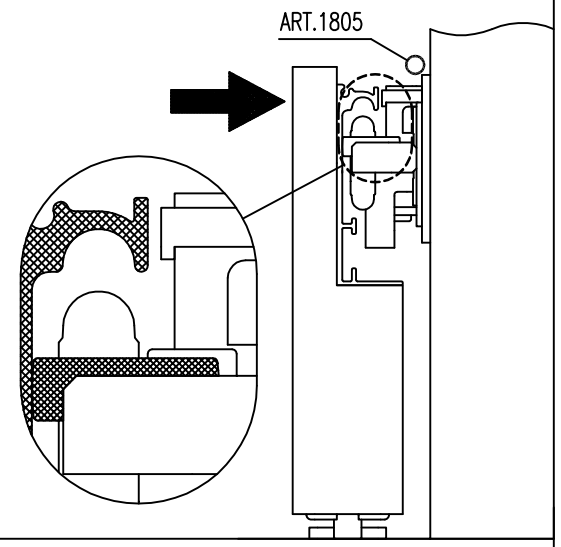


TIRARE LA LEVA DELL'ANTISGANCIAMENTO, AUTOMATICAMENTE ANDRA' IN APPOGGIO AL PROFILO SUPERIORE.

TIRER LE LEVIER DE L?ANTI-DECROCHAGE, IL S'APPUYERA AUTOMATIQUEMENT AU PROFIL SUPERIEUR.

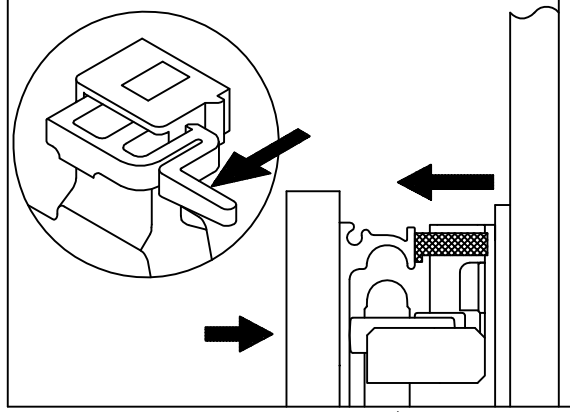

AVVITARE LA VITE DI REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DELL'ART.1805, IL BILANCIERE SALIRA' RISPETTO AL PROFILO. QUANDO L'ANTISGANCIAMENTO EMETTERA' UN SONORO "CLICK" SMETTERE DI AVVITARE.

VISSER LA VIS DE REGLAGE DE LA HAUTEUR DE L'ART. 1805. LE CONTREPOIDS MONTERA PAR RAPPORT AU PROFIL. QUAND L'ANTI-DECROCHAGE EMETTRA UN SONORE "CLIC" INTERROMPRE LE VISSEMENT.

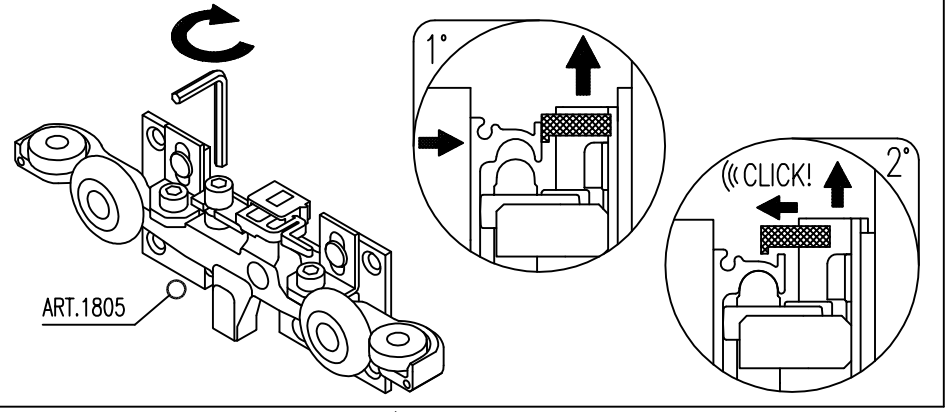



REGOLAZIONE ALLINEAMENTO PORTA/MURO

REGLAGE ALIGNEMENT PORTE/MUR

SE LA PORTA NON E' PARALLELA AL MURO, SVITARE LE DUE APPOSITE VITI DI BLOCCAGGIO.


SI LA PORTE N'EST PAS PARALLELE AU MUR, DEVISSEUR LES DEUX VIS DE BLOCAGE APPROPRIEES.

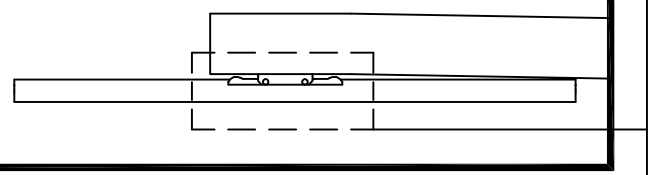


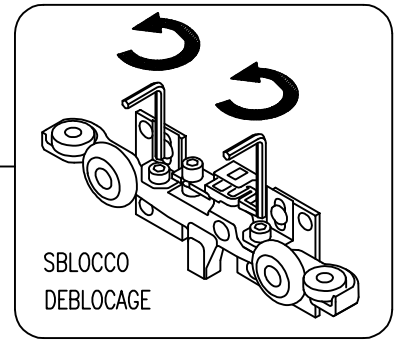

ALLINEARE LA PORTA AL MURO MANUALMENTE.

ALIGNER LA PORTE AU MUR MANUELLEMENT.

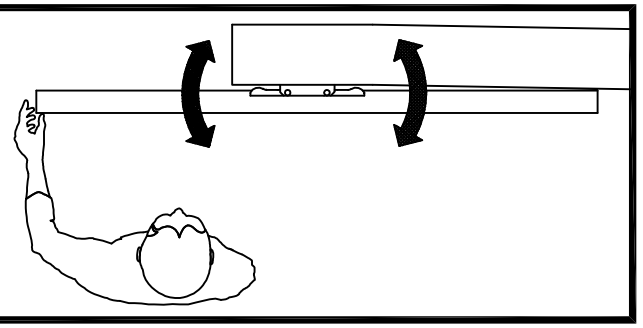

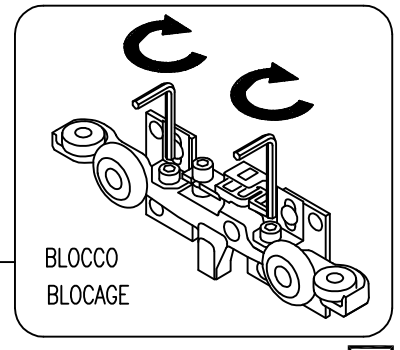


BLOCCARE L'ALLINEAMENTO SERRANDO LE 2 VITI DI FISSAGGIO.

BLOQUER L'ALIGNEMENT EN SERRANT LES 2 VIS DE FIXAGE.




MONTAGGIO "SERIE 1800 HIDDEN"
MONTAGE "SERIE 1800 HIDDEN"


SEZIONE VERTICALE SENZA BATTISCOPA
COUPE VERTICALE SANS PLINTHE

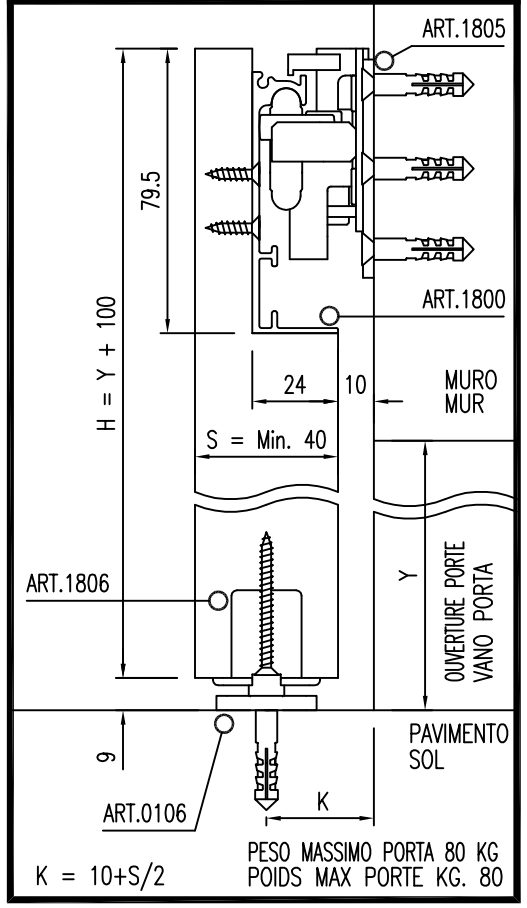

SEZIONE VERTICALE CON BATTISCOPA
COUPE VERTICALE AVEC PLINTHE

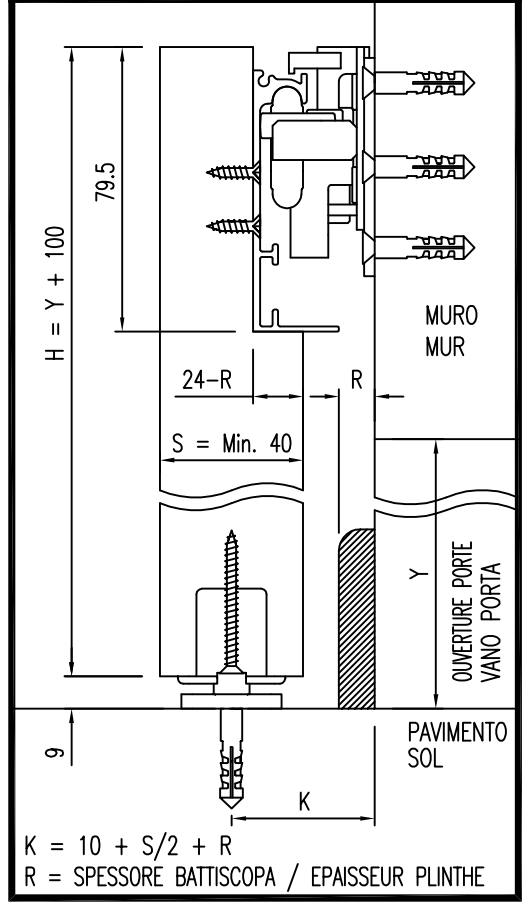

VARIANTE SEZIONE VERTICALE CON BATTISCOPA
VARIANTE COUPE VERTICALE AVEC PLINTHE

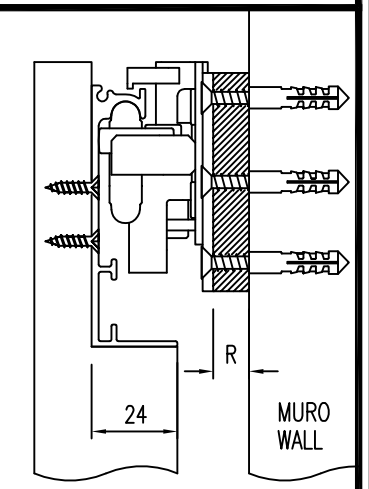


DISTANZIALE CON SPESSORE "R" IDENTICO AL BATTISCOPA NON PREVISTO NEL KIT, A CURA DELL'INSTALLATORE

ENTRETOISE AVEC EPAISSEUR "R" EGAL AU PLINTHE NON PREVUE DANS LE KIT, AU SOIN DE L'INSTALLATEUR

R = SPESSORE BATTISCOPA
EPAISSEUR PLINTHE

POSIZIONE GUIDA SUPERIORE ART.1805 E INFERIORE ART.0106


POSITION GLISSIERE SUPERIEURE ART. 1805 ET INFERIEURE ART. 0106

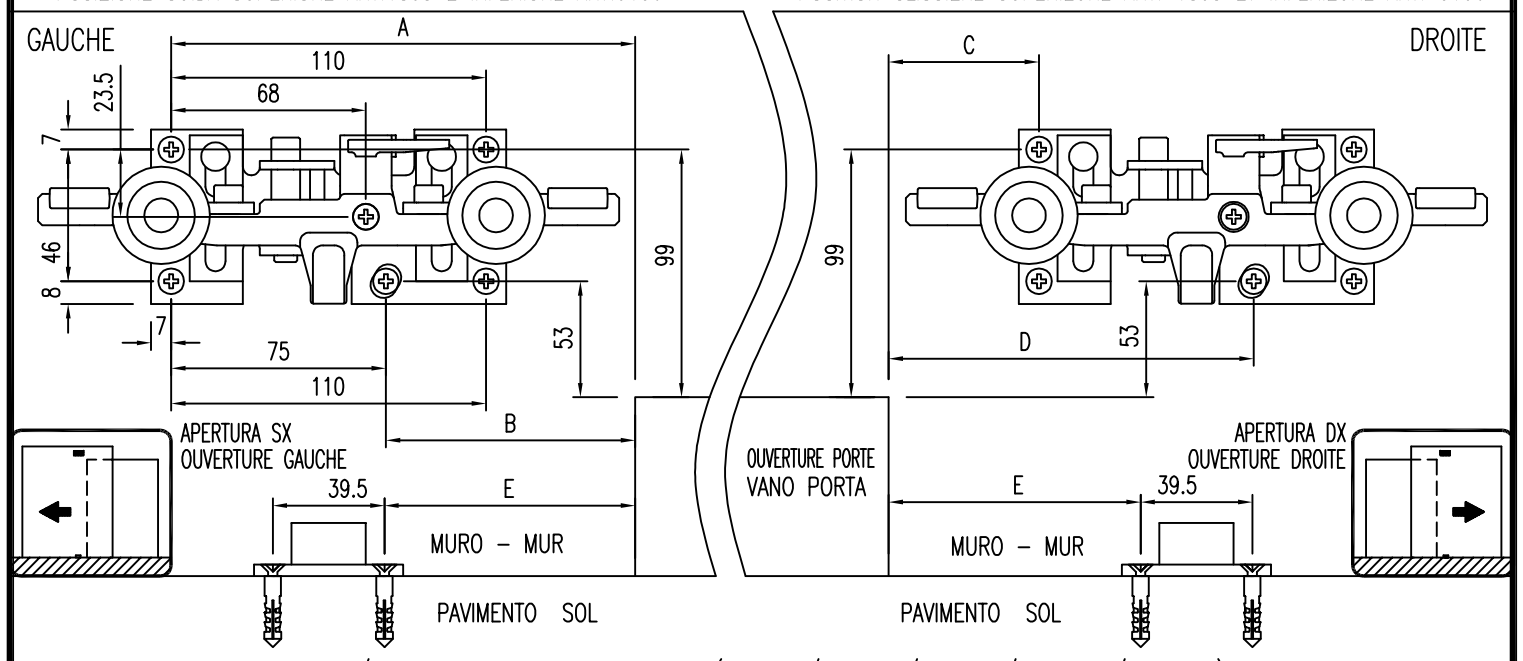


PER PORTA CON FRESATA PASSANTE / POUR PORTE AVEC ENTAILLE PASSANTE (A = 164 / B = 89 / C = 54 / D = 129 / E = 89.5)
PER PORTA CON FRESATA CIECA / POUR PORTE AVEC ENTAILLE AVEUGLE (A = 172.5 / B = 97.5 / C = 62.5 / D = 137.5 / E = 98)

DISPOSITIVO DI RIARMO AUTOMATICO


DISPOSITIF A REENCLENCHEMENT AUTOMATIQUE

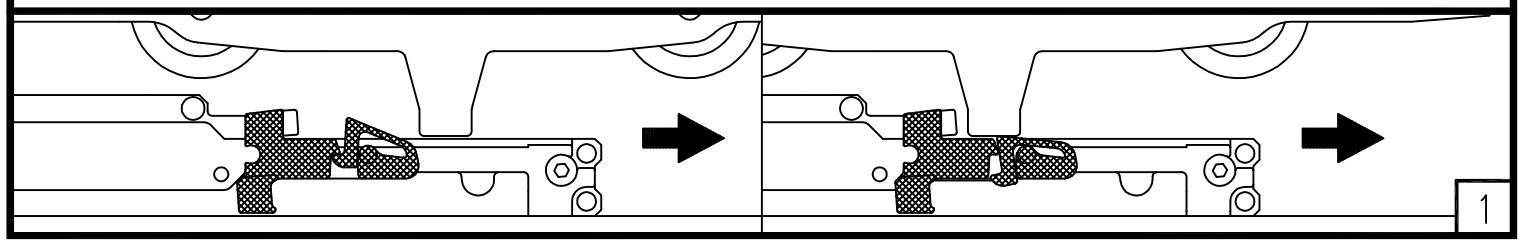


SCHEMA FORATURA PER PORTA CON FRESATA PASSANTE
SCHEMA PERCAGE POUR PORTE AVEC ENTAILLE PASSANTE

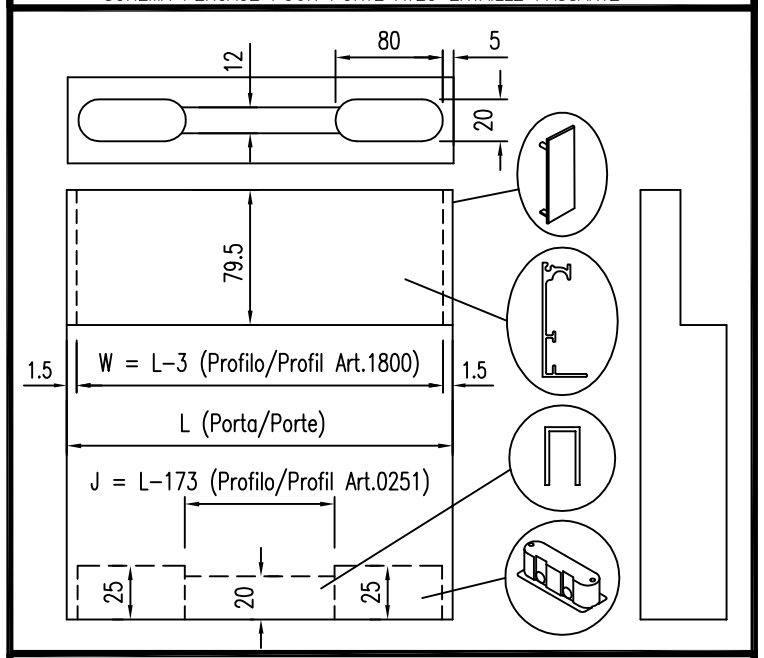


SCHEMA FORATURA PER PORTA CON FRESATA CIECA
SCHEMA PERCAGE POUR PORTE AVEC ENTAILLE AVEUGLE

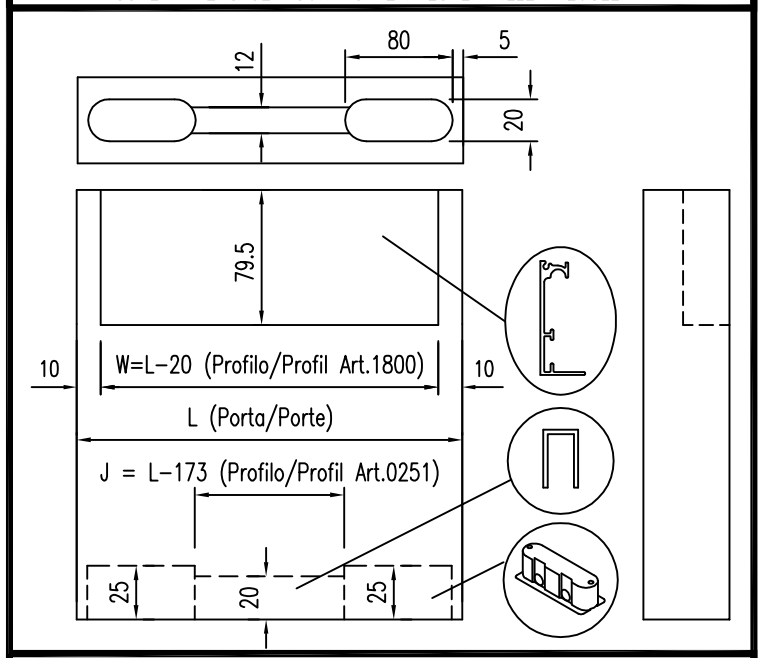


DIMENSIONI STANDARD PER PORTA CON FRESATA PASSANTE (APERTURA COMPLETA DEL VANO)
DIMENSIONS STANDARD POUR PORTE AVEC ENTAILLE PASSANTE (OUVERTURE COMPLETE DE L'ENCADREMENT PORTE)

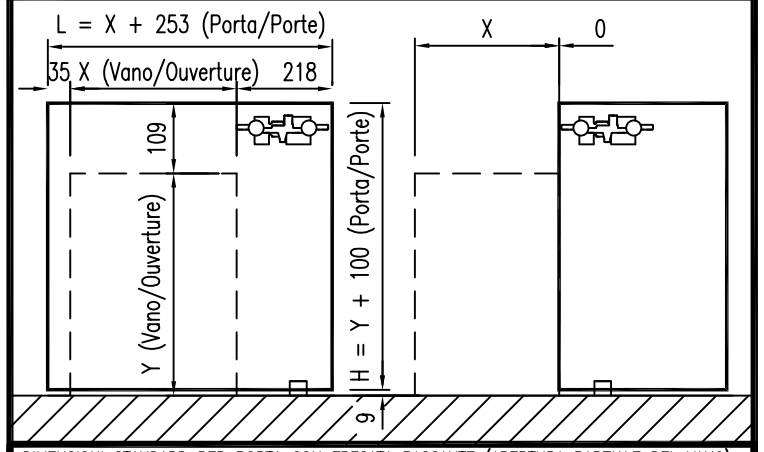


DIMENSIONI STANDARD PER PORTA CON FRESATA CIECA (APERTURA COMPLETA DEL VANO)
DIMENSIONS STANDARD POUR PORTE AVEC ENTAILLE AVEUGLE (OUVERTURE COMPLETE DE L'ENCADREMENT PORTE)

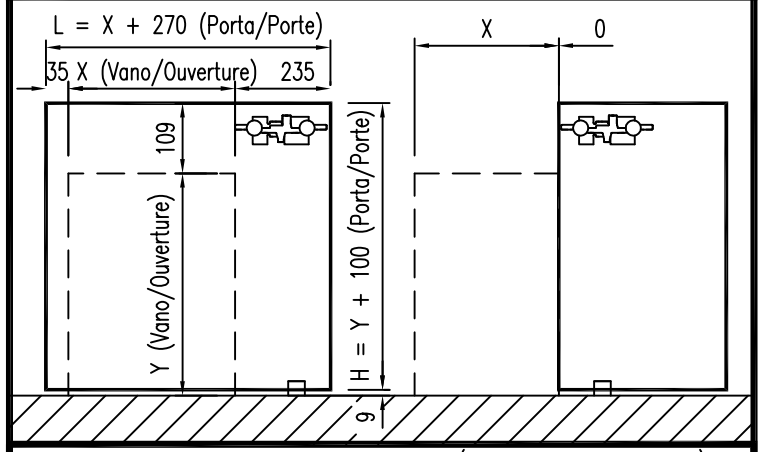


DIMENSIONI STANDARD PER PORTA CON FRESATA PASSANTE (APERTURA PARZIALE DEL VANO)
DIMENSIONS STANDARD POUR PORTE AVEC ENTAILLE PASSANTE (OUVERTURE PARTIELLE DE L'ENCADREMENT PORTE)

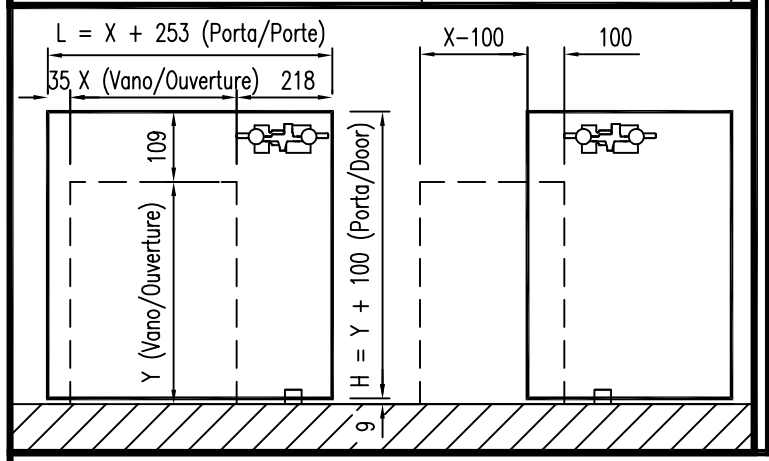


DIMENSIONI STANDARD PER PORTA CON FRESATA CIECA (APERTURA PARZIALE DEL VANO)
DIMENSIONS STANDARD POUR PORTE AVEC ENTAILLE AVEUGLE (OUVERTURE PARTIELLE DE L'ENCADREMENT PORTE)

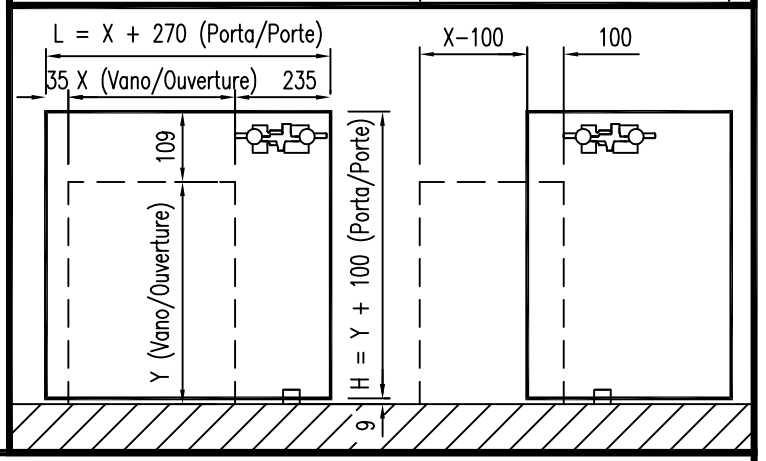


POSIZIONE FERMI AMMORTIZZATI PER APERTURA COMPLETA
POSITION ARRETS AMORTIS POUR OUVERTURE COMPLETE

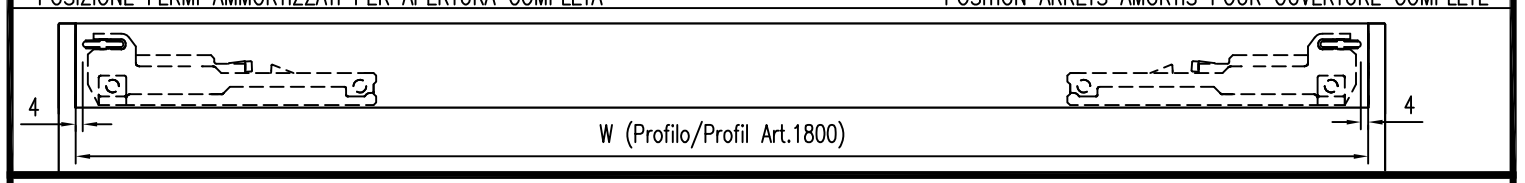

POSIZIONE FERMI AMMORTIZZATI PER APERTURA PARZIALE
POSITION ARRETS AMORTIS POUR OUVERTURE PARTIELLE

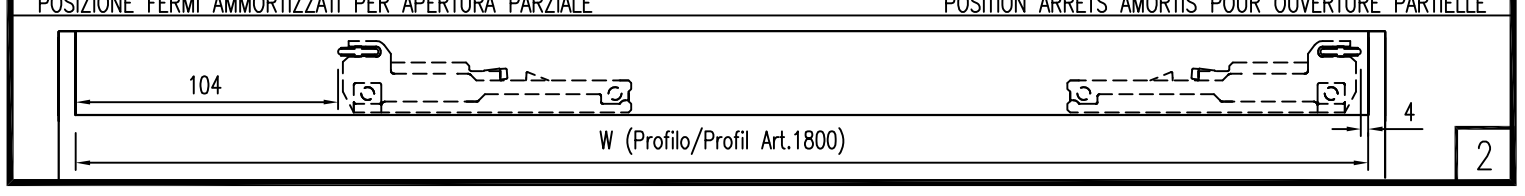


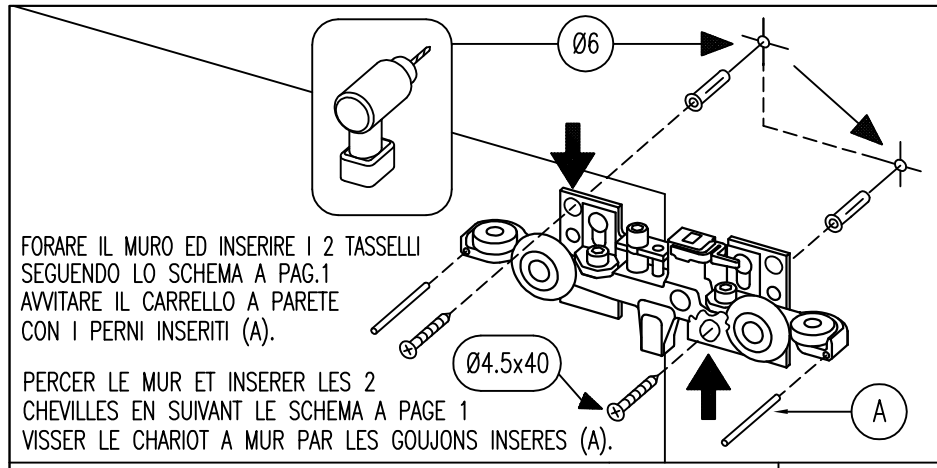


FORARE IL MURO ED INSERIRE I 2 TASSELLI SEGUENDO LO SCHEMA A PAG.1
AVVITARE IL CARRELLO A PARETE CON I PERNI INSERITI (A).

PERCER LE MUR ET INSERER LES 2 CHEVILLES EN SUIVANT LE SCHEMA A PAGE 1
VISSER LE CHARIOT A MUR PAR LES GOUJONS INSERES (A).

METTERE IN BOLLA LA GUIDA ART.1805 E SERRARE LE VITI.
AD OPERAZIONE CONCLUSA ESTRARRE I PERNI (A).
NIVELLER LA GLISSIERE ART. 1805 ET SERRER LES VIS.
UNE FOIS TERMINE L'OPERATION ENLEVER LES GOUJONS (A).

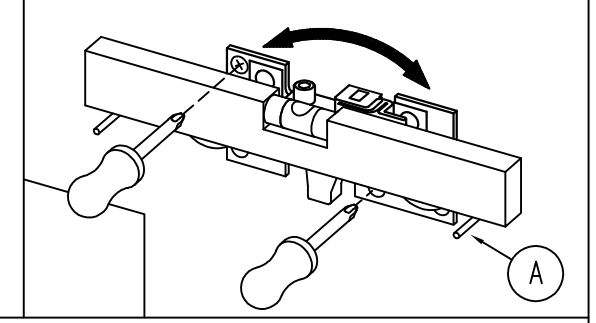


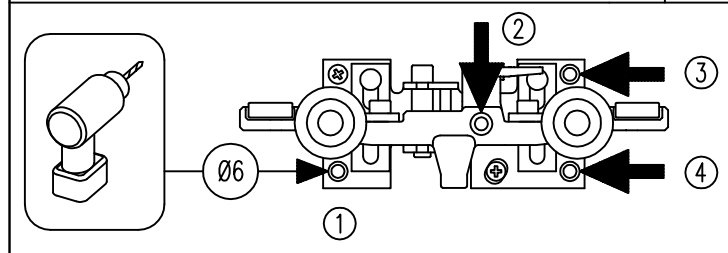


CONTRASSEGNARE I RESTANTI 4 FORI UTILIZZANDO IL TRAPANO E LA STAFFA COME DIMA DI FORATURA. PROTEGGERE LE RUOTE DALLA POLVERE DURANTE L'OPERAZIONE. SMONTARE LA GUIDA DALLA PARETE E COMPLETARE LA FORATURA.

MARQUER LES 4 TROUS RESTANTS PAR L'AIDE DE LA PERCEUSE ET DU SUPPORT COMME GABARIT DE PERCAGE. PROTEGER LES ROULETTES DE LA POUSSIERE PENDANT L'OPERATION. DEMONTER LA GLISSIERE DU MUR ET COMPLETER LE PERCAGE.


INSERIRE I TASSELLI A MURO E FISSARE LA GUIDA ALLA PARETE.
INSERER LES CHEVILLES A MUR ET FIXER LA GLISSIERE AU MUR.

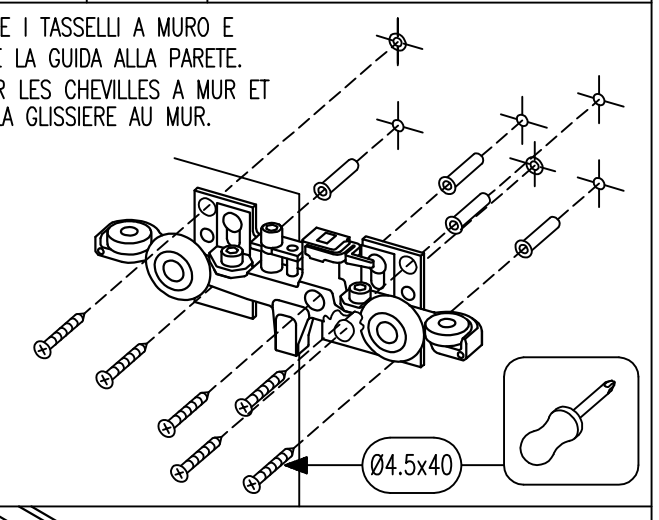

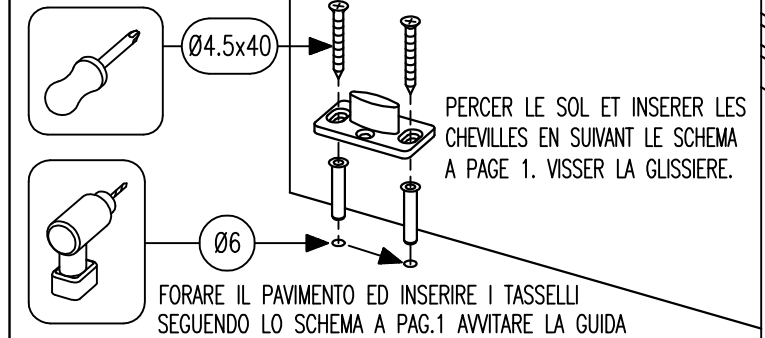


PERCER LE SOL ET INSERER LES CHEVILLES EN SUIVANT LE SCHEMA A PAGE 1. VISSER LA GLISSIERE.

FORARE IL PAVIMENTO ED INSERIRE I TASSELLI SEGUENDO LO SCHEMA A PAG.1 AVVITARE LA GUIDA

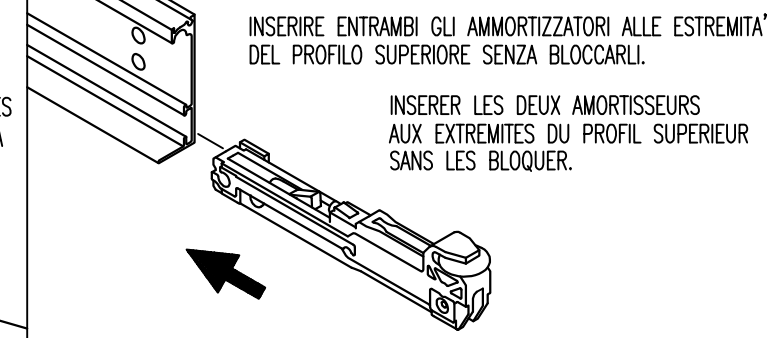


INSERIRE ENTRAMBI GLI AMMORTIZZATORI ALLE ESTREMITA' DEL PROFILO SUPERIORE SENZA BLOCCARLI.

INSERER LES DEUX AMORTISSEURS AUX EXTREMITES DU PROFIL SUPERIEUR SANS LES BLOQUER.

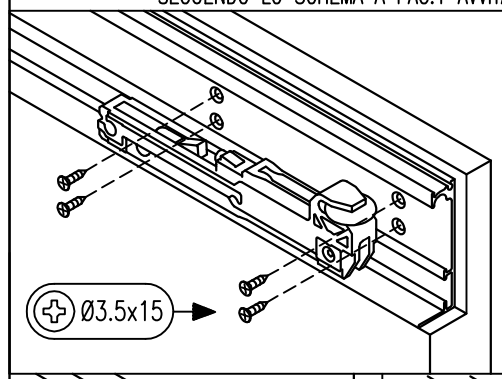


FISSARE IL PROFILO SUPERIORE ALLA PORTA.

FIXER LE PROFIL SUPERIEUR A LA PORTE.

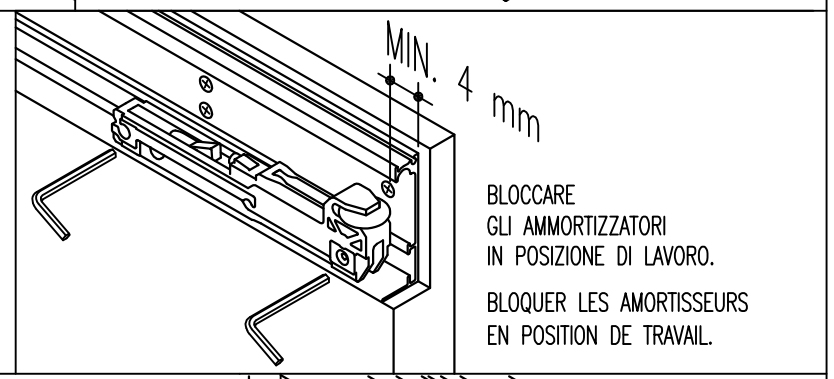


BLOCCARE GLI AMMORTIZZATORI IN POSIZIONE DI LAVORO.


BLOQUER LES AMORTISSEURS EN POSITION DE TRAVAIL.

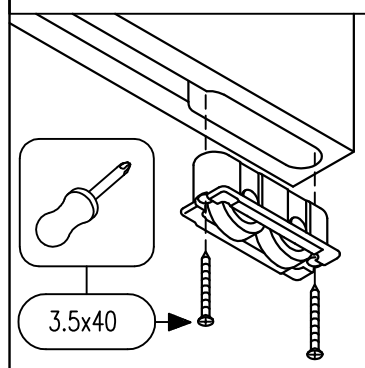

FISSARE ENTRAMBE LE GUIDE INFERIORI.
FIXER LES DEUX GLISSIERES INFERIEURES.

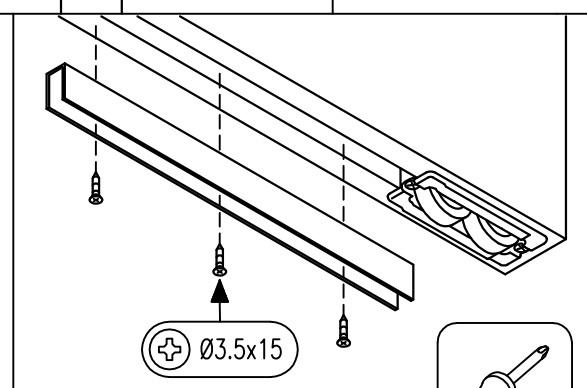

FISSARE IL PROFILO INFERIORE.
FIXER LE PROFIL INFERIEUR.

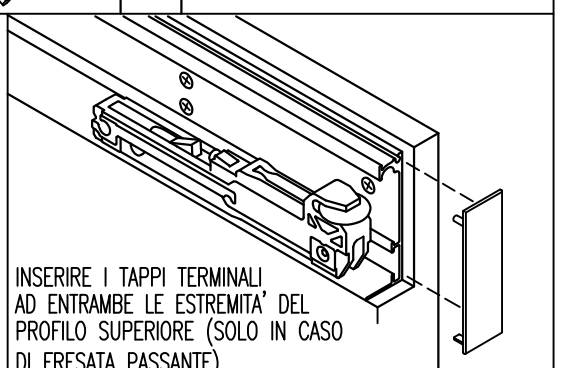

INSERIRE I TAPPI TERMINALI AD ENTRAMBE LE ESTREMITA' DEL PROFILO SUPERIORE (SOLO IN CASO DI FRESATA PASSANTE).

INSERER LES BOUCHONS FINALES AUX DEUX ESTREMITES DU PROFIL SUPERIEUR (SEUL DANS LE CAS DE ENTAILLE PASSANTE).