
1 PROLUX


CALCUL LONGUEUR DU MÉLAMINÉ

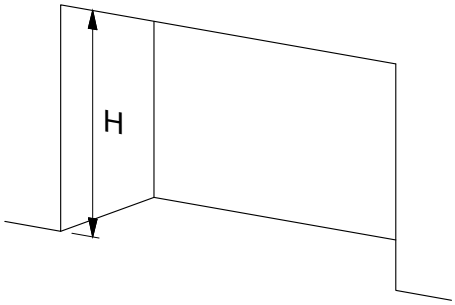


H-53mm (AVEC AMORTISSEUR)

2


MONTAGE DE L'AMORTISSEUR

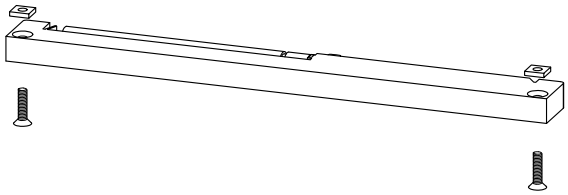


MONTEZ LES PARTIES PLATINES, L'UNE DANS UN SENS, L'AUTRE DANS LE SENS OPPOSÉ

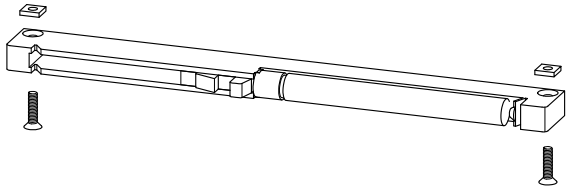


3

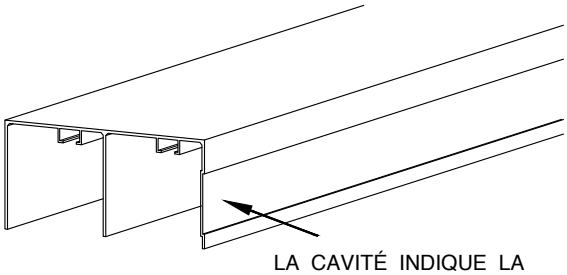

LA CAVITÉ INDIQUE LA PARTIE AVANT DU RAIL HAUT

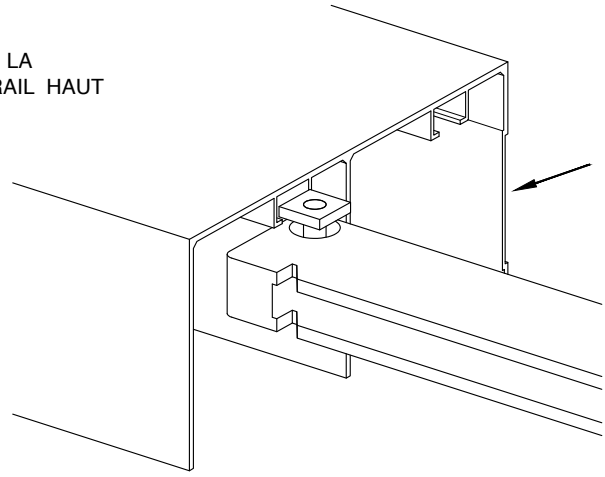

PARTIE AVANT DU RAIL

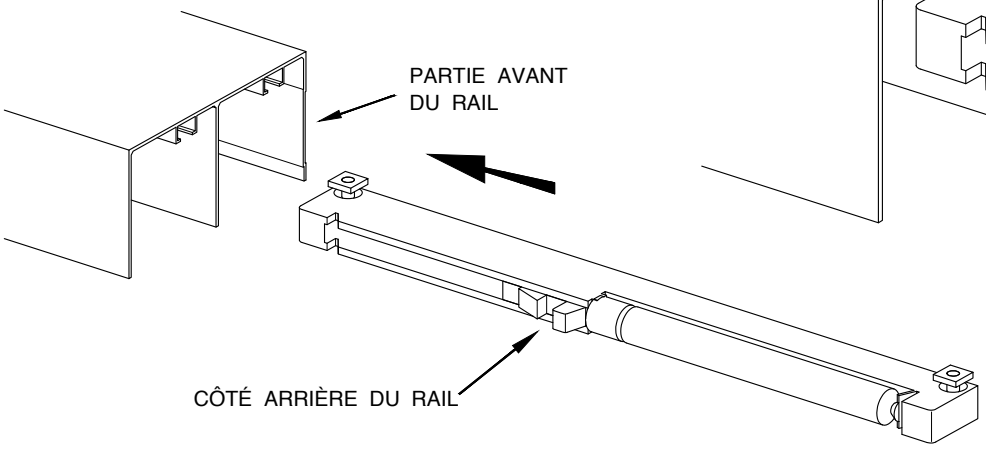


PARTIE AVANT DU RAIL

CÔTÉ ARRIÈRE DU RAIL

4


PARTIE AVANT DU RAIL

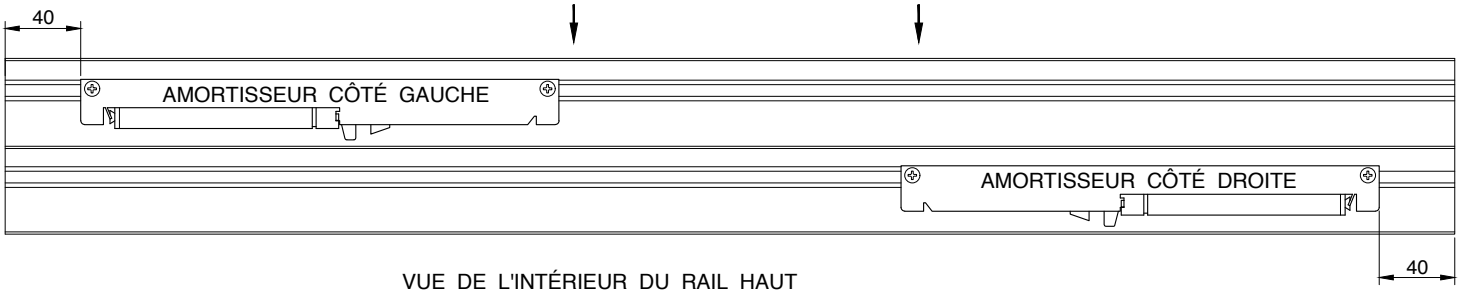

VUE DE L'INTÉRIEUR DU RAIL HAUT
POUR PLUS DE FACILITÉ VOUS POUVEZ POSER LE RAIL SUR UNE TABLE
ET POSITIONNER LES AMORTISEURS COMME L'IMAGE CI-DESSUS


5

MONTAGE DU DÉCLENCHEUR DE
L'AMORTISSEUR POUR PANNEAU **19mm**

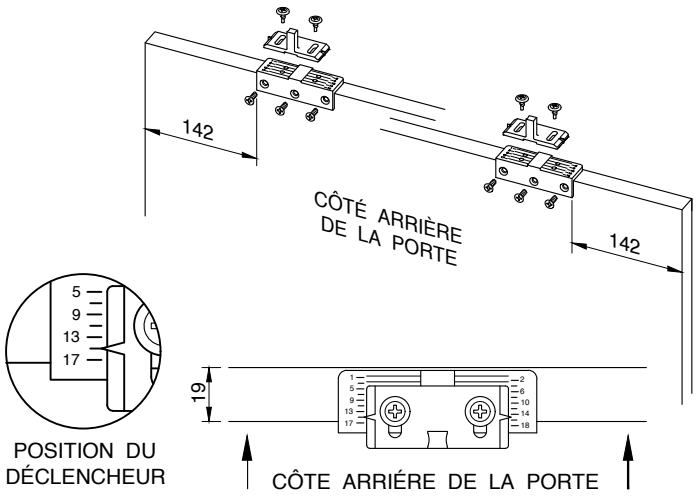

POSITION DU
DÉCLENCHEUR


MONTAGE DU DÉCLENCHEUR DE
L'AMORTISSEUR POUR PANNEAU **16mm**

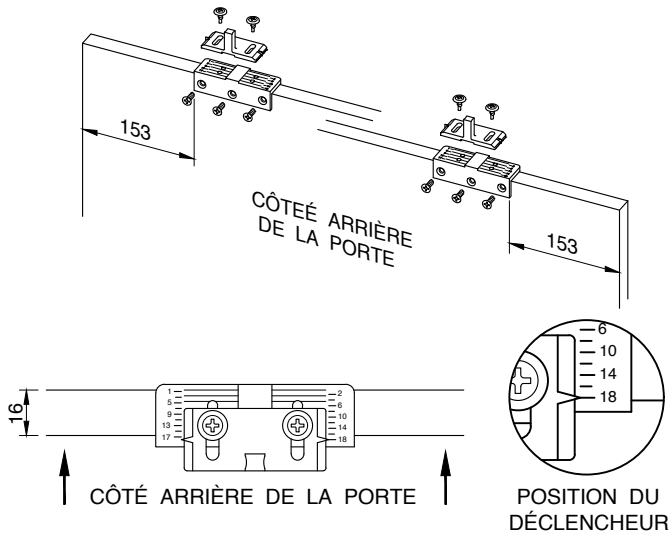

POSITION DU
DÉCLENCHEUR

6

RÉGLAGE DE L'AMORTISSEUR

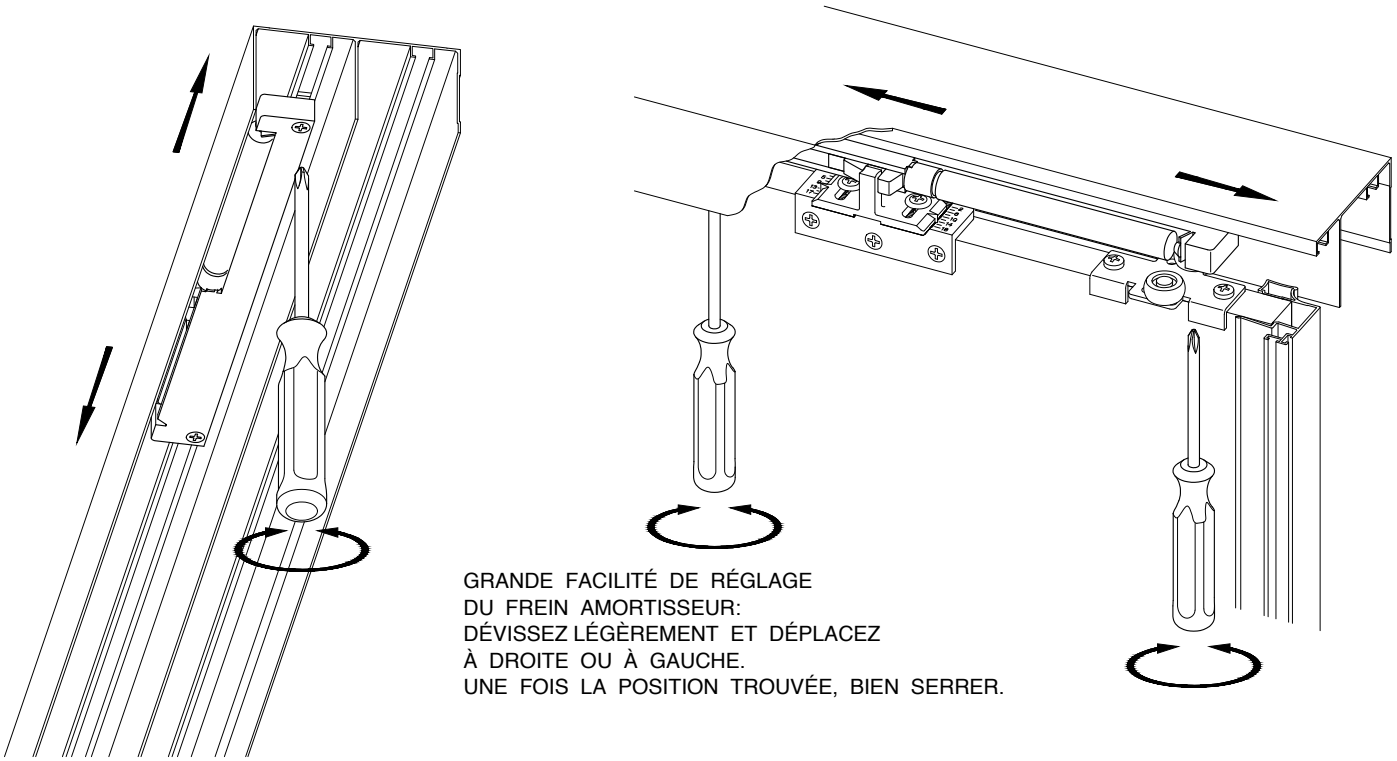

GRANDE FACILITÉ DE RÉGLAGE
DU FREIN AMORTISSEUR:
DÉVISSEZ LÉGÈREMENT ET DÉPLACEZ
À DROITE OU À GAUCHE.
UNE FOIS LA POSITION TROUVÉE, BIEN SERRER.