
VELMAG® ENCASTRÉES

300 daN – 38mm – contact

Tension	12V DC	24V DC
Consommation	500 mA	250 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Force de retenue *	**Température**	**Indice IP**	**Pouvoir de coupure**
300 daN	-10 / +55°C	IP42	24V DC – 1 A

NF S 61 937 24V DC

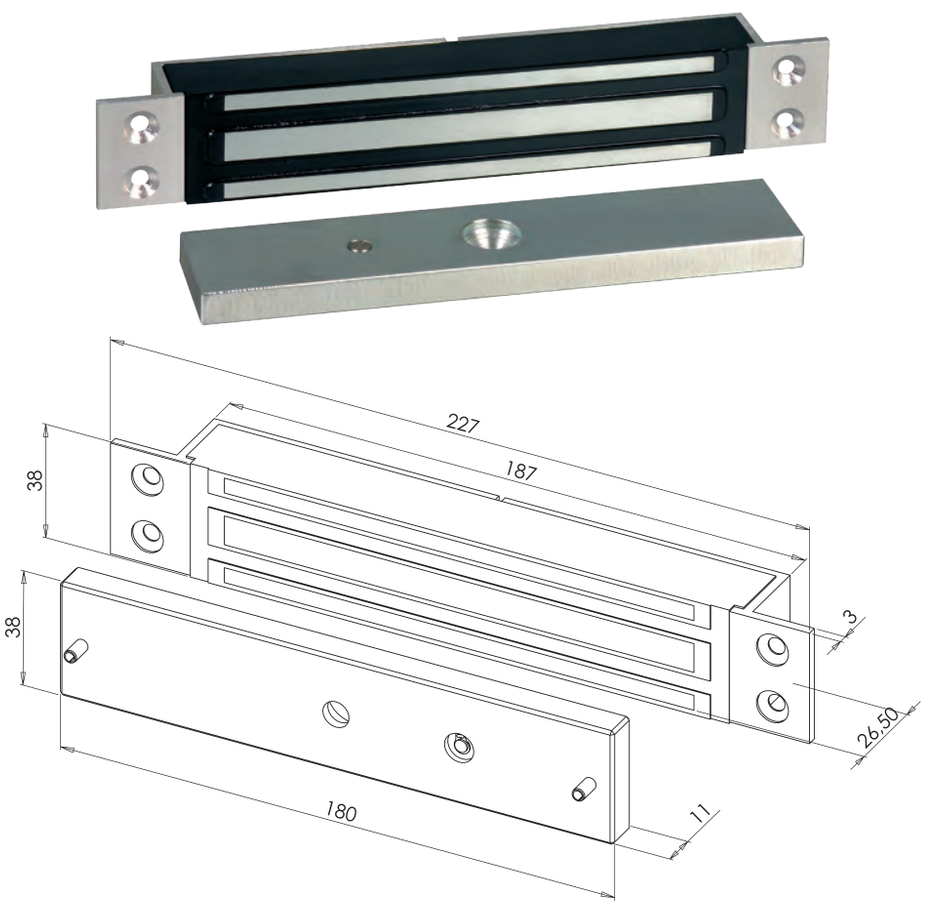

CODE ARTICLE	DESIGNATION
EF300ENC CA	Ventouse encastrée – 300 daN – 12-24V DC
EF300ENCCTC CA	Ventouse encastrée – 300 daN – 12-24V DC – contact

SEWOSY
A J3C Invest Company

* Force de retenue maximale théorique pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales

MODE D'EMPLOI
INSTALLATION INSTRUCTIONS

EF300ENCCA_NTALL (range)
vD_23/24/03

GARANTIE 2 ANS/YEARS WARRANTY

VENTOUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE À ENCASTRER
MORTICE ELECTROMAGNETIC LOCK







NF S 61 937 **24VDC**
PV n° SD SD 23 00 04 A

ATTENTION : certification NF S 61-937 uniquement pour la tension 24V DC


EF300ENC CA - EF300ENCCTC CA


Caractéristiques générales	
Tension d'alimentation / Operating voltage :	12-24V DC +/-20%
Consommation / Consumption :	500 ou-or 250mA
Puissance / Power :	12 ou-or 6W
Force de retenue / Maximal theoretical holding :	300 daN (*)
Pouvoir de coupure / Switching capacity :	REED / 24V DC - 1A (EF300ENCCTC CA)
Température de fonctionnement / Operating temperature :	-10°C +55°C
Indice de protection / IP Rating :	IP20
Poids / Weights :	2 KG

(*) Forces de retenue maximales pour des mises en œuvre respectant les conditions de pose optimales
Maximal theoretical holding forces for implementations fulfilling optimal installation conditions

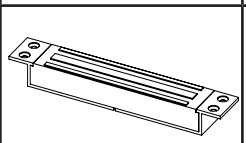
NOMENCLATURE / BILL OF MATERIAL	a	b	c	d		e	f	g	h	
										
EF300ENC CA	**1 x**	**1 x**	**1 x**	**1 x**	**1 x**	**4 x**	**2 x**	**1 x**	**1 x**	**/**
EF300ENCCTC CA	**1 x**	**1 x**	**1 x**	**1 x**	**1 x**	**4 x**	**2 x**	**1 x**	**/**	**1 x**

DIMENSIONS

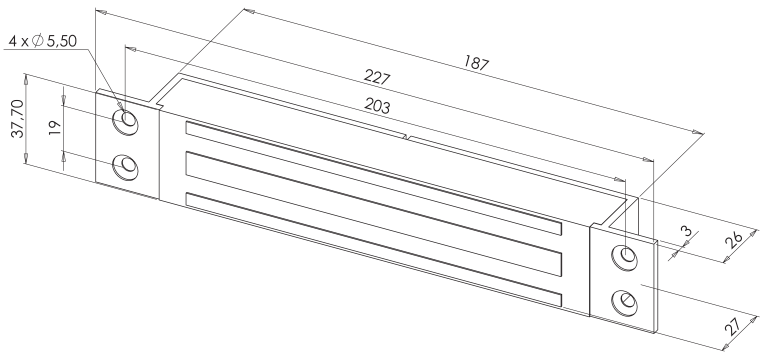

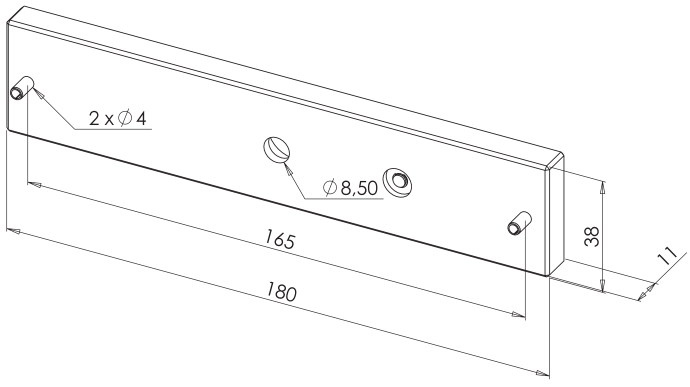

DIMENSIONS DE RESERVATION
DIMENSIONS OF MORTICE

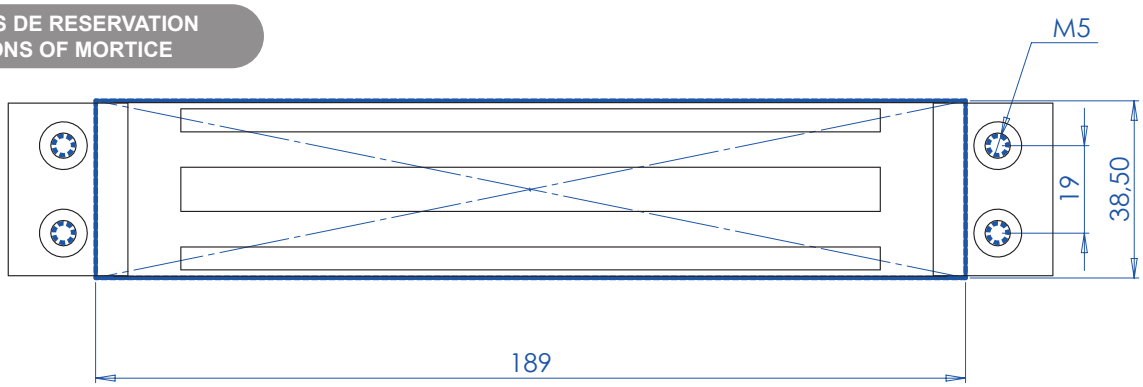

Les indications, photographies, images ou schémas présents sur cette notice n'engagent pas la société SEWOSY et n'ont aucune valeur contractuelle

INSTRUCTIONS GENERALES AVANT LE MONTAGE
GENERAL INSTALLATION INSTRUCTIONS


FR

- Utiliser ce matériel uniquement pour une application adaptée.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages éventuels causés par une utilisation contraire aux dispositions de sécurité.
- Le montage, la maintenance et les réparations doivent être réalisés par un personnel spécialisé et autorisé.


EN

- Use this equipment only for an adapted application.
- The manufacturer cannot be held responsible for possible damage caused when usual security requirements are not fulfilled.
- Mounting, maintenance and repair must be carried on by a skilled and authorized staff.

CONFIGURATIONS DE POSE
INSTALLATION DIAGRAMS

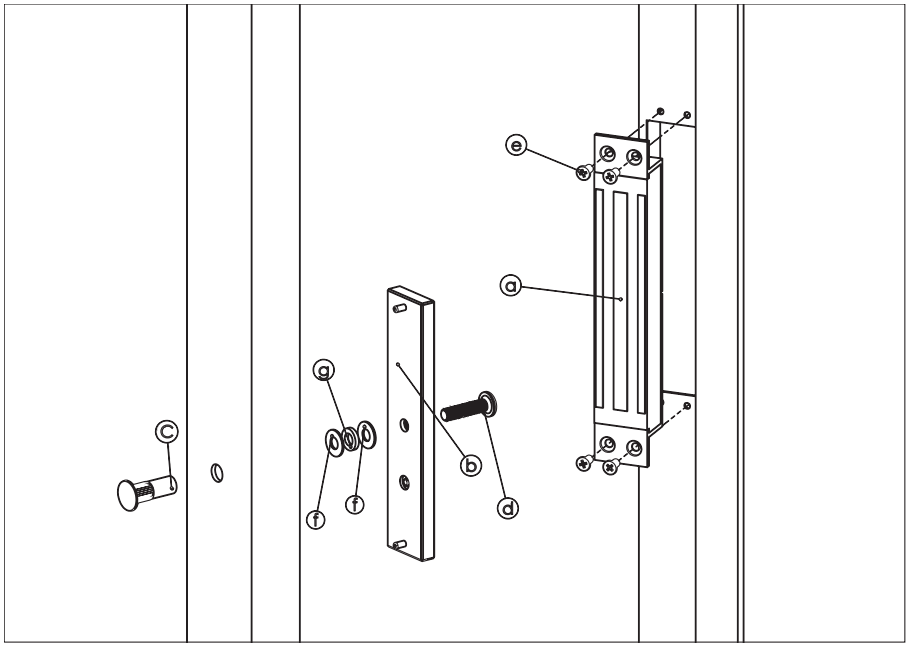


Insérer la rondelle caoutchouc (j) entre les rondelles métalliques (i) en évitant de serrer l'ensemble trop fortement afin de conserver la mobilité de la contreplaque.
Insert the rubber washer (j) between the steel washers (i) and do not screw too tighltly to keep the armature plate slightly loose.

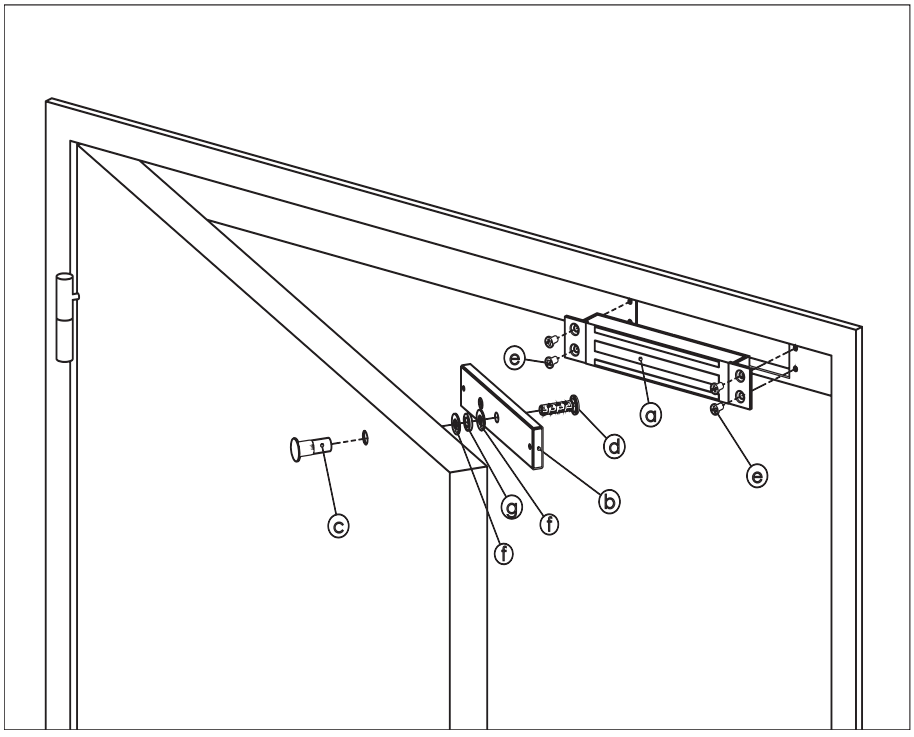

Insérer la rondelle caoutchouc (j) entre les rondelles métalliques (i) en évitant de serrer l'ensemble trop fortement afin de conserver la mobilité de la contreplaque.
Insert the rubber washer (j) between the steel washers (i) and do not screw too tighltly to keep the armature plate slightly loose.

RACCORDEMENT
CONNECTION

Bornier de raccordement à vis (section max. fils : 1,5 mm²)
Connection screw terminal (câble section: max. 1,5 mm²)

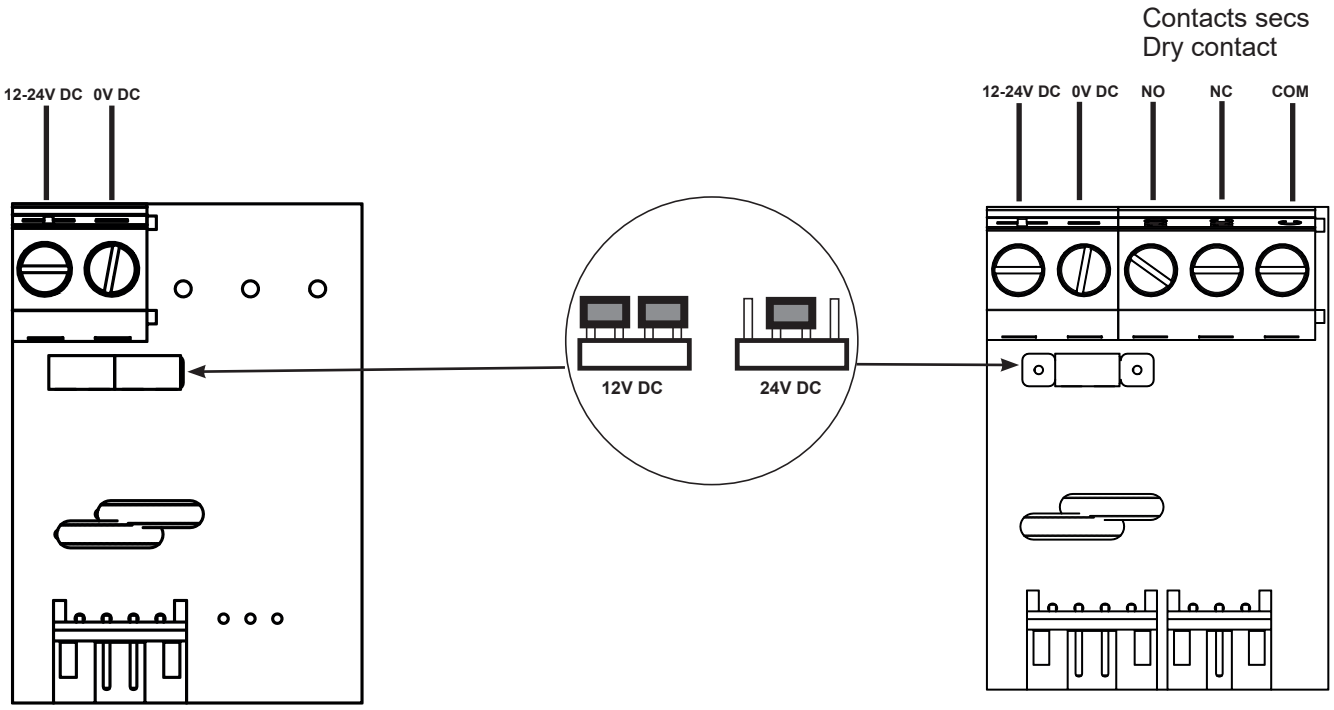

EF300ENC CA

EF300ENCCTC CA

⚠ Attention - Caution :

- Veiller à respecter la polarité indiquée.
- Utiliser une tension conforme à celle indiquée.
- Vérifier la position des cavaliers avant de brancher la ventouse à sa source d'alimentation.

  Le non-respect de la polarité, l'emploi d'une tension inappropriée ou une mauvaise position des cavaliers ne sont pas couverts par la garantie et peuvent causer des dommages irréversibles au produit.
- S'assurer d'un alignement parfait entre contreplaque et ventouse.

- Make sure to observe correct polarity.
- Use correct input voltage as specified.
- Check jumper settings before connecting the lock to its power supply.

  Incorrect po arity, wrong input voltage or wrong jumper position may damage the product. These failures are not covered by the product warranty.
- Check for perfect alignement between armature plate and magnet.


SPÉCIFIQUE À LA FRANCE (MONTAGE SELON NORME NF S 61-937)

Conformité NF S 61 937
24V DC
PV N° SD 23 00 04 A

ATTENTION : certification NF S 61-937
uniquement pour la tensions 24V DC


\+ 24V DC
\- 0V DC

Vers énergie de commande et de puissance, 24VDC

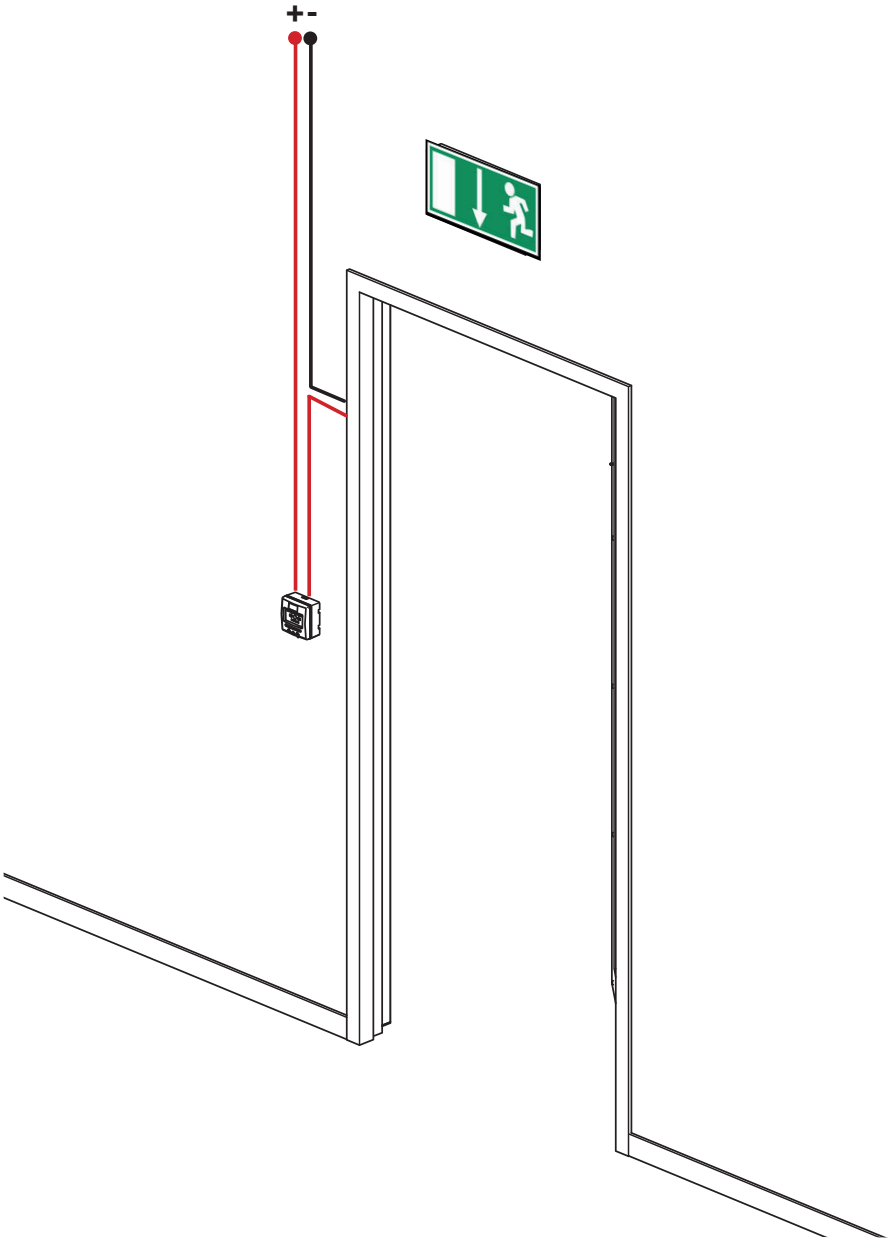


Vers énergie de commande et de puissance et déclencheur manuel de sécurité

EF300ENC CA

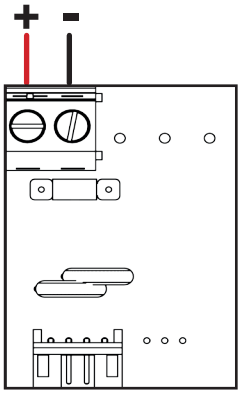

EF300ENCCTC CA

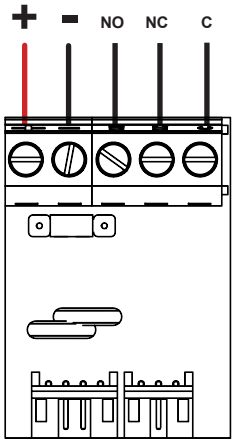

OPÉRATIONS DE VERIFICATION

Conformément à la règlementation en vigueur, les Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) sont soumis à des règles générales minimales d'exploitation et de maintenance, définies dans les normes NF S 61-932 (installation) et NF S 61-933 (maintenance).

Cette norme stipule que les dispositifs de verrouillage pour issue de secours doivent faire l'objet de **vérifications quotidiennes**, **périodiques** et **générales**.

Opérations de **vérification quotidienne**
- Examen de la position d'attente des dispositifs de verrouillage des issues de secours. (D.A.S. prêt à être déverrouillé)
- Constat de l'intégrité des dispositifs de commande se situant au niveau d'accès 0.

Opérations de **vérification périodique**
Un essai de déverrouillage des dispositifs de verrouillage pour issues de secours doit être réalisé avec une périodicité mensuelle.

Opérations de **vérification générale**
Il est recommandé qu'elle soit triennale. Elle concerne l'examen de l'ensemble du système de sécurité incendie, ainsi que la vérification de la réalité des actions de maintenance (enregistrement des essais).

FR PENSEZ AU TRI DES EMBALLAGES | SACHET PLASTIQUE À JETER | PAPIER OU CARTON À RECYCLER
Consignes de tri pouvant varier localement : www.consignesdetri.fr
FR Cet appareil se recycle | À DÉPOSER EN MAGASIN | OU | À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !