
NOTICE DE FABRICATION VERRIERE D'ANGLE


VERRIERE ATELIER V30



Verrière intérieur d'angle

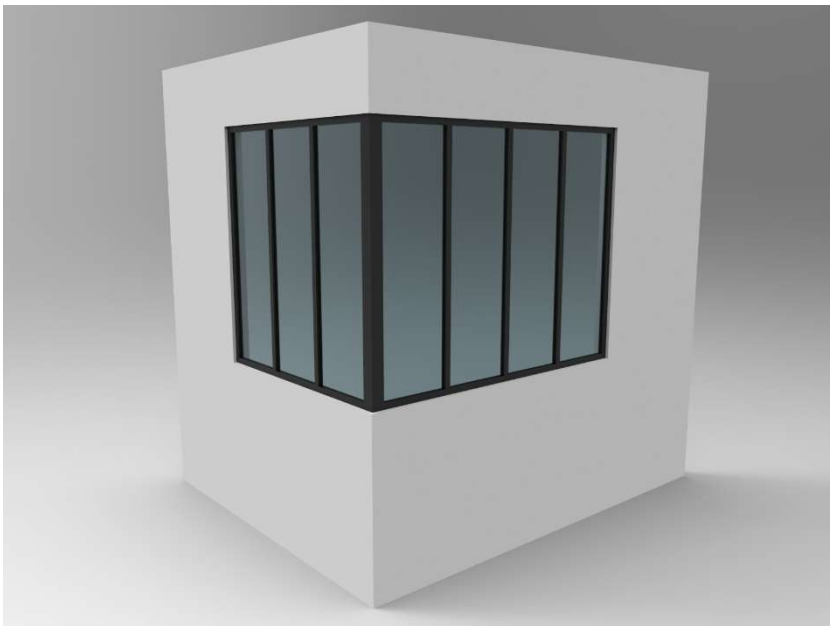


Profil poteau d'angle

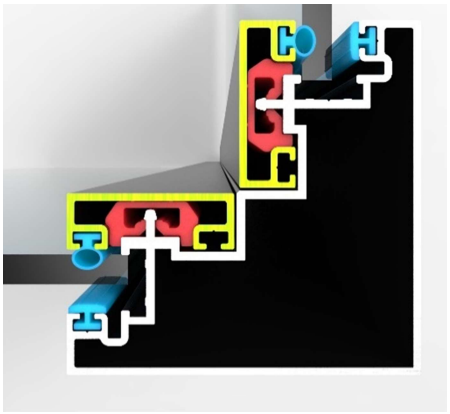


Poteau vue de dessus avec les 2 parcloses et clips


Profils :

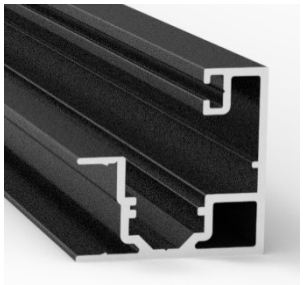


Profil cadre

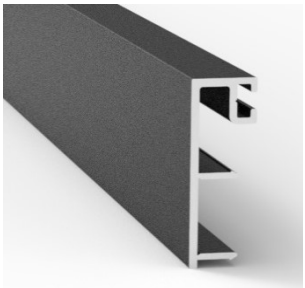

Profil parclose cadre

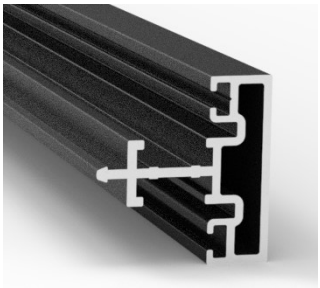

Profil traverse

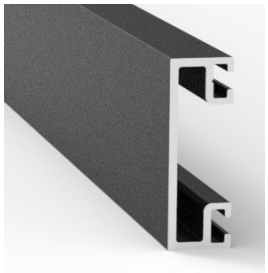

Profil parclose traverse et poteau


Accessoires :



Joint « plat »



Joint « bulle »

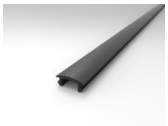


Joint « Cache rainure»



Equerre d'assemblage avec vis M5




Clip traverse et poteau

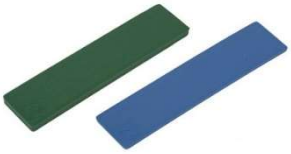

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Débit Aluminium

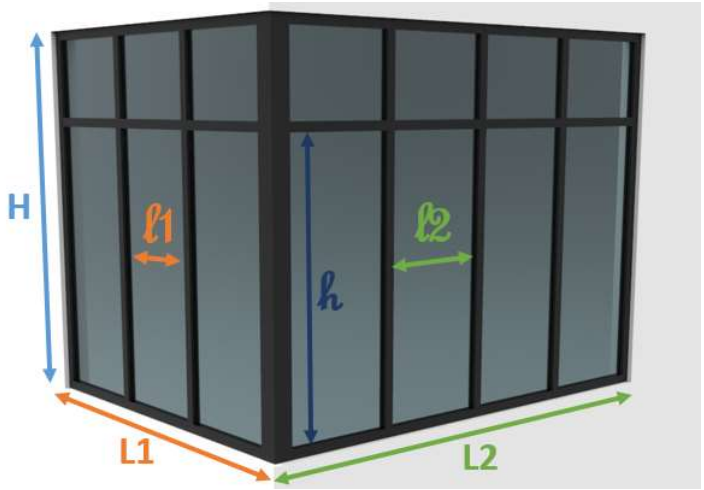

A) PRISE DE COTE DU CADRE

Prendre les valeurs H, L1 et L2 les plus faibles

B) DECOUPE DES PROFILS

Hauteur **H** = _____ Largeur **L1** = _____ Largeur **L2** = _____

		Résultat	Quantité
	Profil Cadre Vertical = **H** →		
	Profil Cadre Horizontal = **L1**-93mm →		
	Profil Cadre Horizontal = **L2**-93mm →		
	Profil Poteau = **H** →		
	Profil Traverse Vertical = **H**-60mm →		
	Profil Traverse Horizontal = ℓ1 →		
	Profil Traverse Horizontal = ℓ2 →		
	Profil Parclose Cadre Vertical = **H** →		
	Profil Parclose Cadre horizontal = **L1**-93mm →		
	Profil Parclose Cadre horizontal = **L2**-93mm →		
	Profil Parclose Poteau = **H** →		
	Profil Parclose Traverse Verticale = **H**-60mm →		
	Profil Parclose Traverse Horizontale = ℓ1 →		
	Profil Parclose Traverse Horizontale = ℓ2 →		

Espacement entre traverses :

$$\ell 1 = \frac{L1 - 63}{Nbre\ remplissage} - 30 = ____ \qquad \ell 2 = \frac{L2 - 63}{Nbre\ remplissage} - 30 = ____$$

C) MISE EN PLACE DES JOINTS DANS TOUS LES PROFILS

REMPLISSAGE	CADRE , TRAVERSE et POTEAU	PARCLOSE CADRE et PARCLOSE TRAVERSE/POTEAU
6 mm ou 33.2	Joint plat	Joint bulle
8 mm	Sans	Joint bulle
44.2	Sans	Joint plat
10 mm	Sans	Sans

Pour une verrière sans remplissage, mise en place du joint « cache rainure » après le montage.

Perçage Ø4 des profils cadre avant assemblage pour la fixation du cadre

Débit remplissage


Profil CADRE et PARCLOSE CADRE

Profil TRAVERSE et PARCLOSE TRAVERSE

Equerres de fixation

Cale de vitrage verte 5mm (20x100)


Cale de vitrage bleue 2mm (20x100)

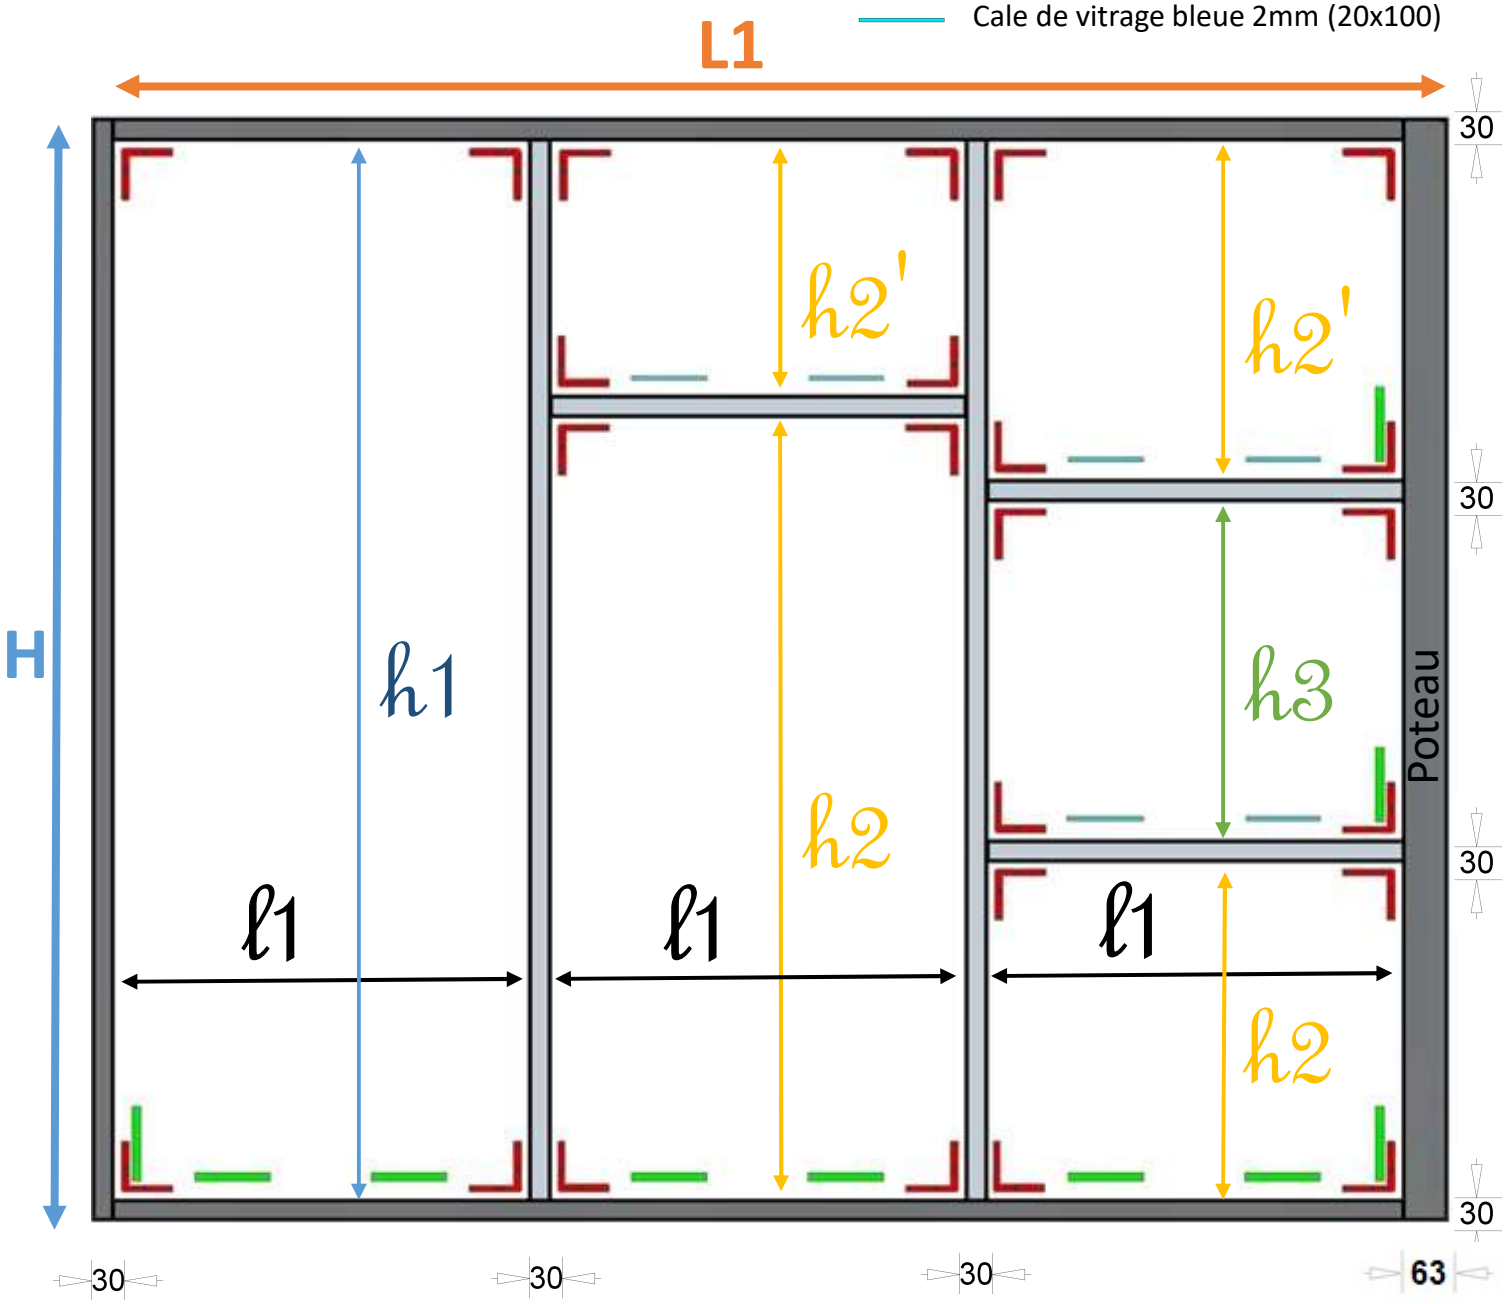


H=h1+60mm	H=h2+h2'+90mm	H=h2+h2'+h3+120mm
Remplissage : CADRE/CADRE h1 +32mm ℓ1 +18mm	Remplissage : CADRE/TRAVERSE h2+23mm ℓ1 +18mm	Remplissage : TRAVERSE/TRAVERSE h3+15mm ℓ1 +18mm

Assemblage des profils avec équerres et mise en place des clips


Assemblage Cadre / Cadre

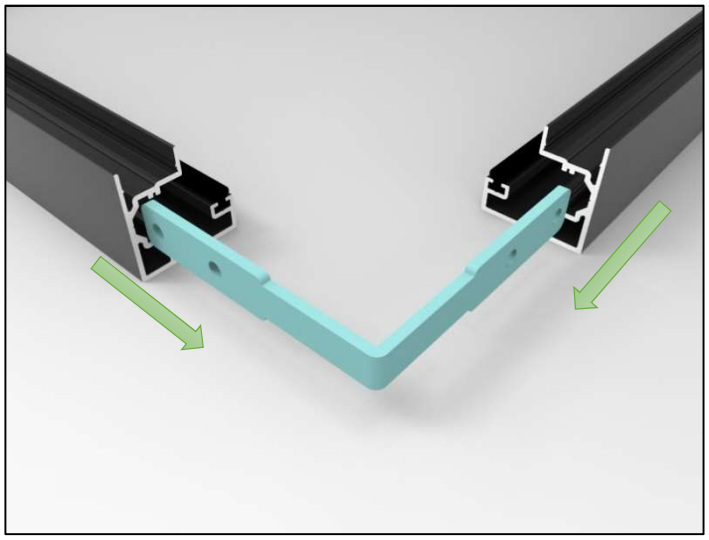


Mise en place des clips sur la parclose

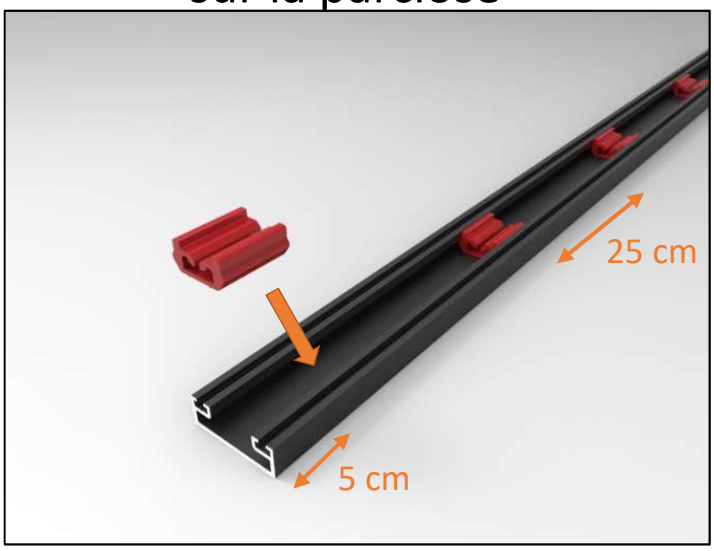


Assemblage Cadre / Traverse

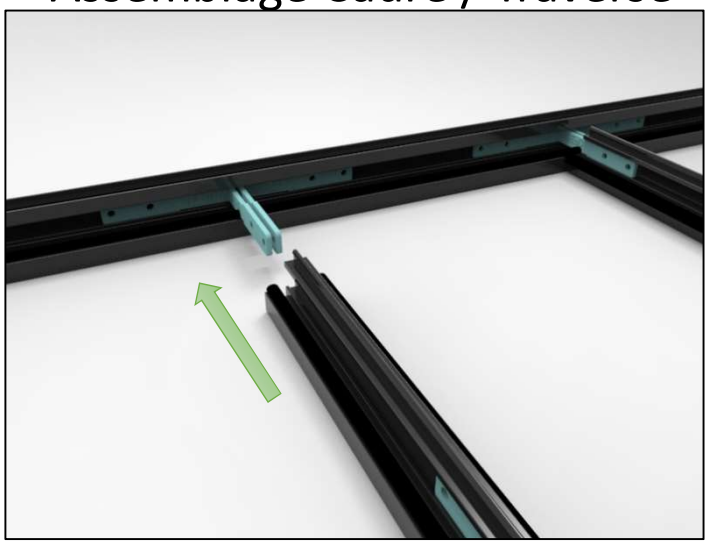

Assemblage Traverse / Traverse

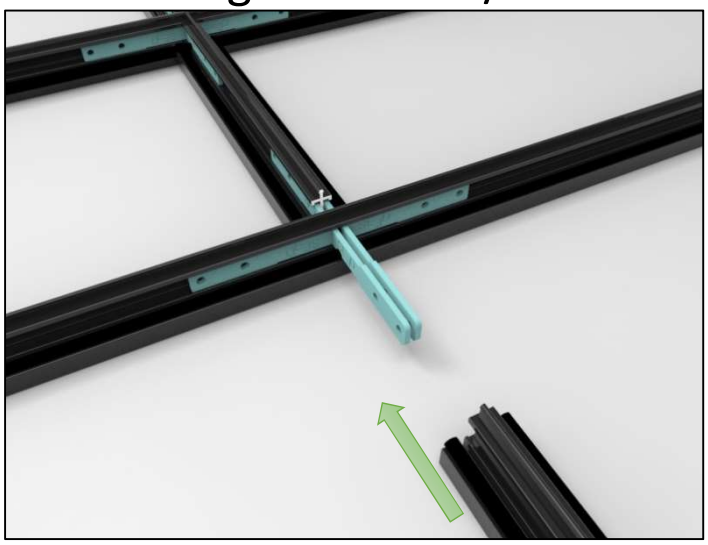

Assemblage Poteau / Cadre / Traverse

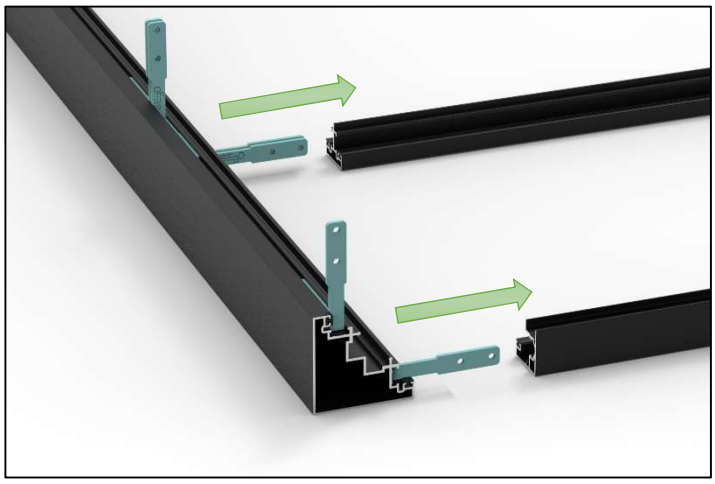

Groupe SETIN